



L 220 S



L 220



L 240 S

Information

L 220 S


L 220

L 240 S




- DE..... 7 Textteil beachten!
GB..... 12 Follow written instructions!
FR..... 17 Suivre les instructions ci-après !
NL..... 22 Gebruiksaanwijzing opvolgen!
IT..... 27 Osservare il testo!
ES..... 32 ¡Obsérvese la información textual!
PT..... 37 Siga as instruções escritas
SE..... 42 Följ den skriftliga montageinstruktionen.
DK..... 47 Følg de skriftlige instruktioner!
FI..... 52 Huomioi tekstiosa!
NO..... 57 Se tekstdelen!
GR..... 62 Τηρείτε γραπτές οδηγίες!
TR..... 67 Yazılı talimatlara uyunuz!
HU..... 72 A szöveges utasításokat tartsa meg!
CZ..... 77 Dodržujte písemné pokyny!
SK..... 82 Dodržiavajte písomné informácie!
PL..... 87 Postępować zgodnie z instrukcją!
RO..... 92 Respectați instrucțiunile următoare!
SI..... 97 Upoštečajte besedilo!
HR..... 102 Pridržavajte se uputa!
EE..... 107 Järgige tekstiosa!
LT..... 112 Atsižvelgti į rašytines instrukcijas!
LV..... 117 Pievērsiet uzmanību teksta daļai!
RU..... 122 Соблюдать текстовую инструкцию!
BG..... 127 Прочетете инструкциите!
CN..... 132 遵守文字说明要求!


3.1 L 240 S

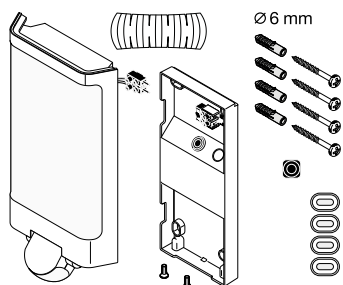


3.2 L 220 S

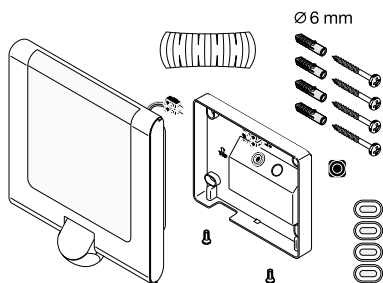


3.3 L 220

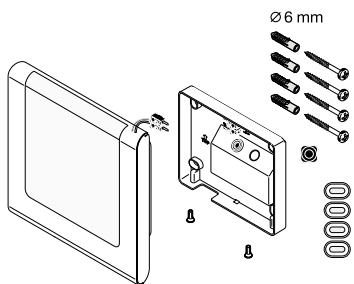


3.4 L 240 S

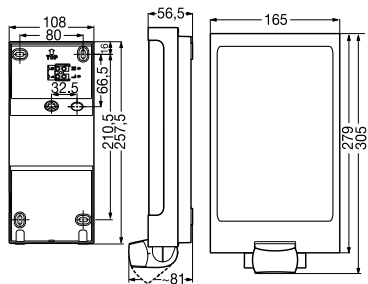


3.5 L 220 S

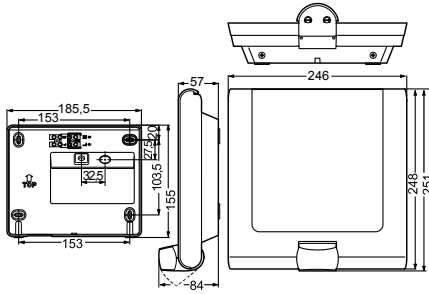


3.6 L 220

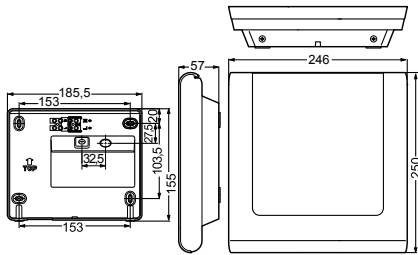


3.8 L 220 S

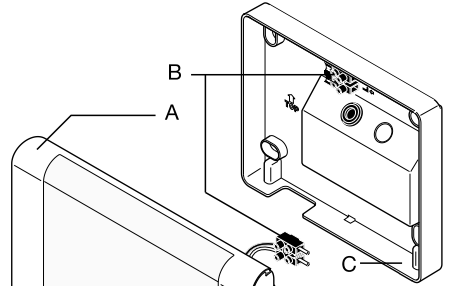


3.7 L 240 S

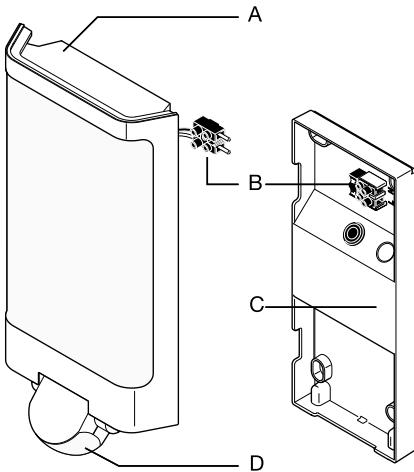

3.9 L 220

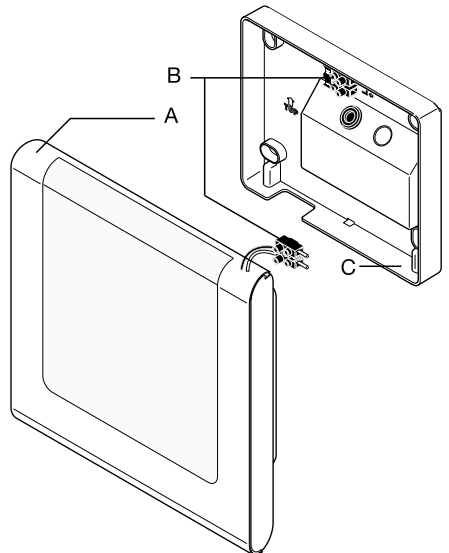


3.10

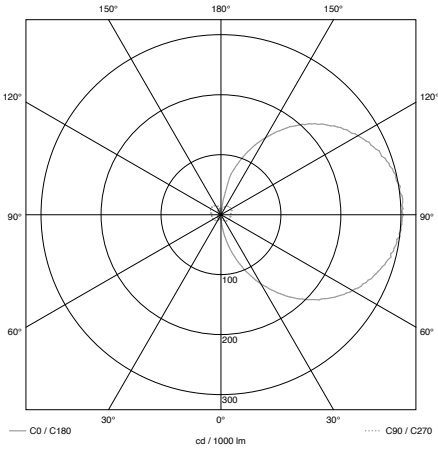


5.1


L 240 S, L 220 S

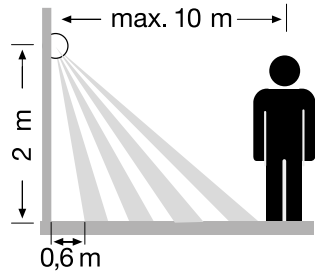

4.1

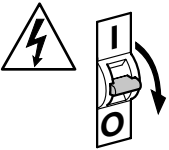


5.2

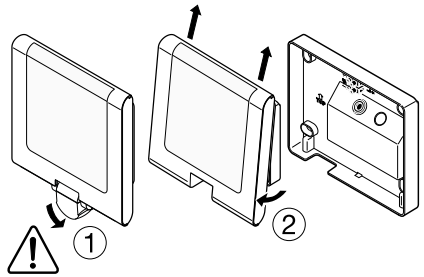


4.2

L 240 S, L 220 S

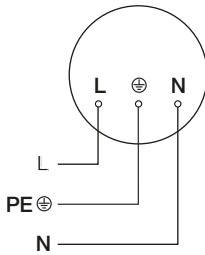


5.3

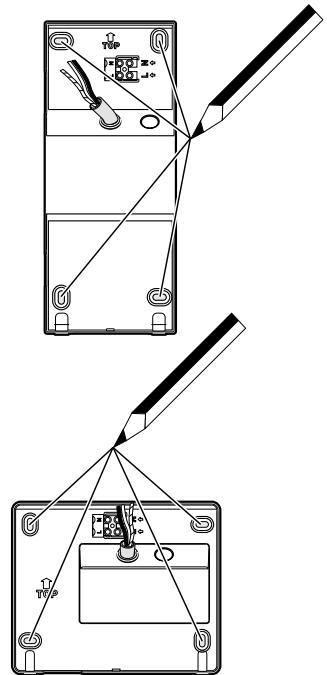


4.3


L 220

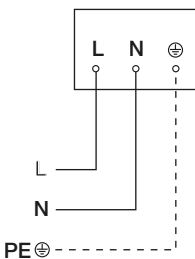


5.4

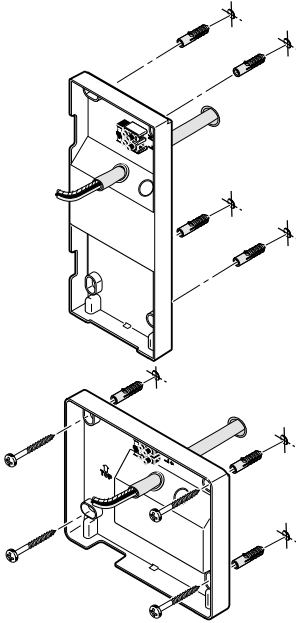


5.6

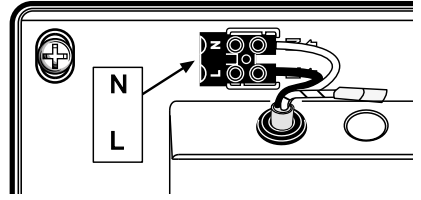


5.7

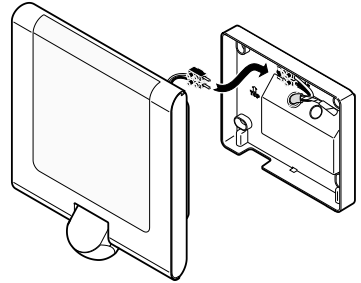


5.5

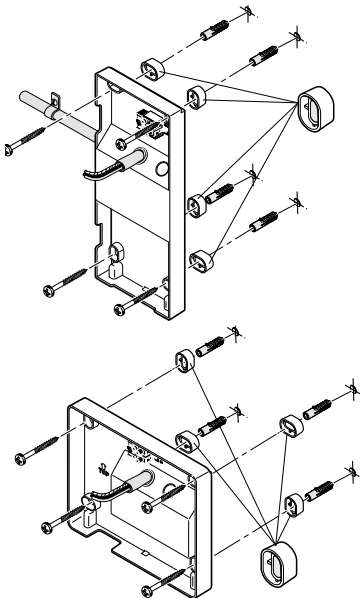

5.8

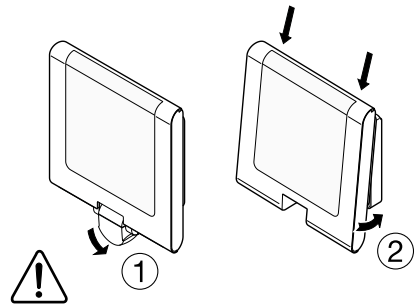


5.9

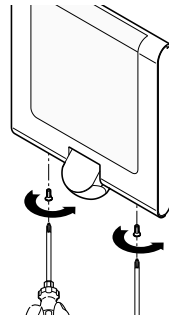


5.10

6

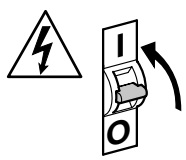




6.1

L 240 S, L 220 S

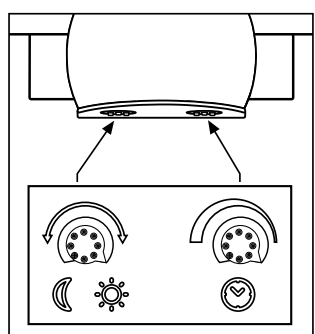


6.2

L 240 S, L 220 S

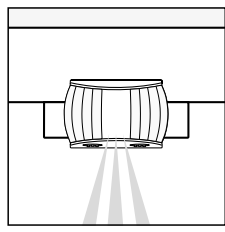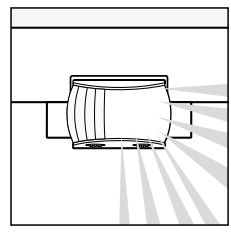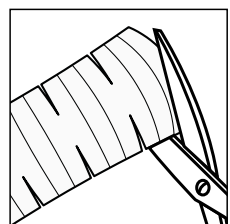


6.3

L 240 S, L 220 S

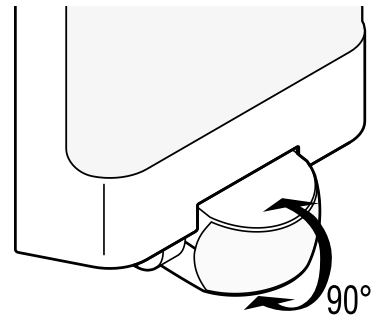

6.4

L 240 S, L 220 S

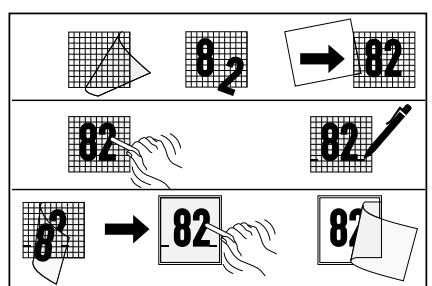

DE

1. Zu diesem Dokument

Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

- Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Symbolerklärung



Warnung vor Gefahren!



Verweis auf Textstellen im Dokument.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise



Vor allen Arbeiten am Gerät die Spannungszufuhr unterbrechen!

- Bei der Montage muss die anzuschließende elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer überprüfen.
- Bei der Installation dieser Geräte handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung; sie muss daher fachgerecht nach den länderspezifischen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden (z. B. **DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Nur original Ersatzteile verwenden.
- Reparaturen dürfen nur durch Fachwerkstätten durchgeführt werden.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Außenleuchte mit LED als Leuchtmittel.
- Geeignet für Wandmontage im Außenbereich.
- Das Gerät ist nicht geeignet für den Anschluss an einen Dimmer.



**Nicht dimmbar /
Not dimmable**

- Die Sensor-Varianten (S-Varianten) enthalten zusätzlich einen Infrarot-Sensor zur Bewegungserfassung.

Funktionsprinzip

- Außenleuchten zur Beleuchtung.
- LED-Technologie

Zusätzlich gilt für die S-Varianten:

- Der Infrarot-Sensor erfasst die Wärmestrahlung von sich bewegenden Körpern (z. B. Menschen, Tieren).
- Die Wärmestrahlung wird elektronisch umgesetzt und schaltet die LED-Leuchte automatisch ein.
- Sicherste Bewegungserfassung durch Montage des Geräts seitlich zur Gehrichtung.
- Die Reichweite ist eingeschränkt, wenn direkt auf das Gerät zugegangen wird.
- Hindernisse (z. B. Bäume, Mauern) behindern die Sicht des Sensors.
- Durch Hindernisse (z. B. Mauern oder Glasscheiben) wird keine Wärmestrahlung erkannt, es erfolgt keine Schaltung.
- Plötzliche Temperaturschwankungen durch Wettereinflüsse werden nicht von Wärmequellen unterschieden.

Lieferumfang L 240 S (**Abb. 3.1**)

Lieferumfang L 220 S (**Abb. 3.2**)

Lieferumfang L 220 (**Abb. 3.3**)

Produktmaße L 240 S (**Abb. 3.4**)

Produktmaße L 220 S (**Abb. 3.5**)

Produktmaße L 220 (**Abb. 3.6**)

Geräteübersicht L 240 S (**Abb. 3.7**)

Geräteübersicht L 220 S (**Abb. 3.8**)

Geräteübersicht L 220 (**Abb. 3.9**)

A Leuchtgehäuse mit Chassis

B Steckklemme

C Wandhalter

D Sensor (nur S)

Lichtstärkeverteilung (**Abb. 3.10**)

4. Installation

- Stromversorgung abschalten (**Abb. 4.1**)

Die Netzzuleitung besteht aus einem 3-adrigen Kabel:

L = Phase (meistens schwarz, braun oder grau)

N = Neutraleiter (meistens blau)

PE = Schutzleiter (grün/gelb)


Im Zweifel müssen Sie die Kabel mit einem Spannungsprüfer identifizieren; anschließend wieder spannungsfrei schalten. Phase (**L**) und Neutraleiter (**N**) werden an der Lüsterklemme angeschlossen.

Wichtig:

Ein Vertauschen der Anschlüsse führt im Gerät oder Ihrem Sicherungskasten später zum Kurzschluss. In diesem Fall müssen nochmals die einzelnen Kabel identifiziert und neu verbunden werden. In die Netzzuleitung kann selbstverständlich ein Netzschalter zum Ein- und Ausschalten installiert sein.

Hinweis:

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

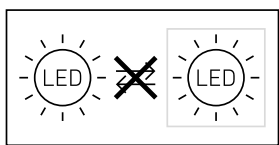

Anschluss Netzzuleitung (Abb. 5.6)

Anschlussplan L 240 S, L 220 S (Abb. 4.2)

Anschlussplan L 240 S, L 220 S (Abb. 4.3)

5. Montage

- Alle Bauteile auf Beschädigung prüfen.
- Bei Schäden das Produkt nicht in Betrieb nehmen.
- Geeigneten Montageort auswählen unter Berücksichtigung der Reichweite und Montagehöhe (Abb. 5.1).

Montageschritte

(Am Beispiel L 220)

- Stromversorgung abschalten (Abb. 4.1)
- Leuchtengehäuse vom Wandhalter trennen, dabei auf die Position des Sensors achten (Abb. 5.2).
- Bohrlöcher anzeichnen (Abb. 5.3).
- Löcher bohren und Dübel einsetzen (Unterputzzuleitung (Abb. 5.4).
- Löcher bohren und Dübel einsetzen (mit Abstandhaltern bei Aufputzzuleitung (Abb. 5.5).
- Anschlusskabel anschließen (Abb. 5.6).
- Steckverbindungen anschließen (Abb. 5.7).
- Leuchtengehäuse (A) auf Wandhalter (C) aufstecken. Aufsteckverbindungen sowie auf die Position des Sensors achten (Abb. 5.8).
- Leuchtengehäuse mit Schrauben fixieren (Abb. 5.9).
- Stromversorgung einschalten (Abb. 5.10).
- Einstellungen vornehmen (nur S)
→ „6. Funktionen“.

6. Funktionen

Nachdem das Leuchtengehäuse montiert und der Netzanschluss vorgenommen ist, kann die Sensorleuchte in Betrieb genommen werden.

Werkseinstellungen (nur S)

Dämmerungseinstellung:

Tageslichtbetrieb 2.000 Lux

Zeiteinstellung: 8 s

Dämmerungseinstellung/Ansprechschwelle (nur S) (Abb. 6.1)

- Stufenlos einstellbare Ansprechschwelle des Sensors von 2-2.000 Lux.
- Einstellregler auf ☀ = Tageslichtbetrieb, ca. 2.000 Lux.
- Einstellregler auf ☾ = Dämmerungsbetrieb, ca. 2 Lux.

Zeiteinstellung (nur S) (Abb. 6.1)

- Stufenlos einstellbare Leuchtdauer von 8 s - 35 min.
- Bei Einstellung des Erfassungsbereichs wird empfohlen die kürzeste Zeit zu wählen.
- Einstellregler kürzeste Zeit = ca. 8 s.
- Einstellregler längste Zeit = ca. 35 min.

Justierung des Erfassungsbereiches / Reichweiteneinstellung (nur S)

- In Abhängigkeit von der Montagehöhe kann der Erfassungsbereich bei Bedarf optimal eingestellt werden. Die Abdeckfolie dient dazu Linsensegmente abzudecken und somit die Reichweite individuell einzuschränken, z.B. um Gehwege oder Nachbargrundstücke auszugrenzen (Abb. 6.2).
- Die Reichweite kann durch senkrecht Schwenken des Sensors (D) um 90° von 2-10 m justiert werden (Abb. 6.3).

Hausnummern

- Die Hausnummern mit den beigelegten Aufklebern anbringen (Abb. 6.4).

7. Wartung/Pflege



Gefahr durch elektrischen Strom!

Der Kontakt von Wasser mit stromführenden Teilen kann zu elektrischem Schock, Verbrennungen oder Tod führen.


- Gerät nur im trockenen Zustand reinigen.

Gefahr von Sachschäden!

Durch falsche Reinigungsmittel kann das Gerät beschädigt werden.

- Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch ohne Reinigungsmittel reinigen.

Wichtig: Das Betriebsgerät ist nicht austauschbar.



8. Entsorgung

Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

9. Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres STEINEL-Produkts, das höchste Qualitätsansprüche erfüllt. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Endkunde gerne eine unentgeltliche Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen: Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung der Mängel (nach unserer Wahl: Reparatur, Austausch ggf. durch ein Nachfolgemodell oder Rückerstattung des Kaufpreises), die innerhalb der Garantiezeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garantiezeit für Ihr erworbenes STEINEL-Produkt beträgt 3 Jahre (bei Produkten der XLED home-Serie 5 Jahre) und beginnt mit dem Kaufdatum Ihres Produktes. Diese Herstellergarantie lässt gesetzliche Gewährleistungsansprüche, die Ihnen als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer nach geltendem Recht einschließlich besonderer Schutzbestimmungen für Verbraucher

zustehen können, unberührt. Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen und beschränken oder ersetzen diese nicht.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle austauschbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL-Produkt, die auf gebrauchsbedingtem oder sonstigem natürlichem Verschleiß zurückzuführen sind,
- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungshinweise,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,
- wenn Anbau- und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.


Die Garantie gilt für sämtliche STEINEL-Produkte, die in Deutschland gekauft und verwendet werden. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Geltendmachung

Wenn Sie Ihr Produkt reklamieren wollen, senden Sie es bitte vollständig und frachtfrei mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kaufdatums und der Produktbezeichnung enthalten muss, an Ihren Händler oder direkt an uns, die STEINEL Vertrieb GmbH - Reklamationsabteilung -, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garantiezeit sorgfältig aufzubewahren. Für Transportkosten und -risiken im Rahmen der Rücksendung übernehmen wir keine Haftung.

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

10. Technische Daten

Abmessungen (B × H × T)	L 240 S: 165 × 305 × 81 mm
	L 220 S: 246 × 251 × 84 mm
	L 220 : 246 × 250 × 57 mm
Netzspannung	220-240 V, 50/60 Hz
Lichtstrom/Helligkeit	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W
	L 220 S: 869 lm / 93 lm/W
	L 220: 869 lm / 93 lm/W
Leistungsaufnahme (P_{on})	L 240 S: 9,3 W
	L 220 S: 9,3 W
	L 220: 9,3 W
Standby Sensor (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Farbtemperatur	3.000 K (warmweiß)
Farbwiedergabeindex	L 240 S: $R_a = 82$
	L 220 S: $R_a = 83$
	L 220: $R_a = 83$
Mittlere Bemessungslebensdauer	L70B50 bei 25°C: >60.000 Std.
Farbkonsistenz SDCM	Anfangswert: 3
Lichtstärkeverteilung	
Sensortechnik (nur S)	Passiv-Infrarot
Erfassungswinkel (nur S)	180°
Erfassungsbereich (nur S)	max. 10 m
Zeiteinstellung (nur S)	8 s - 35 min
Dämmerungseinstellung (nur S)	2-2.000 Lux
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK 07
Umgebungstemperatur	-20 bis +50 °C



Technische Dokumentation unter www.steinel.de

Diese Produkt enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse „D“.

11. Betriebsstörungen

Störung	Ursache	Abhilfe
Leuchte ohne Spannung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherung defekt, nicht eingeschaltet, Leitung unterbrochen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ neue Sicherung, Netzschalter einschalten; Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen
Leuchte schaltet nicht ein	<ul style="list-style-type: none"> ■ Umgebung noch zu hell (nur S) ■ Netzschalter AUS ■ Sicherung defekt ■ Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt (nur S) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ warten bis Ansprechschwelle erreicht ist oder Wert neu einstellen ■ Einschalten ■ neue Sicherung, evtl. Anschluss überprüfen ■ neu justieren
Leuchte schaltet nicht aus	<ul style="list-style-type: none"> ■ dauernde Bewegung im Erfassungsbereich (nur S) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bereich kontrollieren und evtl. neu justieren
Leuchte schaltet unerwünscht ein	<ul style="list-style-type: none"> ■ Erfassung von z.B. Autos auf der Straße (nur S) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bereich kontrollieren und evtl. neu justieren
Reichweitenänderung	<ul style="list-style-type: none"> ■ andere Umgebungstemperaturen (nur S) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ bei Kälte Sensorreichweite durch Abschnwenken verkürzen, bei Wärme höher stellen

1. About this document

Please read carefully and keep in a safe place.

- Under copyright. Reproduction either in whole or in part only with our consent.
- Subject to change in the interest of technical progress.

Symbols



Hazard warning!



Reference to other information in the document.

2. General safety precautions



Disconnect the power supply before attempting any work on the unit.

- During installation, the electric power cable to be connected must not be live. Therefore, switch off the power first and use a voltage tester to make sure the wiring is off-circuit.
- Installing these lights involves work on the mains voltage supply; installation must therefore be carried out professionally in accordance with the applicable national wiring regulations and electrical operating conditions (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000).
- Only use genuine replacement parts.
- Repairs may only be made by specialist workshps.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Proper use

- Outdoor light with LEDs as the light source.
- Suitable for wall mounting outdoors.
- The unit is not suitable for connecting to a dimmer.



Not dimmable

- These sensor versions (S versions) also feature an infrared sensor for detecting movement.

Operating principle

- Outdoor lights
- LED technology

The S versions also provide these functions:

- The integrated infrared sensor detects the heat radiated from moving objects (e.g. people, animals).
- The heat detected in this way is converted electronically into a signal that switches the LED light ON automatically.
- The most reliable way of detecting motion is to install the unit with the sensor aimed across the direction in which a person would walk.
- Reach is restricted when the unit is approached head on.
- Obstacles (e.g. trees, walls etc.) interrupt the line of sensor vision.
- Heat radiation is not detected through obstacles (e.g. walls or panes of glass), the sensor is not triggered.
- Sudden fluctuations in temperature as a result of changes in weather are not distinguished from sources of heat.

L 240 S package contents (**Fig. 3.1**)

L 220 S package contents (**Fig. 3.2**)

L 220 package contents (**Fig. 3.3**)

L 240 S product dimensions (**Fig. 3.4**)

L 220 S product dimensions (**Fig. 3.5**)

L 220 product dimensions (**Fig. 3.6**)

L 240 S product components (**Fig. 3.7**)

L 220 S product components (**Fig. 3.8**)

L 220 product components (**Fig. 3.9**)

A Light enclosure with base

B Plug-in terminal

C Wall mount

D Sensor (S only)

Luminous intensity distribution (**Fig. 3.10**)

4. Installation

- Switch OFF power supply (**Fig. 4.1**)

The leads consist of three wires:

L = phase conductor (usually black, brown or grey)

N = neutral conductor (usually blue)

PE = protective-earth conductor (green/yellow)


If you are in any doubt, identify the conductors using a voltage tester; then disconnect from the power supply again. Connect the phase conductor (**L**) and neutral conductor (**N**) to the terminal block.

Important:

Incorrectly wired connections will produce a short circuit later on in the product or your fuse box. In this case, you must identify the individual conductors once again and re-connect them. A mains power switch for turning the unit ON and OFF may of course be installed in the mains supply lead.

Note:

The light source in this light must only be replaced by the manufacturer or a service engineer authorised by the manufacturer or by a similarly qualified person.

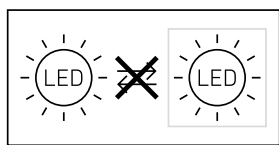

Connecting the mains power supply lead (Fig. 5.6)

L 240 S, L 220 S wiring diagram (Fig. 4.2)

L 240 S, L 220 S wiring diagram (Fig. 4.3)

5. Mounting

- Check all components for damage.
- Do not use the product if it is damaged.
- Select an appropriate mounting location, giving consideration to sensor reach and mounting height (Fig. 5.1).

Mounting procedure

(Based on the example of L 220)

- Switch OFF power supply (Fig. 4.1).
- Detach light housing from the wall mount, paying attention to the position of the sensor (Fig. 5.2).
- Mark drill holes (Fig. 5.3).
- Drill holes and insert wall plugs (concealed power supply cable (Fig. 5.4)).
- Drill holes and insert wall plugs (with spacers for surface power supply cable (Fig. 5.5)).
- Connect conductors (Fig. 5.6).
- Connect plug-in connectors (Fig. 5.7).
- Fit light enclosure (A) onto wall mount (C). Pay attention to plug-in connections as well as the position of the sensor (Fig. 5.8).
- Screw light enclosure into place (Fig. 5.9).
- Switch ON power supply (Fig. 5.10).
- Make settings (S only) → "6. Functions".

6. Functions

The sensor-switched light can be put into service after mounting the light enclosure and connecting to the mains power supply.

Factory settings (S only)

Twilight setting: daylight operation 2000 lux

Time setting: 8 s

Twilight setting / response threshold (S only) (Fig. 6.1)

- The sensor's response threshold can be infinitely varied from 2–2000 lux.
- Control dial set to ☀ = daylight operation, approx. 2000 lux.
- Control dial set to ☾ = night-time operation, approx. 2 lux.

Time setting (S only) (Fig. 6.1)

- Light ON duration can be infinitely varied from 8 s - 35 min
- It is recommended that the shortest time be selected for setting the detection zone.
- Control dial, shortest time = approx. 8 s
- Control dial, longest time = approx. 35 min

Adjusting the detection zone / reach setting (S only)

- Depending on the mounting height, the detection zone setting can be optimised to suit requirements. The shroud foil can be used for masking out any number of lens segments to limit reach as required, e.g. to mask out paths or neighbouring property (Fig. 6.2).
- Reach can be adjusted from 2-10 m by tilting the sensor (D) through 90° (Fig. 6.3).

House numbers

- Affix the house street number using the stickers provided (Fig. 6.4).

7. Maintenance / care



Warning of hazards from electricity!

Contact between water and live parts can result in an electric shock, burns or death.


- Only clean device in a dry state.

Risk of damage to property!

Using the wrong cleaning product can damage the light.

- Clean device with a moist cloth without detergent.

Important note: the control gear cannot be replaced.



Repair service:

If defects occur outside the warranty period or are not covered by the warranty, ask your nearest service station for the possibility of repair.

3 YEAR
MANUFACTURER'S
WARRANTY

8. Disposal

Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.



Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.

EU countries only:


Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.

9. Manufacturer's warranty

This Steinel product has been manufactured with utmost care, tested for proper operation and safety and then subjected to random sample inspection. Steinel guarantees that it is in perfect condition and proper working order. The warranty period is 36 months and starts on the date of sale to the consumer. We will remedy defects caused by material flaws or manufacturing faults. The warranty will be met by repair or replacement of defective parts at our own discretion. The warranty shall not cover damage to wear parts, damage or defects caused by improper treatment or maintenance. Further consequential damage to other objects shall be excluded.

Claims under the warranty will only be accepted if the unit is sent fully assembled and well-packed with a brief description of the fault, a receipt or invoice (date of purchase and dealer's stamp) to the appropriate Service Centre.

10. Technical specifications

Dimensions (W×H×D)	L 240 S: 165×305×81 mm L 220 S: 246×251×84 mm L 220 : 246×250×57 mm
Supply voltage	220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Luminous flux/light level	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Power consumption (P_{on})	L 240 S: 9.3 W L 220 S: 9.3 W L 220: 9.3 W
Sensor on standby (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0.5 W
Colour temperature	3,000 K (warm white)
Colour rendering index	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Average rated life expectancy	L70B50 at 25°C: >60,000 hours
Colour consistency SDCM	Starting value: 3
Luminous intensity distribution	
Sensor technology (S only)	Passive infrared
Angle of coverage (S only)	180°
Detection reach (S only)	Max. 10 m
Time setting (S only)	8 s - 35 min
Twilight setting (S only)	2 - 2,000 lux
IP rating	IP44
Protection class	II
Impact resistance	IK07
Ambient temperature	-20°C to +50°C



Technical documentation at www.steinel.de

These products contain an energy efficiency class "D" light source.

11. Troubleshooting

Malfunction	Cause	Remedy
Light without power	■ Fuse faulty, not switched ON, break in wiring	■ Fit new fuse, turn ON mains switch, check wiring with voltage tester
Light not switching ON	■ Surroundings still too bright (S only) ■ Mains switch OFF ■ Fuse blown ■ Detection zone not correctly adjusted (S only)	■ Wait until response threshold is reached or adjust setting ■ Switch ON ■ Fit new fuse, check connection if necessary ■ Readjust
Light not switching OFF	■ Continued movement within the detection zone (S only)	■ Check detection zone and readjust if necessary
Light switches ON when it should not	■ Cars in the street are detected, for example (S only)	■ Check detection zone and readjust if necessary
Changing reach	■ Differing ambient temperatures (S only)	■ When it is cold, shorten reach by tilting sensor down, move it up in warm weather

1. À propos de ce document

Veillez le lire attentivement et le conserver en lieu sûr !

- Il est protégé par la loi sur les droits d'auteur. Une réimpression même partielle n'est autorisée qu'après notre accord préalable.
- Sous réserve de modifications techniques.

Explication des symboles



Attention danger !



Renvoi à des passages dans le document.

2. Consignes de sécurité générales



Avant toute intervention sur l'appareil, couper l'alimentation électrique !

- Pendant le montage, les conducteurs à raccorder doivent être hors tension. Il faut donc d'abord couper le l'alimentation et s'assurer de l'absence de tension à l'aide d'un testeur.
- L'installation de ces appareils implique une intervention sur le réseau électrique et doit donc être effectuée correctement et conformément à la norme NF C-15100. (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par des ateliers spécialisés.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Utilisation conforme aux prescriptions

- Appliques d'extérieur avec des LED comme source lumineuse.
- Convient au montage mural à l'extérieur.
- L'applique ne convient pas à une connexion à un variateur de lumière



Sans variateur

- Les variantes du détecteur (variantes S) ont, en plus, un capteur infrarouge pour saisir les mouvements.

Principe de fonctionnement

- Luminaires d'extérieur pour l'éclairage.
- Technologie LED

Ce qui suit s'applique, en plus, pour les variantes S :

- Le détecteur infrarouge détecte le rayonnement de chaleur invisible émis par les corps en mouvement (personnes, animaux, etc.).
- Le rayonnement de chaleur ainsi capté est ensuite traité par un système électronique qui met en marche automatiquement l'applique.
- La détection des mouvements est la plus fiable quand l'appareil est monté perpendiculairement au sens de passage.
- La portée est limitée si vous avancez directement vers le détecteur.
- Des obstacles (par ex. arbres, murs) obstruent le champ de visée du détecteur.
- Les obstacles comme les murs ou les vitres s'opposent à la détection du rayonnement de chaleur et empêchent toute commutation.
- L'appareil ne peut pas faire la différence entre des variations brutales de température dues à des intempéries ou à des sources de chaleur.

Contenu de la livraison L 240 S (**fig. 3.1**)

Contenu de la livraison L 220 S (**fig. 3.2**)

Contenu de la livraison L 220 (**fig. 3.3**)

Dimensions du produit L 240 S (**fig. 3.4**)

Dimensions du produit L 220 S (**fig. 3.5**)

Dimensions du produit L 220 (**fig. 3.6**)

Vue d'ensemble de l'appareil L 240 S (**fig. 3.7**)

Vue d'ensemble de l'appareil L 220 S (**fig. 3.8**)

Vue d'ensemble de l'appareil L 220 (**fig. 3.9**)

A Boîtier de l'applique avec châssis

B Domino

C Support mural

D Détecteur (seulement S)

Répartition de l'intensité lumineuse (**fig. 3.10**)

4. Installation

- Couper l'alimentation (**fig. 4.1**)

Le câble secteur est composé d'un câble à 3 conducteurs :

L = phase (généralement noir, marron ou gris)

N = neutre (généralement bleu)

PE = conducteur de terre (vert/jaune)


En cas de doute, il faut identifier les câbles avec un testeur de tension, puis les remettre hors tension. La phase (**L**) et le neutre (**N**) sont branchés au domino.

Important :

Une inversion des branchements entraînera plus tard un court-circuit dans l'appareil ou dans le boîtier à fusibles. Dans ce cas, il faut à nouveau identifier les câbles et les raccorder en conséquence. Il est bien sûr possible de poser un interrupteur secteur sur le câble d'alimentation secteur permettant la mise en ou hors circuit de l'appareil.

Remarque :

Seulement le fabricant, un technicien de maintenance mandaté par le fabricant ou une personne ayant une qualification semblable est autorisé(e) à remplacer la source lumineuse de cette applique.

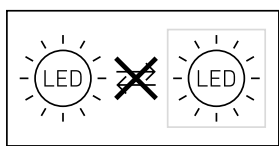

Branchement du câble secteur (fig. 5.6)

Schéma des connexions L 240 S, L 220 S (fig. 4.2)

Schéma des connexions L 240 S, L 220 S (fig. 4.3)

5. Montage

- Contrôler l'absence de dommages sur toutes les pièces.
- Ne pas mettre le produit en service en cas de dommage.
- Choisir l'emplacement de montage approprié en tenant compte de la portée et de la hauteur de montage (fig. 5.1).

Étapes de montage

(En prenant l'applique L 220 comme exemple)

- Couper l'alimentation en courant (fig. 4.1).
- Enlever le boîtier de l'applique du support mural en faisant attention à la position du détecteur (fig. 5.2).
- Marquer l'emplacement des trous (fig. 5.3).
- Percer les trous, puis introduire les chevilles (câble encastré, fig. 5.4).
- Percer les trous, puis introduire les chevilles (utiliser les entretoises pour un câble en saillie, fig. 5.5).
- Brancher les câbles de raccordement (fig. 5.6).

- Brancher les raccords enfichables (fig. 5.7).
- Emboîter le boîtier de l'applique (**A**) sur le support mural (**C**). Faire attention aux raccords à emboîter ainsi qu'à la position du détecteur (fig. 5.8).
- Fixer le boîtier de l'applique avec des vis (fig. 5.9).
- Mettre l'appareil sous tension (fig. 5.10).
- Procéder aux réglages (seulement S) → « 6. Fonctions ».

6. Fonctions

Après avoir installé le boîtier de l'applique et effectué le branchement au secteur, l'applique à détection peut être mise en service.

Réglages effectués en usine (seulement S)

Réglage de la luminosité de déclenchement : fonctionnement diurne 2000 lx

Temporisation : 8 s

Réglage de la luminosité de déclenchement / Seuil de réaction (seulement S) (fig. 6.1)

- Seuil de réaction du détecteur réglable progressivement de 2 à 2000 lx.
- Bouton de réglage positionné sur ☀ = fonctionnement diurne, env. 2000 lx
- Bouton de réglage positionné sur ☾ = fonctionnement nocturne, env. 2 lx

Temporisation (seulement S) (fig. 6.1)

- Durée d'éclairage réglable progressivement de 8 s à 35 min
- Pour le réglage de la zone de détection, il est recommandé de sélectionner la durée minimum.
- Bouton de réglage sur la durée minimum = env. 8 s
- Bouton de réglage sur la durée maximum = env. 35 min

Ajustage de la zone de détection /

Réglage de la portée (seulement S)

- Il est possible de régler la zone de détection de façon optimale en fonction des besoins et en fonction de la hauteur d'installation. Le cache sert à masquer les segments de lentille et à limiter individuellement la portée par ex. afin d'exclure les trottoirs ou les terrains avoisinants de cette zone (fig. 6.2).
- Il est possible d'ajuster la portée en orientant le détecteur (**D**) à la verticale (de 0 à 90°) pour une portée entre 2 et 10 m (déplacement tangentiel) (Fig. 6.3).

Numéros de maison

- Appliquer les chiffres correspondant au numéro de la maison en utilisant les autocollants également fournis (fig. 6.4).

7. Maintenance/Entretien



Attention danger dû au courant électrique !

Si des pièces sous tension sont au contact avec de l'eau, il y a risque d'électrocution, de brûlures, voire danger de mort.


- Nettoyer l'appareil uniquement à sec.

Risque de dommages matériels !

Des détergents inappropriés risquent d'endommager l'appareil.

- Nettoyer l'applique avec un chiffon légèrement humide sans détergent.

Important : il n'est pas possible de remplacer l'appareil.



8. Élimination

Les appareils électriques, les accessoires et les emballages doivent être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures ménagères !

Uniquement pour les pays de l'UE :

conformément à la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et doivent faire l'objet d'un recyclage écologique.

9. Garantie du fabricant

Ce produit STEINEL a été fabriqué avec le plus grand soin. Son fonctionnement et sa sécurité ont été contrôlés suivant des procédures fiables et il a été soumis à un contrôle final par sondage. STEINEL garantit un état et un fonctionnement irréprochables. La durée de garantie est de 36 mois et débute au jour de la vente au consommateur. Nous remédions aux défauts provenant d'un vice de matière ou de construction. La garantie sera assurée à notre discrétion par réparation ou échange des pièces défectueuses. La garantie ne s'applique ni aux pièces d'usure, ni aux dommages et défauts dus à une utilisation ou maintenance incorrecte. Les dommages consécutifs causés à d'autres objets sont exclus de la garantie.


La garantie ne s'applique que si l'appareil non démonté est retourné à la station de service après-vente la plus proche, dans un emballage adéquat, accompagné d'une brève description du défaut et d'un ticket de caisse ou d'une facture portant la date d'achat et le cachet du vendeur.

Service de réparation :

Une fois la garantie écoulee ou en cas de défauts non couverts par la garantie, contactez votre point de service après-vente pour savoir si une remise en état de l'appareil est possible.

3 ANS
DE GARANTIE
FABRICANT

10. Caractéristiques techniques

Dimensions (l × H × P)	L 240 S : 165 × 305 × 81 mm L 220 S : 246 × 251 × 84 mm L 220 : 246 × 250 × 57 mm
Tension du réseau	220 - 240 V, 50/60 Hz
Flux lumineux/Luminosité	L 240 S : 946 lm / 101 lm/W L 220 S : 869 lm / 93 lm/W L 220 : 869 lm / 93 lm/W
Puissance absorbée (P_{or})	L 240 S : 9,3 W L 220 S : 9,3 W L 220 : 9,3 W
Mode veille (détecteur) (P_{sb})	L 240 S, L 220 S : 0,5 W
Température de couleur	3000 K (blanc chaud)
Indice de rendu des couleurs	L 240 S : IRC = 82 L 220 S : IRC = 83 L 220 : IRC = 83
Durée de vie moyenne de calcul	L70B50 à 25 °C : >60 000 h
Uniformité des couleurs SDCM	Valeur initiale : 3
Répartition de l'intensité lumineuse	
Technique de détection (seulement S)	Détecteur infrarouge passif
Angle de détection (seulement S)	180°
Portée du détecteur (seulement S)	max. 10 m
Temporisation (seulement S)	de 8 s à 35 min
Réglage du seuil de déclenchement (seulement S)	de 2 à 2 000 lx
Indice de protection	IP 44
Classe de protection	II
Résistance aux chocs	IK 07
Température ambiante	de -20 à +50 °C



Documentation technique sur le site Internet
www.steinefrance.com

Ces produits contiennent une source de classe d'efficacité énergétique « D ».

11. Dysfonctionnements

Problème	Cause	Solution
Le luminaire n'est pas sous tension	■ Fusible défectueux, appareil hors circuit, câble coupé	■ Changer le fusible défectueux, mettre l'interrupteur en circuit, vérifier le câble à l'aide d'un testeur de tension
L'applique ne s'allume pas	■ Luminosité ambiante encore trop forte (seulement S) ■ Interrupteur en position ARRÊT ■ Fusible défectueux ■ Réglage incorrect de la zone de détection (seulement S)	■ Attendre que le seuil de réaction soit atteint ou augmenter le seuil de déclenchement ■ Mettre en circuit ■ Changer le fusible, éventuellement vérifier le branchement ■ Régler à nouveau
L'applique ne s'éteint pas	■ Mouvement continu dans la zone de détection (seulement S)	■ Contrôler la zone de détection, éventuellement la régler à nouveau
L'applique s'allume de façon intempestive.	■ Détection par ex. de voitures passant sur la chaussée (seulement S)	■ Contrôler la zone de détection, éventuellement la régler à nouveau
Modification de la portée	■ Variations de la température ambiante (seulement S)	■ Lorsqu'il fait froid, modifier la portée du détecteur en l'orientant plus vers le bas, lorsqu'il fait chaud, orienter plus vers le haut

1. Over dit document

Zorgvuldig doorlezen en bewaren a.u.b.!

- Rechten uit het auteursrecht voorbehouden. Vermenigvuldiging, ook van delen van deze handleiding, is alleen met onze toestemming geoorloofd.
- Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang voorbehouden.

Toelichting van de symbolen



Waarschuwing voor gevaar!



Verwijzing naar tekstpassages in het document.

2. Algemene veiligheidsvoorschriften



Voor alle werkzaamheden aan het apparaat dient de spanningstoevoer te worden onderbroken!

- Bij de montage moet de aan te sluiten elektrische kabel spanningsvrij zijn. Daarom eerst de stroom uitschakelen en op spanningsloosheid testen met een spanningstester.
- Bij het installeren van deze apparaten werkt u met netspanning. De installatie moet daarom vakkundig volgens de geldende installatievoorschriften en aansluitingsvoorwaarden worden uitgevoerd (**DE-VDE 0100**, **AT-ÖVE/ÖNORM E 8001-1**, **CH-SEV 1000**).
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen uitsluitend door een vakbedrijf worden uitgevoerd.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Gebruik volgens de voorschriften

- Buitenlamp met led-lichtbron.
- Geschikt voor wandmontage buiten.
- De lamp is niet geschikt voor aansluiting op een dimmer.



Niet dimbaar

- De sensorvarianten (S-varianten) worden ook uitgerust met een infraroodsensor voor bewegingsregistratie.

Funcieprincipe

- Buitenlampen voor verlichting.
- Led-technologie

Voor de S-varianten geldt bovendien:

- De infraroodsensor registreert de warmtestraling van bewegende lichamen (bijv. mensen, dieren).
- De zo geregistreerde warmtestraling wordt elektronisch omgezet en schakelt hierdoor de led-lamp automatisch aan.
- Veiligste bewegingsregistratie bij apparaatmontage zijdelings op de looprichting.
- Het bereik is beperkt als er recht op de sensor af gelopen wordt.
- Hindernissen (bijv. bomen, muren) verhinderen het zicht van de sensor.
- Door hindernissen (bijv. muren of ruiten) wordt geen warmtestraling herkend, dus vindt er geen schakeling plaats.
- Plotselinge temperatuurschommelingen door weersinvloeden worden niet onderscheiden van warmtebronnen.

Bij de levering inbegrepen L 240 S (**afb. 3.1**)

Bij de levering inbegrepen L 220 S (**afb. 3.2**)

Bij de levering inbegrepen L 220 (**afb. 3.3**)

Productafmetingen L 240 S (**afb. 3.4**)

Productafmetingen L 220 S (**afb. 3.5**)

Productafmetingen L 220 (**afb. 3.6**)

Overzicht apparaat L 240 S (**afb. 3.7**)

Overzicht apparaat L 220 S (**afb. 3.8**)

Overzicht apparaat L 220 (**afb. 3.9**)

A Lampbehuizing met onderstel

B Steekkleem

C Wandhouder

D Sensor (alleen S)

Lichtsterkteverdeling (**afb. 3.10**)

4. Installatie

- Stroomtoevoer uitschakelen (**afb. 4.1**)

De stroomtoevoer bestaat uit een 3-polige kabel:

L = fase (meestal zwart, bruin of grijs)

N = nuldraad (meestal blauw)

PE = aarde (groen/geel)


In geval van twijfel moeten de draden met een spanningstester worden geïdentificeerd; vervolgens weer spanningsvrij maken. De fase (**L**) en nuldraad (**N**) worden op het kroonsteentje aangesloten.

Belangrijk:

Verwisseling van de aansluitingen leidt in het apparaat of in uw zekeringenkast tot kortsluiting. In dit geval moeten de afzonderlijke kabels nogmaals geïdentificeerd en opnieuw verbonden worden. In de stroomtoevoerkabel kan natuurlijk een netschakelaar voor in- en uitschakelen geïnstalleerd zijn.

Opmerking:

De lichtbron in deze lamp mag alleen door de producent of een servicemonteur die hiertoe van hem de opdracht heeft gekregen of een soortgelijk gekwalificeerde persoon worden vervangen.

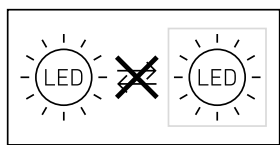

Aansluiting stroomtoevoer (afb. 5.6)

Aansluitschema L 240 S, L 220 S (afb. 4.2)

Aansluitschema L 240 S, L 220 S (afb. 4.3)

5. Montage

- Alle onderdelen controleren op beschadigingen.
- Neem het product bij beschadigingen niet in gebruik.
- Kies een passende montageplaats; houd hierbij rekening met de reikwijdte en de montagehoogte (afb. 5.1).

Montagestappen

(aan de hand van het voorbeeld met de L 220)

- Stroomtoevoer uitschakelen (afb. 4.1).
- De lampbehuizing van de wandhouder nemen, let daarbij op de positie van de sensor (afb. 5.2).
- Boorgaten aftekenen (afb. 5.3).
- Gaten boren en pluggen plaatsen (kabel in de muur afb. 5.4).
- Gaten boren en pluggen plaatsen (met afstandhouders bij kabel op de muur afb. 5.5).
- Aansluitkabel aansluiten (afb. 5.6).
- Steekverbindingen aansluiten (afb. 5.7).
- Lampbehuizing (A) op wandhouder (C) bevestigen. Let op de steekverbindingen en op de positie van de sensor (afb. 5.8).
- De lampbehuizing met de schroeven fixeren (afb. 5.9).
- Stroomtoevoer inschakelen (afb. 5.10).
- Instellingen uitvoeren (alleen S) → '6. Functies'.

6. Functies

Nadat de lampbehuizing gemonteerd en de netaansluiting uitgevoerd is, kan de sensorlamp in gebruik worden genomen.

Fabrieksinstellingen (alleen S)

Schemerinstelling: daglichtstand 2000 lux

Tijdstelling: 8 sec.

Schemerinstelling/drempelwaarde (alleen S) (afb. 6.1)

- Traploos instelbare drempelwaarde van de sensor van 2-2000 lux.
- Instelknopje op ☀ = daglichtstand, ca. 2000 lux.
- Instelknopje op ☾ = schemerstand, ca. 2 lux.

Tijdstelling (alleen S) (afb. 6.1)

- Traploos instelbare brandduur van 8 sec. tot 35 min.
- Bij de instelling van het registratiebereik wordt geadviseerd om de kortste tijd te kiezen.
- Instelknopje kortste tijd = ca. 8 sec.
- Instelknopje langste tijd = ca. 35 min.

Afstelling van het registratiebereik / reikwijdte-instelling (alleen S)

- Afhankelijk van de montagehoogte kan het registratiebereik naar wens optimaal worden ingesteld. Met de afdekkfolie kunnen lenssegmenten worden afgedekt en kan de reikwijdte dus individueel worden verkleind, bijv. om trottoirs of aangrenzende percelen buiten de registratie te laten (afb. 6.2).
- Door de sensor (D) verticaal 90° te draaien kan de reikwijdte van 2-10 m worden gevarieerd (afb. 6.3).

Huisnummers

- Plak het huisnummer op de lamp met de bijgeleverde stickers (afb. 6.4).

7. Onderhoud en verzorging



Waarschuwing voor risico's door elektriciteit!

Het contact van water met stroomvoerende componenten kan een elektrische schok, verbrandingen of zelfs de dood tot gevolg hebben.


- Reinig het apparaat alleen in droge toestand.

Gevaar voor beschadigingen!

De lamp kan door het gebruiken van verkeerde schoonmaakmiddelen worden beschadigd.

- Reinig het apparaat met een licht bevochtigde doek zonder reinigingsmiddel.

Belangrijk: de regelaar kan niet worden vervangen.



De garantie wordt alleen verleend wanneer het niet-gedemonteerde apparaat met korte storingsbeschrijving, kassabon of rekening (koopdatum en winkelierstempel), goed verpakt naar het desbetreffende serviceadres wordt gestuurd.

Reparatieservice:

Na afloop van de garantietermijn of bij gebreken die niet onder de garantie vallen, kunt u het dichtstbijzijnde serviceadres naar de mogelijkheden van een reparatie vragen.

3 JAAR
FABRIEKSGARANTIE

8. Verwijderen

Elektrische apparaten, toebehoren en verpakkingen dienen milieuvriendelijk gerecycled te worden.



Doe elektrische apparaten niet bij het huisvuil!


Alleen voor EU-landen:

Conform de geldende Europese richtlijn voor verbruikte elektrische en elektronische apparatuur en hun implementatie in nationaal recht, dienen niet langer bruikbare elektrische apparaten gescheiden ingezameld en milieuvriendelijk gerecycled te worden.

9. Fabrieksgarantie

Dit Steinel-product is met grote zorgvuldigheid gefabriceerd, getest op goede werking en veiligheid volgens de geldende voorschriften en vervolgens steekproefsgewijs gecontroleerd. Steinel verleent garantie op de storingvrije werking. De garantietermijn bedraagt 36 maanden en gaat in op de datum van aanschaf door de klant. Wij verhelpen gebreken die berusten op materiaal- of productiefouten. De garantie bestaat uit reparatie of vernieuwen van de defecte onderdelen, door ons te beoordelen. Garantie vervalt bij schade aan onderdelen, die aan slijtage onderhevig zijn en bij schade of gebreken, die door ondeskundig gebruik of onderhoud ontstaan. Schade aan andere voorwerpen is uitgesloten van garantie.

10. Technische gegevens

Afmetingen (B×H×D)	L 240 S: 165×305×81 mm L 220 S: 246×251×84 mm L 220 : 246×250×57 mm
Netspanning	220-240 V, 50/60 Hz
Lichtstroom/lichtsterkte	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Opgenomen vermogen (P _{op})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Stand-by sensor (P _{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Kleurtemperatuur	3.000 K (warm wit)
Index kleurweergave	L 240 S: R _a = 82 L 220 S: R _a = 83 L 220: R _a = 83
Gemiddelde levensduur	L70B50 bij 25°C: >60.000 uur
Kleurconsistentie SDCM	beginwaarde: 3
Lichtsterkteverdeling	
Sensortechniek (alleen S)	passief infrarood
Registratiehoek (alleen S)	180°
Registratiereikwijdte (alleen S)	max. 10 m
Tijdstelling (alleen S)	8 sec. - 35 min.
Schemerinstelling (alleen S)	2-2.000 lux
Bescherming	IP 44
Veiligheidsklasse	II
Slagvastheid	IK 07
Omgevingstemperatuur	-20 tot +50 °C



Technische documentatie onder www.steinell.de

Dit product heeft een lichtbron met energieklassering 'D'.

11. Storingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Lamp zonder spanning	■ Zekering defect, niet ingeschakeld, kabel onderbroken	■ Nieuwe zekering, netschakelaar inschakelen; kabel met spanning-zoeker controleren
Lamp schakelt niet in	■ Omgeving nog te licht (alleen S) ■ Netschakelaar UIT ■ Zekering defect ■ Registratiebereik niet gericht ingesteld (alleen S)	■ Wachten tot de drempelwaarde is bereikt of waarde opnieuw instellen ■ Inschakelen ■ Nieuwe zekering, eventueel aansluiting controleren ■ Opnieuw instellen
Lamp schakelt niet uit	■ Permanente beweging in het registratiebereik (alleen S)	■ Bereik controleren en eventueel opnieuw instellen
De lamp schakelt ongewenst in	■ Registratie van bijv. auto's op straat (alleen S)	■ Bereik controleren en eventueel opnieuw instellen
Reikwijdteverandering	■ Andere omgevingstemperaturen (alleen S)	■ Bij kou de sensorreikwijdte door wegdraaien verkleinen, bij warmte vergroten

1. Riguardo a questo documento

Si prega di leggerlo attentamente e di conservarlo!

- Tutelato dai diritti d'autore. La ristampa, anche solo di estratti, è consentita solo previa nostra approvazione.
- Con riserva di modifiche legate al progresso della tecnica.

Spiegazione dei simboli



Avvertimento contro pericoli!



Rimando a passaggi nel documento.

2. Avvertenze generali relative alla sicurezza



Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'apparecchio, togliete sempre la corrente!

- Durante il montaggio non deve esserci presenza di tensione nel cavo di allacciamento alla rete. Prima del lavoro, occorre pertanto togliere la tensione e accertarne l'assenza mediante uno strumento di misurazione.
- L'installazione di questi apparecchi richiede lavori alla linea di alimentazione elettrica; per questo motivo l'installazione deve essere eseguita a regola d'arte e in ottemperanza delle norme per l'installazione vigenti nel relativo paese (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000).
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali.
- Le riparazioni devono venire essere effettuate esclusivamente da officine specializzate.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Utilizzo adeguato allo scopo

- Lampada per esterni con LED.
- Adatto per montaggio a muro in ambienti esterni.
- L'apparecchio non è adatto per l'allacciamento a un dimmer.



**Non
dimmerabile**

- Le varianti a sensore (varianti S) contengono in aggiunta un sensore a infrarossi per il rilevamento del movimento.

Principio di funzionamento

- Lampada da illuminazione per esterni.
- Tecnologia LED

In aggiunta vale per le varianti S:

- Il sensore a infrarossi integrato rileva le radiazioni termiche provenienti da corpi in movimento (per es. persone, animali).
- La radiazione termica viene trasformata elettronicamente e provoca l'accensione automatica della lampada LED.
- Rilevamento del movimento di massima sicurezza grazie al montaggio dell'apparecchio in posizione laterale rispetto alla direzione di marcia.
- Se la persona si dirige direttamente verso l'apparecchio, il raggio d'azione di quest'ultimo è limitato.
- Gli ostacoli (per es. alberi, muri) compromettono la visuale del sensore.
- La presenza di ostacoli (quali per es. muri o vetri) impedisce il riconoscimento dell'irraggiamento termico, l'accensione non avviene.
- Improvvisi sbalzi di temperatura dovuti alle influenze atmosferiche non vengono distinti dalle fonti di calore.

Volume di fornitura L 240 S (**Fig. 3.1**)

Volume di fornitura L 220 S (**Fig. 3.2**)

Volume di fornitura L 220 (**Fig. 3.3**)

Dimensioni del prodotto L 240 S (**Fig. 3.4**)

Dimensioni del prodotto L 220 S (**Fig. 3.5**)

Dimensioni del prodotto L 220 (**Fig. 3.6**)

Panoramica dell'apparecchio L 240 S (**Fig. 3.7**)

Panoramica dell'apparecchio L 220 S (**Fig. 3.8**)

Panoramica dell'apparecchio L 220 (**Fig. 3.9**)

A Involucro della lampada

B Morsetto a innesto

C Supporto per il montaggio a muro

D Sensore (solo S)

Distribuzione dell'intensità luminosa (**Fig. 3.10**)

4. Installazione

- Staccare l'alimentazione di corrente (Fig. 4.1)

Il cavo di collegamento alla rete ha 3 fili.

L = filo di fase (di prevalenza nero, marrone o grigio)

N = filo neutro (di prevalenza blu)

PE = conduttore di terra (verde/giallo)


In caso di dubbio occorre identificare il cavo con un indicatore di tensione e poi disinserire nuovamente la tensione. Il filo di fase (**L**) e il filo neutro (**N**) vengono collegati al morsetto isolante.

Importante:

Lo scambio di collegamenti causa un corto circuito nell'apparecchio o nella cabina elettrica. In questo caso i singoli cavi devono essere reidentificati e quindi collegati a nuovo. Ovviamente nella linea di alimentazione della rete può essere installato un interruttore di rete per accendere e spegnere.

Avvertenza:

La sorgente luminosa di questa lampada può essere sostituita solo dal costruttore oppure da un tecnico per l'assistenza clienti da questi incaricato o da una persona di analoga qualifica.

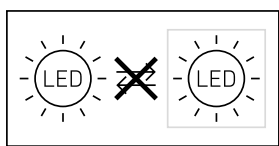

Collegamento del cavo di alimentazione (Fig. 5.6)

Schema degli allacciamenti L 240 S, L 220 S

(Fig. 4.2)

Schema degli allacciamenti L 240 S, L 220 S

(Fig. 4.3)

5. Montaggio

- Controllare tutti i componenti per verificare se presentano danneggiamenti.
- In caso di danni non mettere in funzione il prodotto.
- Scegliere un luogo di montaggio adeguato tenendo conto del raggio d'azione e dell'altezza di montaggio (Fig. 5.1).

Fasi di montaggio

(Esempio L 220)

- Staccare l'alimentazione di corrente (Fig. 4.1).

- Staccare l'involucro della lampada dal supporto per montaggio a muro badando alla posizione del sensore (Fig. 5.2).
- Segnare i punti in cui si effettueranno i fori (Fig. 5.3).
- Effettuare i fori e inserire i tasselli (cavo sotto intonaco Fig. 5.4).
- Effettuare i fori e inserire i tasselli (con distanziatori in caso di cavo sopra intonaco Fig. 5.5).
- Collegare il cavo di allacciamento (Fig. 5.6).
- Allacciare i collegamenti a innesto (Fig. 5.7).
- Infilare l'involucro della lampada (**A**) sul supporto per montaggio a muro (**C**). Ai collegamenti a innesto nonché alla posizione del sensore (Fig. 5.8).
- Fissare l'involucro della lampada con viti (Fig. 5.9).
- Attivare l'alimentazione di corrente (Fig. 5.10).
- Effettuare le dovute regolazioni (solo S)
→ "6. Funzioni".

6. Funzioni

Dopo che l'involucro della lampada è stato montato e l'allacciamento alla rete è stato effettuato, si può mettere in funzione la lampada a sensore

Impostazioni da parte del costruttore (solo S)

Regolazione crepuscolare: funzionamento con luce diurna 2000 Lux

Ritardo dello spegnimento: 8 s

Regolazione luce crepuscolare/ soglia d'intervento (solo S) (Fig. 6.1)

- Soglia d'intervento del sensore a regolazione continua da 2 a 2000 Lux.
- Regolatore impostato su ☼ = funzionamento con luce diurna, ca. 2000 Lux.
- Regolatore impostato su ☾ = funzionamento crepuscolare, ca. 2 Lux.

Ritardo dello spegnimento (solo S) (Fig. 6.1)

- Durata del periodo d'illuminazione a regolazione continua tra 8 s e 35 min
- Per l'impostazione del campo di rilevamento si consiglia di scegliere il periodo più breve
- Regolatore impostato su durata minima = ca. 8 s
- Regolatore impostato su durata massima = ca. 35 min

Regolazione del campo di rilevamento / impostazione del raggio d'azione (solo S)

- Il campo di rilevamento può essere impostato in modo ottimale in funzione dell'altezza di montaggio. La pellicola di copertura serve a coprire segmenti di lente e a ridurre così in modo individuale il

raggio d'azione, per es. per escludere marciapiedi o terreni adiacenti (Fig. 6.2).

- Il raggio d'azione può essere regolato tra 2 e 10 m tramite ribaltamento verticale del sensore (D) di 90° (Fig. 6.3).

Numeri civici

- Applicare i numeri civici con gli adesivi in dotazione (Fig. 6.4).

7. Cura/Manutenzione



Avvertimento contro pericoli dovuti alla corrente elettrica!

Il contatto di parti conduttive con acqua può provocare una scossa elettrica, ustioni o addirittura la morte.


- Pulire l'apparecchio solo quando è asciutto.

Pericolo di danni a cose!

Detergenti sbagliati potrebbero danneggiare l'apparecchio.

- Pulite l'apparecchio con un panno leggermente inumidito, senza detersivi.

Importante: l'alimentatore non è sostituibile.



8. Smaltimento

Apparecchi elettrici, accessori e materiali d'imballaggio devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e smaltimento.



Non gettare gli apparecchi elettrici nei rifiuti domestici!

Solo per paesi UE:

conformemente alla Direttiva Europea vigente in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici non più idonei all'uso devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.

9. Garanzia del produttore

Questo prodotto STEINEL viene costruito con la massima cura, con controlli di funzionamento e del grado di sicurezza in conformità alle norme vigenti in materia; vengono poi effettuati collaudi con prove a campione. STEINEL si assume la garanzia di una fabbricazione ed un funzionamento perfetti. La garanzia si estende a 36 mesi ed inizia il giorno d'acquisto da parte dell'utilizzatore finale. Noi eliminiamo difetti riconducibili al materiale o alla fabbricazione; la prestazione della garanzia consiste a nostra discrezione nella riparazione o nella sostituzione dei pezzi difettosi. Il diritto alla prestazione di garanzia viene a decadere in caso di danni a pezzi soggetti ad usura nonché in caso di danni o difetti che sono da ricondurre ad un trattamento inadeguato o ad una cattiva manutenzione. Sono esclusi dal diritto di garanzia gli ulteriori danni conseguenti che si verificano su oggetti estranei.


La garanzia viene prestata solo se l'apparecchio viene inviato non smontato, ben imballato e accompagnato da una breve descrizione del difetto e dallo scontrino o dalla fattura (in cui siano indicati la data dell'acquisto e il timbro del rivenditore), al centro di assistenza competente.

Centro assistenza riparazioni:

Dopo la scadenza del periodo di garanzia o in caso di difetti per i quali non si ha diritto alla prestazione di garanzia, siete pregati di rivolgerVi al centro di assistenza più vicino per informarVi sulla possibilità di riparazione.

3 ANNI
DI GARANZIA
DEL PRODUTTORE

10. Dati tecnici

Dimensioni (L x A x P)	L 240 S: 165×305×81 mm L 220 S: 246×251×84 mm L 220: 246×250×57 mm
Tensione di rete	220-240 V, 50/60 Hz
Flusso luminoso/luminosità	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Potenza assorbita (P_{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Standby Sensor (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Temperatura del colore	3.000 K (bianco caldo)
Indice di resa cromatica	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Durata utile media misurata	L70B50 con 25°C: >60.000 ore
Consistenza del colore SDCM	Valore iniziale: 3
Distribuzione dell'intensità luminosa	
Tecnica a sensori (solo S)	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento (solo S)	180°
Raggio d'azione del rilevamento (solo S)	max. 10 m
Regolazione del periodo di accensione (solo S)	8 s - 35 min
Regolazione crepuscolare (solo S)	2-2.000 Lux
Grado di protezione	IP 44
Classe di protezione	II
Resistenza agli urti	IK 07
Temperatura ambiente	da -20 a +50 °C



Documentazione tecnica al sito www.steinel.de

Questi prodotti contengono una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica "D".

11. Disturbi di funzioname

Guasto	Causa	Rimedio
Lampada senza tensione	■ Fusibile guasto, interruttore non acceso, cavo di alimentazione interrotto	■ Sostituire il fusibile, accendete l'interruttore, controllate la linea di alimentazione con un voltmetro
La lampada non si accende	■ Ambiente ancora troppo chiaro (solo S) ■ Interruttore principale su OFF ■ Fusibile difettoso ■ Campo di rilevamento non impostato con direzione giusta (solo S)	■ Aspettate fino a quando viene raggiunta la soglia d'intervento oppure impostate un nuovo valore di soglia ■ Accendete l'apparecchio ■ Cambiate fusibile, eventualmente controllate l'allacciamento ■ Effettuate una nuova regolazione
La lampada non si spegne	■ Movimento continuo nel campo di rilevamento (solo S)	■ Controllate il campo e se necessario regolatelo nuovamente
La lampada si accende a sproposito	■ Vengono rilevate per es. automobili sulla strada (solo S)	■ Controllate il campo e se necessario regolatelo nuovamente
Modifica del raggio d'azione	■ Diverse temperature ambiente (solo S)	■ In presenza di temperature basse riducete il raggio di azione del sensore, in presenza di temperature alte aumentatelo

1. Acerca de este documento

¡Leer detenidamente y conservar para futuras consultas!

- Protegido por derechos de autor. Queda terminantemente prohibida la reimpresión, ya sea total o parcial, salvo con autorización expresa.
- Sujeto a modificaciones en función del progreso técnico.

Explicación de los símbolos



¡Advertencia de peligros!



Referencia a partes de texto en el documento.

2. Instrucciones generales de seguridad



¡Antes de comenzar cualquier trabajo en el aparato, interrúmpase la alimentación de tensión!

- Para el montaje, el cable eléctrico a conectar deberá estar sin tensión. Por eso, desconecte primero la corriente y compruebe la ausencia de tensión con un comprobador de tensión.
- La instalación de estos aparatos supone un trabajo en la red eléctrica; debe realizarse, por tanto, profesionalmente, de acuerdo con las normativas de instalación y condiciones de acometida específicas de cada país (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000).
- Utilice solo piezas de repuesto originales.
- Las reparaciones solo pueden realizarse en talleres especializados.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Uso previsto

- Lámpara Sensor de exterior con bombilla LED.
- Apto para el montaje en la pared en zonas exteriores.
- El aparato no es apto para la conexión en un graduador de luminosidad.



No atenuable

- Las variantes con sensor (variantes S) incluyen además un sensor de infrarrojos para la detección de movimiento.

Principio funcional

- Lámparas de exteriores para iluminar.
- Tecnología LED

Adicionalmente aplicable a las variantes S:

- El sensor de infrarrojos registra la radiación térmica de objetos en movimiento (p. ej., personas, animales etc.).
- La radiación térmica se transforma electrónicamente y activa automáticamente la lámpara LED.
- Detección de movimiento más segura montando el aparato lateralmente respecto al sentido del movimiento.
- El alcance está limitado acercándose de frente hacia el sensor.
- Los obstáculos (p. ej., árboles, muros) alteran el registro del sensor.
- A través de obstáculos, como, p. ej., muros o cristales, no se puede detectar radiación térmica, por lo cual tampoco tendrá lugar una activación.
- Las fluctuaciones de temperatura repentinas causadas por las influencias climáticas no se diferencian de las fuentes térmicas.

Volumen de suministro L 240 S (**ilustr. 3.1**)

Volumen de suministro L 220 S (**ilustr. 3.2**)

Volumen de suministro L 220 (**ilustr. 3.3**)

Dimensiones del producto L 240 S (**ilustr. 3.4**)

Dimensiones del producto L 220 S (**ilustr. 3.5**)

Dimensiones del producto L 220 (**ilustr. 3.6**)

Visión general del equipo L 240 S (**ilustr. 3.7**)

Visión general del equipo L 220 S (**ilustr. 3.8**)

Visión general del equipo L 220 (**ilustr. 3.9**)

A Carcasa de la lámpara con chasis

B Borne

C Soporte de pared

D Sensor (solo S)

Distribución de la intensidad luminosa (**ilustr. 3.10**)

4. Instalación

- Desconectar la alimentación eléctrica (**ilustr. 4.1**)

El cable de alimentación de red consta de un conductor trifilar:

L = fase (generalmente negro, marrón o gris)


N = neutro (generalmente azul)

PE = toma de tierra (verde/amarillo)

En caso de dudas, hay que identificar los conductores con un comprobador de tensión; a continuación, volver a desconectar la tensión. La fase (**L**) y el neutro (**N**) se conectan al borne.

Importante: Si se efectúan mal las conexiones, se producirá luego un cortocircuito en el aparato o en la caja de fusibles. En tal caso, habrá que identificar una vez más cada uno de los conductores y conectarlos de nuevo. Naturalmente, el cable de alimentación de red puede integrar un interruptor para conectar y desconectar la tensión.

Observación: La bombilla de esta lámpara solo puede ser reemplazada por el fabricante o un profesional del Servicio Técnico encargado por este u otra persona con cualificación comparable.

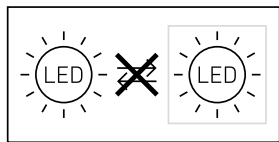

Conexión del cable de red (**ilustr. 5.6**)

Esquema de conexiones L 240 S, L 220 S (**ilustr. 4.2**)

Esquema de conexiones L 240 S, L 220 S (**ilustr. 4.3**)

5. Montaje

- Asegurarse de que todos los componentes se encuentran en perfecto estado.
- No se pongan en servicio en caso de estar deteriorados.
- Elegir un lugar de montaje adecuado teniendo en cuenta el alcance y la altura de montaje. (**ilustr. 5.1**)

El montaje por pasos

(Como ejemplo L 220)

- Desconectar la alimentación eléctrica (**ilustr. 4.1**)
- Separar la carcasa de la lámpara de la pared teniendo en cuenta la posición del sensor (**ilustr. 5.2**)
- Marcar los taladros (**ilustr. 5.3**)
- Hacer los agujeros e introducir los tacos (cable de alimentación empotrado **ilustr. 5.4**)
- Hacer los agujeros e introducir los tacos (con distanciadores en caso de cable sobre revoque **ilustr. 5.5**)
- Conectar los cables (**ilustr. 5.6**)
- Conectar los enchufes (**ilustr. 5.7**)

- Montar la carcasa de la lámpara (**A**) sobre el soporte mural (**C**). Ténganse en cuenta las conexiones y la posición del sensor (**ilustr. 5.8**)
- Fijar la carcasa de la lámpara con tornillos (**ilustr. 5.9**)
- Conectar la alimentación eléctrica (**ilustr. 5.10**)
- Llevar a cabo los ajustes (solo S)
→ "6. Funciones"

6. Funciones

Una vez montada la carcasa de la lámpara y aplicada la alimentación de red, la lámpara Sensor puede ponerse en servicio.

Configuración de fábrica (solo S):

Regulación crepuscular:

funcionamiento a la luz del día 2000 lux

Temporización: 8 s

Regulación crepuscular / umbral de respuesta (solo S) (**ilustr. 6.1**)

- Umbral de respuesta con regulación del sensor sin etapas de 2-2000 lux.
- Tornillo de regulación en ☼ = funcionamiento a la luz del día, aprox. 2000 lux.
- Tornillo de regulación en ☾ = funcionamiento crepuscular, aprox. 2 lux.

Temporización (solo S) (**ilustr. 6.1**)

- Temporización de iluminación sin etapas de 8 s hasta 35 min
- Al regular el campo de detección, se recomienda seleccionar el tiempo más corto.
- Tornillo de regulación tiempo mínimo = aprox. 8 s
- Tornillo de regulación tiempo máximo = aprox. 35 min

Regulación del campo de detección/ ajuste del alcance (solo S)

- El campo de detección puede regularse óptimamente según la altura de montaje. La lámina cobertora sirve para cubrir los segmentos de lente que hagan falta, limitando, de este modo, individualmente el alcance de detección, p. ej., para excluir aceras o zonas colindantes (**ilustr. 6.2**).
- El alcance de detección puede regularse entre 2 y 10 m girando el detector (**D**) verticalmente 90° (**ilustr. 6.3**).

Números de casa

- Adjunte los números de la casa usando las pegatinas incluidas (**ilustr. 6.4**).

7. Mantenimiento/cuidado



¡Advertencia de peligros por corriente eléctrica!

El contacto del agua con piezas conductoras de electricidad puede causar shocks eléctricos, quemaduras o la muerte.


- Limpiar el aparato solo en estado seco.

¡Peligro de daños materiales!

Utilizando un limpiador no apropiado, el aparato puede sufrir daños.

- Limpiar el aparato con un paño ligeramente humedecido sin detergente.

Importante: el controlador no puede sustituirse.



8. Eliminación

Aparatos eléctricos y embalajes han de someterse a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.



¡No eche los aparatos eléctricos a la basura doméstica!

Solo para países de la UE:

Según la Directiva europea vigente sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, aparatos eléctricos fuera de uso han de ser recogidos por separado y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.

9. Garantía de fabricante

Este producto STEINEL ha sido elaborado con el máximo esmero, habiendo pasado los controles de funcionamiento y seguridad previstos por las disposiciones vigentes, así como un control adicional de muestreo al azar. Steinel garantiza el perfecto estado y funcionamiento. El período de garantía es de 36 meses comenzando el día de la venta al consumidor. Reparamos defectos de material o de fabricación, la garantía se aplicará a base de la reparación o el cambio de piezas defectuosas, según nuestro criterio. La prestación de garantía queda anulada para daños producidos en piezas de desgaste y daños y defectos originados por uso o mantenimiento inadecuados. Quedan excluidos de la garantía los daños consecuenciales causados en objetos ajenos.


La garantía solo será efectiva enviando el aparato no deshecho, con una breve descripción del fallo, tíquet de caja o factura (con fecha de compra y sello del comercio), bien empaquetado, al correspondiente centro de servicio.

Servicio de reparación:

Una vez transcurrido el período de garantía o en caso de defectos sin derecho de garantía, consulte su centro de servicio más próximo para averiguar una posible reparación.

3 AÑOS
DE GARANTÍA
DE FABRICANTE

10. Datos técnicos

Dimensiones (anch. x alt. x prof.)	L 240 S: 165×305×81 mm L 220 S: 246×251×84 mm L 220: 246×250×57 mm
Tensión de red	220-240 V, 50/60 Hz
Flujo luminoso/luminosidad	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Consumo de potencia (P_{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Sensor Standby (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Temperatura cromática	3000 K (blanco cálido)
Índice de reproducción cromática	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Vida útil media asignada	L70B50 a 25°C: > 60.000 h
Consistencia cromática SDCM	Valor inicial: 3
Distribución de la intensidad luminosa	
Técnica de sensores (solo S)	Infrarrojo pasivo (PIR)
Ángulo de detección (solo S)	180°
Alcance de detección (solo S)	máx. 10 m
Temporización: (solo S)	8 s - 35 min
Regulación crepuscular (solo S)	2-2.000 lux
Índice de protección	IP44
Clase de aislamiento	II
Resistencia a los golpes	IK07
Temperatura ambiente	-20 a +50 °C



Documentación técnica en www.steinel.de

Estos productos incluyen una fuente de luz de la clase de eficiencia energética "D".

11. Fallos de funcionamiento

Fallo	Causa	Remedio
Lámpara sin tensión	■ Fusible defectuoso, interruptor en OFF, línea interrumpida	■ Cambiar el fusible, poner el interruptor en ON, comprobar la línea de alimentación con un comprobador de tensión
La lámpara no se enciende	■ Entorno todavía demasiado claro (solo S) ■ Interruptor de alimentación OFF ■ Fusible defectuoso ■ Campo de detección no está bien ajustado (solo S)	■ Esperar hasta que se alcance el umbral de respuesta o ajustar el valor de nuevo ■ Conectar ■ Cambiar fusible y, dado el caso, comprobar conexión ■ Reajustar
La lámpara no se apaga	■ Constante movimiento en el campo de detección (solo S)	■ Controlar y, en caso dado, reajustar el campo de detección
La lámpara se enciende inoportunamente	■ Detección, p. ej., de automóviles en la calle (solo S)	■ Controlar y, en caso dado, reajustar el campo de detección
Modificación del alcance	■ Otras temperaturas ambiente (solo S)	■ Cuando haga frío, reducir el alcance de detección del sensor girando éste hacia abajo, cuando haga calor, más hacia arriba

1. Sobre este documento

Por favor, leia-o com atenção e guarde-o num local seguro!

- Protegido pela lei sobre direitos de autor. Qualquer reimpressão, mesmo que apenas parcial, só é permitida com o nosso consentimento.
- Reservado o direito a alterações que visem o progresso técnico.

Explicação de símbolos



Aviso de perigo!



Remete para referências do texto no documento.

- fig

2. Instruções de segurança gerais



Antes de executar qualquer trabalho no aparelho, desligue-o da corrente de alimentação!

- Durante a montagem, o cabo elétrico a conectar deve estar isento de tensão. Para tal, desligue primeiro a corrente e verifique se não há tensão, usando um busca-polos.
- A instalação dos aparelhos consiste essencialmente em lidar com tensão de rede; por esse motivo, terá de ser realizada de forma profissional segundo as respetivas prescrições de instalação e condições de conexão habituais nos diversos países (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000).
- Use exclusivamente peças de origem.
- Reparações só podem ser efetuadas por oficinas especializadas.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Utilização prevista

- Armadura de exterior com lâmpada de LEDs.
- Adequado para montar na parede no exterior.
- O aparelho não é adequado para ser ligado a reguladores de luz.



Intensidade não regulável

- As variantes do detetor (variantes S) contêm adicionalmente um detetor de infravermelhos para a deteção de movimentos.

Princípio de funcionamento

- Armaduras de exterior para iluminação.
- Tecnologia de LEDs

Adicionalmente, aplica-se às variantes S o seguinte:

- O sensor de raios infravermelhos deteta a radiação térmica proveniente de corpos em movimento (por ex., pessoas, animais).
- A radiação térmica é convertida por meio de um sistema eletrónico, ligando a iluminação LED automaticamente.
- A deteção mais segura de movimento fica salva-guardada se o aparelho for montado lateralmente ao sentido de aproximação.
- O alcance será limitado se alguém se aproximar diretamente do aparelho.
- Obstáculos (por ex., árvores, muros) dificultam a captação pelo detetor.
- Obstáculos (por ex., muros ou vidros) impedem a deteção da radiação térmica, impossibilitando a comutação.
- As oscilações repentinas da temperatura provocadas por condicionantes meteorológicas não são distinguíveis de fontes térmicas.

Itens fornecidos L 240 S (**fig. 3.1**)

Itens fornecidos L 220 S (**fig. 3.2**)

Itens fornecidos L 220 (**fig. 3.3**)

Dimensões do produto L 240 S (**fig. 3.4**)

Dimensões do produto L 220 S (**fig. 3.5**)

Dimensões do produto L 220 (**fig. 3.6**)

Vista geral do aparelho L 240 S (**fig. 3.7**)

Vista geral do aparelho L 220 S (**fig. 3.8**)

Vista geral do aparelho L 220 (**fig. 3.9**)

A Corpo da armadura com chassis

B Terminal

C Suporte de fixação à parede

D Detetor (apenas S)

Distribuição da intensidade de iluminação (**fig. 3.10**)

4. Instalação

- Desligue a fonte de alimentação elétrica (fig. 4.1)

O cabo proveniente da rede é formado por um cabo de 3 fios:

L = fase (geralmente preto, castanho ou cinzento)


N = neutro (geralmente azul)

PE = condutor terra (verde/amarelo)

Em caso de dúvida, use um busca-polos para deixar os cabos isentos de tensão. A fase (**L**) e o neutro (**N**) são conectados na barra de junção.

Importante: Se as ligações forem trocadas, poderá ocorrer mais tarde um curto-circuito no aparelho ou na caixa de fusíveis. Nesse caso, os diversos fios terão de ser identificados e ligados de novo. Naturalmente que no cabo de rede pode estar instalado um interruptor de rede do tipo "liga - desliga".

Nota: A fonte de luz deste candeeiro só pode ser substituída pelo fabricante, por um técnico de serviço de assistência por ele autorizado ou por outra pessoa com qualificação equiparável.

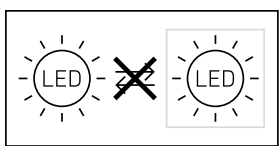

Ligação do cabo de alimentação elétrica (fig. 5.6)

Esquema de conexão L 240 S, L 220 S (fig. 4.2)

Esquema de conexão L 240 S, L 220 S (fig. 4.3)

5. Montagem

- Verifique todos os componentes para detetar eventuais danos.
- Se detetar qualquer dano, não coloque o produto em funcionamento.
- Escolha um local de montagem adequado, tendo em conta o alcance e a altura de montagem (fig. 5.1).

Passos de montagem

(exemplificado no L 220)

- Desligue a fonte de alimentação elétrica (fig. 4.1)
- Separe o corpo do candeeiro do suporte de fixação à parede, prestando atenção à posição do sensor (fig. 5.2)

- Marque os furos (fig. 5.3)
- Faça os furos e coloque as buchas (cabo embutido fig. 5.4)
- Faça os furos e coloque as buchas (no caso de cabos salientes, com distanciadores fig. 5.5)
- Ligue o cabo de conexão (fig. 5.6)
- Ligue os conectores (fig. 5.7)
- Encaixe o corpo do candeeiro (**A**) no suporte de fixação à parede (**C**). Preste atenção aos conectores, bem como à posição do sensor (fig. 5.8)
- Fixe o corpo do candeeiro com parafusos (fig. 5.9)
- Ligue a fonte de alimentação elétrica (fig. 5.10)
- Proceda aos ajustes (apenas S) → "6. Funções"

6. Funções

Depois de ter montado o corpo do candeeiro e de ter realizado a ligação à rede, o candeeiro com sensor pode ser colocado em funcionamento.

Valores de fábrica (apenas S)

Regulação crepuscular: regime diurno 2000 lux

Ajuste do tempo: 8 s

Regulação crepuscular/Limiar de resposta (apenas S) (fig. 6.1)

- O limiar de resposta do sensor pode ser regulado progressivamente de 2 a 2000 lux.
- Regulador em ☼ = regime diurno, aprox. 2000 lux.
- Regulador em ☾ = regime crepuscular, aprox. 2 lux.

Ajuste do tempo (apenas S) (fig. 6.1)

- Duração de iluminação do candeeiro progressivamente regulável de 8 s a 35 min.
- Ao determinar a área de deteção, é recomendável escolher o tempo mais curto.
- Regulador no tempo mais curto = aprox. 8 s.
- Regulador no tempo mais longo = aprox. 35 min.

Ajuste da área de deteção /

Regulação do alcance (apenas S)

- Dependendo da altura de montagem, a área de deteção pode ser ajustada com precisão. A pala serve para cobrir segmentos de lente para reduzir o alcance conforme se deseja. Por ex. para excluir passeios ou terrenos vizinhos da deteção (fig. 6.2).
- O alcance pode ser ajustado em 90° de 2 a 10 m, girando o sensor (**D**) na vertical (fig. 6.3).

Números de porta

- Aplicar os números de porta com os autocolantes fornecidos (fig. 6.4).

7. Manutenção/Conservação



Aviso de perigo originado por eletricidade!

O contacto de água com peças condutoras de corrente pode resultar em choque elétrico, queimaduras ou na morte.


- Limpe o aparelho apenas se estiver seco.

Perigo de danos materiais!

A utilização dos detergentes errados pode danificar o aparelho.

- Limpe o aparelho com um pano ligeiramente humedecido sem detergente.

Importante: o aparelho não é substituível.



8. Reciclagem

Equipamentos elétricos, acessórios e embalagens devem ser entregues num posto de reciclagem ecológica.



Nunca deite equipamentos elétricos para o lixo doméstico!

Apenas para estados membros da U.E.:

Segundo a diretiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, e a respetiva transposição para o direito nacional, todos os equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida útil devem ser recolhidos separadamente e entregues nos pontos de recolha previstos para fins de reutilização ecológica.

9. Garantia do fabricante

Este produto Steinel foi fabricado com todo o zelo e o seu funcionamento e segurança verificados, de acordo com as normas em vigor, e sujeito a um controlo por amostragem aleatória. A STEINEL garante o bom estado e o bom funcionamento do aparelho. O prazo de garantia é de 36 meses a contar da data de compra. Eliminamos falhas relacionadas com defeitos de material ou de fabrico. A garantia inclui a reparação ou a substituição das peças com defeito, de acordo com o nosso critério, estando excluídas as peças sujeitas a desgaste, os danos e as falhas originados por uma utilização ou manutenção incorreta. Excluem-se igualmente os danos provocados noutros objetos estranhos ao aparelho.


Os serviços previstos na garantia só serão prestados caso o aparelho seja apresentado bem embalado no respetivo serviço de assistência técnica, devidamente montado e acompanhado do talão da caixa ou da fatura (data da compra e carimbo do revendedor) e de uma pequena descrição do problema.

Serviço de reparação:

depois de expirado o prazo de garantia ou em caso de falha não abrangida pela garantia, contacte o serviço de assistência técnica mais perto de si para saber quais são as possibilidades de reparação.

3 ANOS
GARANTIA
DO FABRICANTE

10. Dados técnicos

Dimensões (l x a x p)	L 240 S: 165 × 305 × 81 mm L 220 S: 246 × 251 × 84 mm L 220: 246 × 250 × 57 mm
Tensão de rede	220-240 V, 50/60 Hz
Fluxo luminoso/luminosidade	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Potência (P_{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Standby detetor (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Temperatura de cor	3000 K (branco quente)
Índice de reprodução de cores	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Tempo de vida efetivo médio	L70B50 a 25 °C: >60 000 h
Consistência de cor SDCM	Valor inicial: 3
Distribuição da intensidade de iluminação	
Tecnologia de detecção (apenas S)	Infravermelhos passivos
Ângulo de detecção (apenas S)	180°
Alcance de detecção (apenas S)	máx. 10 m
Ajuste do tempo: (apenas S)	8 s - 35 min
Regulação crepuscular (apenas S)	2-2000 Lux
Grau de proteção	IP 44
Classe de proteção	II
Resistência aos choques	IK 07
Temperatura ambiente	-20 a +50 °C



Documentação técnica em www.steinel.de

Estes produtos contêm uma fonte de luz da classe de eficiência energética "D".

11. Falhas de funcionamento

Falha	Causa	Solução
Armadura sem tensão	■ Fusível queimado, não ligado, ligação interrompida	■ Fusível novo, ligue o interruptor de rede, verifique o condutor com medidor de tensão
A luz não se acende	■ Ambiente ainda está claro demais (apenas S) ■ Interruptor de rede DESLIGADO ■ Fusível queimado ■ Área de deteção ajustada incorretamente (apenas S)	■ Espere até ser alcançado o limiar de resposta ou defina novamente o valor ■ Ligue ■ Fusível novo, verifique eventualmente a conexão ■ Reajuste
A luz não se apaga	■ Movimento constante na área de deteção (apenas S)	■ Examine a área e eventualmente reajuste
A luz acende-se inadvertidamente	■ São detetados p. ex. automóveis a passar na estrada (apenas S)	■ Examine a área e eventualmente reajuste
Alteração do alcance	■ Temperaturas ambiente diferentes (apenas S)	■ Estando frio, reduza o alcance do sensor virando-o, estando calor, coloque-o mais alto

1. Om detta dokument

Läs noga igenom dokumentet och förvara det väl!

- Upphovsrättsligt skyddat. Eftertryck, även delar av texten, bara med vårt samtycke.
- Ändringar som görs pga den tekniska utvecklingen, förbehålles.

Symbolförklaring



Varning för fara!



Hänvisning till textställen i dokumentet.

2. Allmänna säkerhetsanvisningar



Bryt spänningen före alla arbeten på produkten!

- Inkoppling måste utföras i spänningsfritt tillstånd. Bryt strömmen och kontrollera med spänningsprovare att alla parter är spänningslösa.
- Vid installeringen av denna apparat handlar det om arbeten på nätspänningen och därför måste arbetet genomföras professionellt enligt respektive länders installationsföreskrifter och anslutningskrav (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000).
- Använd endast originalreservdelar.
- Reparationer får bara genomföras i en auktoriserad verkstad.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Ändamålsenlig användning

- Armatur för utomhusbruk med led som ljuskälla.
- Avsedd för väggmontering utomhus.
- Armaturen bör inte anslutas till en dimmer.



Inte dimbar

- Sensorvarianterna (S-varianter) har dessutom en infraröd sensor för rörelsebevakningen.

Funktionsprincip

- Utomhusarmatur som belysning.
- LED-teknologi

Dessutom gäller för S-varianterna:

- IR-sensorn uppfattar värmestrålningen från kroppar i rörelse (t.ex. människor, djur).
- Värmestrålningen omvandlas elektroniskt och tänder LED-lampan automatiskt.
- Den säkraste rörelseregistreringen får du om armaturen monteras sidledes mot gåriktningen.
- Räckvidden är begränsad om du går direkt mot armaturen.
- Hinder (t.ex. träd, murar) skymmer sikten för sensorn.
- Värmestrålningen registreras inte genom olika hinder (t.ex. väggar eller glasrutor) och då sker ingen koppling.
- Plötsliga temperaturförändringar genom vädrets inverkan kan inte åtskiljas från värmekällor.

Innehåll L 240 S (**bild 3.1**)

Innehåll L 220 S (**bild 3.2**)

Innehåll L 220 (**Abb. 3.3**)

Mått L 240 S (**bild 3.4**)

Mått L 220 S (**bild 3.5**)

Mått L 220 (**bild 3.6**)

Översikt över enhet L 240 S (**bild 3.7**)

Översikt över enhet L 220 S (**bild 3.8**)

Översikt över enhet L 220 (**bild 3.9**)

- A Lampkupa med chassi
- B Inkopplingsplint
- C Väggfäste
- D Sensor (endast S)

Ljusintensitetsfördelning (**bild 3.10**)

4. Installation

- Bryt spänningen (**bild 4.1**)

Nätanslutningens matarledning består av en 3-ledarkabel:

L = Fas (oftast svart, brun eller grå)

N = Neutrallledare (oftast blå)

PE = Skyddsledare (grön/gul)


Vid osäkerhet, måste kabeln identifieras med en spänningskontroll; gör den därefter spänningsfri igen. Fas (**L**) och nolledare (**N**) monteras i anvisad plint.

Viktigt:

En förväxling av anslutningarna leder till kortslutning i armaturen eller i säkringssskåpet. I ett sådant fall måste de enskilda kablarna identifieras igen och anslutas på nytt. I nätkabeln kan naturligtvis en strömställare för till- och frånkoppling installeras.

Anmärkning:

Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller av en av tillverkaren auktoriserad servicetekniker eller av en annan person med jämförbar kvalifikation.

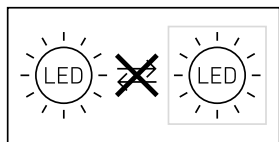

Nätanslutningens matarledning (bild 5.6)

Anslutningsschema L 240 S, L 220 S (bild 4.2)

Anslutningsschema L 240 S, L 220 S (bild 4.3)

5. Montage

- Kontrollera samtliga delar med avseende på skador.
- Är produkten skadad får den inte tas i bruk.
- Välj en lämplig montageplats med hänsyn till räckvidden och montagehöjden (bild 5.1).

Montage-ordning

(exempel L 220)

- Bryt spänningen (bild 4.1).
- Ta av lampkupan från väggfästet, akta på sensorns position (bild 5.2).
- Markera borrhålen (bild 5.3).
- Borra hål och sätt i pluggar (kabel med infällt montage bild 5.4).
- Borra hål och sätt i pluggar (med distanser vid utanpåliggande montage bild 5.5).
- Anslut nätkabeln (bild 5.6).
- Anslut stickkontaktarna (bild 5.7).
- Montera lampkupan (A) på väggfästet (C). Akta på stickkontakternas och sensorns position (bild 5.8).
- Fixera lampkupan med skruvar (bild 5.9).
- Slå till spänningen (bild 5.10).
- Företa inställningarna (endast S)
→ "6. Funktioner".

6. Funktioner

När lampkupan är monterad och armaturen är ansluten, är sensorarmaturen klar att användas.

Fabriksinställningar (endast S)

Skymningsinställning: dagsljusdrift 2000 lux

Efterlystid: 8 sek

Skymningsnivå/aktiveringsnivå (endast S) (bild 6.1)

- Sensorns aktiveringsnivå kan ställas in steglöst från 2-2000 lux.
- Ställskruven på ☼ = dagsljusdrift, ca 2000 lux.
- Ställskruven på ☾ = skymningsdrift, ca 2 lux.

Efterlystid (endast S) (bild 6.1)

- Efterlystiden kan steglöst ställas in från 8 sek - 35 min.
- Vid inställning av bevakningsområdet rekommenderas att välja den kortaste tiden.
- Ställskruv kortaste tid = ca 8 sek
- Ställskruv längsta tid = ca 35 min

Justering av bevakningsområdet / inställning av räckvidden (endast S)

- Beroende av montagehöjd kan bevakningsområdet efter behov ställas in optimalt. Täckfolien är till för att täcka linssegment för att individuellt kunna begränsa räckvidden, t.ex. för att avgränsa gångvägar eller angränsande tomter (bild 6.2).
- Genom att vrida sensorn (D) vertikalt 90° kan räckvidden justeras med 2-10 m (bild 6.3).
-

Husnummer

- Klistra på bifogat husnummer (bild 6.4).

7. Underhåll/Skötsel



Varning för fara genom elektrisk ström!

Om vatten kommer i kontakt med strömförande delar kan det medföra elektrisk chock, brännsår eller dödsfall.


- Rengör bara apparaten när den är torr.

Risk för materiella skador!

Felaktiga rengöringsmedel kan orsaka skador på apparaten.

- Rengör den med en lätt fuktad trasa utan rengöringsmedel.

Viktigt: Driftsenheten kan inte bytas ut.



8. Avfallshantering

Elapparater, tillbehör och förpackning måste lämnas in till miljövänlig återvinning.



Kasta inte elapparater i hushållssoporna!

Gäller endast EU-länder:

Enligt det gällande europeiska direktivet om uttjänta elektriska och elektroniska apparater och dess omsättning i nationell lagstiftning, måste uttjänta elapparater lämnas in till miljövänlig återvinning.

9. Tillverkargaranti

Denna Steinel-produkt är tillverkad med största noggrannhet. Den är funktions- och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter och har därefter genomgått en stickprovskontroll. Steinel garanterar felfritt tillstånd och felfri funktion. Garantin gäller i 36 månader från inköpsdagen. Vi åtgärdar bristfälligheter orsakade av material- eller tillverkningsfel. Garantin uppfylls genom reparation eller utbyte av bristfälliga delar efter vårt val. Garantin omfattar inte slitage och skador orsakade av felaktigt hanterande eller bristande underhåll och skötsel av produkten. Följdsador på främmande föremål ersätts ej.


Garantin gäller endast då produkten, som inte får vara demonterad, sändes väl förpackad med kort beskrivning av felet och fakturakopia eller kvitto (inköpsdatum och stämpel) till vår representant eller lämnas till inköpsstället.

Reparationservice:

Kontakta nästa serviceställe för reparationer efter garantitidens utgång eller vid bristfälligheter som inte omfattas av garantin.

3 Å R S
TILLVERKAR
GARANTI

10. Tekniska data

Mått (B × H × D)	L 240 S: 165 × 305 × 81 mm L 220 S: 246 × 251 × 84 mm L 220 : 246 × 250 × 57 mm
Spänning	220-240 V, 50/60 Hz
Ljusflöde	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Systemeffekt (P_{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Standby Sensor (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Färgtemperatur	3 000 K (varmvit)
Färgåtergivningsindex	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Medellång livslängd för beräkningen	L70B50 vid 25°C: > 60 000 tim.
Färgkonsistens SDCM	Startvärde: 3
Ljusintensitetsfördelning	
Sensorteknik (endast S)	Passiv-infraröd
Bevakningsvinkel (endast S)	180°
Bevakningsräckvidd (endast S)	max.10 m
Efterlystid (endast S)	8 sek - 35 min
Skymningsinställning (endast S)	2-2 000 lux
Skyddsklass	IP 44
Isolationsklass	II
Slagtålighet	IK 07
Omgivningstemperatur	-20 till +50 °C



Teknisk dokumentation på www.steinel.de

Denna produkt har en ljuskälla med energieffektclass "D"

11. Driftstörningar

Störning	Orsak	Åtgärd
Armaturen utan spänning	■ Säkring defekt, inte påkopplad, strömförsörjning avbruten	■ Byt säkring, slå till spänningen; testa med spänningsprovare
Armaturen tänds inte	■ Omgivningen för ljus (endast S) ■ Nätströmbrytare FRÅN ■ Säkring defekt ■ Bevakningsområdet felinställt (endast S)	■ Vänta tills aktiveringsnivån har uppnåtts eller justera värdet ■ Slå till ■ Byt säkring, kontrollera evtl. anslutningen ■ Justera inställningen
Armaturen släcks inte	■ Ständig rörelse i bevakningsområdet (endast S)	■ Kontrollera området och ställ in på nytt om nödvändigt
Lampan tänds oönskat	■ Rörelser från t.ex. bilar ute på gatan (endast S)	■ Kontrollera området och ställ in på nytt om nödvändigt
Sensors räckvidd förändras	■ Ändrade omgivningstemperaturer (endast S)	■ Vid kyla - vrid sensorn neråt för att förkorta räckvidden, vid värme - ställ den högre

1. Om dette dokument

Læs det omhyggeligt, og gem det!

- Ophavsretligt beskyttet. Eftertryk, også i uddrag, kun med vores tilladelse.
- Vi forbeholder os ret til ændringer af hensyn til den tekniske udvikling.

Symbolforklaring



Advarsel mod farer!



Henvielse til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhedsanvisninger



Afbrud spændingstilførslen, før der arbejdes på enheden!

- Ved montering skal spændingen til den el-ledning, der skal tilsluttes, være afbrudt. Sluk derfor først strømmen, og kontrollér med en spændingstester, at spændingen er afbrudt.
- Ved installationen af disse enheder arbejdes der med netspænding. Dette arbejde skal udføres fagligt korrekt efter de landespecifikke installationsforskrifter og tilslutningsbetingelser (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Brug kun originale reservedele.
- Reparationer må kun udføres på autoriserede værksteder.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Korrekt anvendelse

- Lampe til udendørs brug med LED som lyskilde.
- Velegnet til udendørs vægmontering.
- Enheden er ikke egnet for tilslutning til lysdæmper.



Kan ikke dæmpes

- Sensorvarianterne (S-varianter) har også en infrarød sensor til bevægelsesregistrering.

Funktionsprincip

- Udendørs lamper til belysning.
- LED-teknologi

Derudover gælder følgende for S-varianterne:

- Den infrarøde sensor registrerer varmeudstrålingen fra genstande (f. eks. mennesker, dyr), der bevæger sig.
- Varmeudstrålingen omsættes elektronisk og tænder automatisk LED-lampen.
- Den sikreste bevægelsesovervågning foretages ved at montere enheden sideværts i forhold til gangretningen.
- Rækkevidden er begrænset, hvis du går direkte hen mod enheden.
- Forhindringer (f. eks. træer, mure) hindrer sensorens udsyn.
- Hvis der er forhindringer (f. eks. mure eller ruder), registreres der ingen varmestråling, og der sker ingen omskiftning.
- Der skelnes ikke mellem pludselige temperaturudsving pga. vejret og varmekilder.

Leveringsomfang for L 240 S (**fig. 3.1**)

Leveringsomfang for L 220 S (**fig. 3.2**)

Leveringsomfang for L 220 (**fig. 3.3**)

Produktmål for L 240 S (**fig. 3.4**)

Produktmål for L 220 S (**fig. 3.5**)

Produktmål for L 220 (**fig. 3.6**)

Oversigt over enheden L 240 S (**fig. 3.7**)

Oversigt over enheden L 220 S (**fig. 3.8**)

Oversigt over enheden L 220 (**fig. 3.9**)

A Lampehus med chassis

B Stikklemme

C Vægbeslag

D Sensor (kun S)

Lysstyrkefordeling (**fig. 3.10**)

4. Installation

- Slå strømforsyningen fra (**fig. 4.1**)

Nettilførslen består af en ledning med 3 ledere:

L = fase (oftest sort, brun eller grå)

N = nulleder (oftest blå)

PE = beskyttelsesleder (grøn/gul)

Hvis du er i tvivl, skal du identificere ledningerne med en spændingstester og derefter afbryde spændingen igen. Fase (**L**) og nulleder (**N**) sluttes til kronemuffen.


Vigtigt:

Hvis ledningerne forbyttes, vil dette senere medføre kortslutning i apparatet eller sikringskabet. Hvis

dette sker, skal de enkelte ledninger identificeres og monteres igen. Der kan naturligvis installeres en tænd- og slukkontakt i netledningen.

Henvising:

Denne lampes lyskilde må kun udskiftes af producenten eller af en servicetekniker, der er autoriseret af producenten, eller af en person med tilsvarende kvalifikationer.

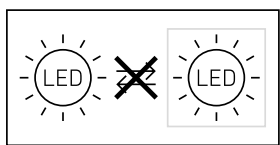

Tilslutning af netledning (fig. 5.6)

Tilslutningsplan L 240 S, L 220 S (fig. 4.2)

Tilslutningsplan L 240 S, L 220 S (fig. 4.3)

5. Montering

- Kontrollér alle komponenter for beskadigelser.
- Er produktet beskadiget, må det ikke tages i brug.
- Vælg egnet monteringssted under hensyntagen til rækkevidde og monteringshøjde (fig. 5.1).

Monteringstrin

(med L 220 som eksempel)

- Slå strømforsyningen fra (fig. 4.1)
- Adskil lampehuset fra vægbeslaget. Vær her opmærksom på sensorens position (fig. 5.2).
- Afmærk borehuller (fig. 5.3).
- Bør huller, og sæt dyvler i (skjult ledningsføring fig. 5.4).
- Bør huller, og sæt dyvler i (med afstandsholdere ved synlig ledningsføring fig. 5.5).
- Tilslut tilslutningskablet (fig. 5.6)
- Tilslut stikforbindelser (fig. 5.7).
- Sæt lampehuset (A) på vægbeslaget (C). Vær opmærksom på forbindelser, der sættes på, og på sensorens position (fig. 5.8).
- Fastgør lampehus med skruer (fig. 5.9).
- Slå strømforsyningen til (fig. 5.10).
- Foretag indstillinger (kun S) → "6. Funktioner".

6. Funktioner

Når lampehuset er monteret, og lampen er tilsluttet, kan sensorlampen tages i brug.

Standardindstillinger (kun S)

Skumringsindstilling: dagsmodus 2000 lux

Tidsindstilling: 8 sek.

Tøsmørkeindstilling/aktiveringsgrænse (kun S)

(fig. 6.1)

- Sensorens reaktionsværdi kan indstilles trinløst fra 2-2000 lux.
- Indstillingsknap på ☼ = dagsmodus, ca. 2000 lux.
- Indstillingsknap på ☾ = skumringsmodus, ca. 2 lux.

Tidsindstilling (kun S) (fig. 6.1)

- Trinløs justering af brændetiden fra 8 sek. til 35 min.
- Det anbefales at vælge den korteste tid ved indstilling af overvågningsområdet.
- Indstillingsknap indstillet på korteste tid = ca. 8 sek.
- Indstillingsknap indstillet på længste tid = ca. 35 min.

Justering af overvågningsområdet / rækkeviddeindstilling (kun S)

- Afhængigt af monteringshøjden kan overvågningsområdet indstilles optimalt efter behov. Formålet med afdækningsfolien er at dække linsesegmenter og hermed begrænse rækkevidden individuelt, f.eks. for at udgrænse stier eller nabogrunde (fig. 6.2).
- Rækkevidden kan justeres fra 2-10 m ved at vippe sensoren (D) 90° ned. (fig. 6.3).

Husnumre

- Anbring husnumrene med de vedlagte mærkater (fig. 6.4).

7. Vedligeholdelse/pleje



Advarsel mod farer på grund af strøm!

Hvis vand kommer i kontakt med strømførende dele, kan det medføre elektrisk stød, forbrændinger eller død.


- Rengør kun enheden, hvis den er tør.

Fare for materielle skader!

Produktet kan blive beskadiget pga. forkerte rengøringsmidler.

- Rengør produktet med en let fugtig klud uden rengøringsmiddel.

Vigtigt: Transformeren kan ikke udskiftes.



8. Bortskaffelse

Elapparater, tilbehør og emballage skal bortskaffes til miljøvenlig genvinding.



Smid ikke elapparater ud sammen med husholdningsaffaldet!

Kun for EU-lande:

I henhold til det europæiske direktiv om kasserede el- og elektronikapparater skal kasserede elapparater indsamles separat og bortskaffes til miljøvenlig genvinding.

9. Producentgaranti

Dette Steinel-produkt er fremstillet med største omhu, funktions- og sikkerhedstestet iht. de gældende forskrifter samt underlagt stikprøvekontrol. Steinel garanterer for upåklagelig beskaffenhed og funktion. Garantien gælder 36 måneder fra den dag, produktet er solgt til forbrugeren. Vi afhjælper mangler, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, og garantien ydes i form af reparation eller udskiftning af defekte dele efter vores valg. Der ydes ikke garanti ved skader på sliddele, ej heller ved skader og mangler, der er opstået pga. ukorrekt behandling og vedligeholdelse. Yderligere følgeskader på fremmede genstande dækkes ikke.


Garantien gælder kun, hvis den ikke-adskilte enhed sammen med en beskrivelse af fejlen, kassebon eller faktura (købsdato og forhandlerstempel) sendes velemballeret til den pågældende serviceafdeling.

Reparationservice:

Når garantiperioden er udløbet, eller i tilfælde af mangler, der ikke dækkes af garantien, skal du spørge nærmeste serviceværksted om mulighederne for reparation.

3 Å R S
PRODUCENT
GARANTI

10. Tekniske data

Mål (B×H×D)	L 240 S: 165×305×81 mm L 220 S: 246×251×84 mm L 220 : 246×250×57 mm
Netspænding	220-240 V, 50/60 Hz
Lysstrøm/lysstyrke	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Effektforbrug (P _{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Standby sensor (P _{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Farvetemperatur	3.000 K (varm hvid)
Farvegengivelsesindeks	L 240 S: R _a = 82 L 220 S: R _a = 83 L 220: R _a = 83
Gennemsnitlig beregnet levetid	L70B50 ved 25°C: >60.000 timer
Farvekonsistens SDCM	Startværdi: 3
Lysstyrkefordeling	
Sensortechnik (kun S)	Passiv infrarød
Overvågningsvinkel (kun S)	180°
Overvågningsrækkevidde (kun S)	Maks. 10 m
Tidsindstilling (kun S)	8 s - 35 min
Skumringsindstilling (kun S)	2-2.000 lux
Kapslingsklasse	IP 44
Beskyttelsesklasse	II
Slagstyrke	IK 07
Omgivelsestemperatur	-20 til +50 °C



Teknisk dokumentation under www.steinell.de

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse "D".

11. Driftsforstyrrelser

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Lampe uden spænding	■ Sikring defekt, ikke slået til, ledning afbrudt	■ Ny sikring, tænd netafbryder; kontrollér ledning med spændingstester
Lampen tænder ikke	■ Det er stadig for lyst (kun S) ■ Netkontakt SLUKKET ■ Defekt sikring ■ Overvågningsområdet er ikke indstillet korrekt (kun S)	■ Vent indtil reaktionsværdien er nået, eller indstil værdien igen ■ Tænd ■ Ny sikring, kontrollér evt. tilslutning ■ Justér igen
Lampen slukker ikke	■ Permanent bevægelse i overvågningsområdet (kun S)	■ Kontrollér området, og juster evt. igen
Lampen tændes på uønskede tidspunkter	■ Registrering af f.eks. biler på gaden (kun S)	■ Kontrollér området, og juster evt. igen
Rækkeviddeændring	■ Andre omgivelsestemperaturer (kun S)	■ Ved kulde afkortes sensorens rækkevidde ved at dreje den, ved varme ved at stille den højere

1. Tämä asiakirja

Lue huolellisesti ja säilytä tulevaa tarvetta varten!

- Tekijänoikeudellisesti suojattu. Jälkipainatus (myös osittainen) sallittu vain, mikäli annamme siihen luvan.
- Oikeudet teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin pidätetään.

Symbolit



Vaaroista ilmoittava varoitus!



Viite asiakirjan tekstin kohtiin.

2. Yleiset turvaohjeet



Katkaise virta, ennen kuin suoritat laitteelle mitään toimenpiteitä!

- Asennus on tehtävä jännitteettömänä. Katkaise ensin virta ja tarkista jännitteettömyys jännitteenkoettimella.
- Laite liitetään verkkojännitteeseen. Asennus on suoritettava asiantuntevasti. Voimassa olevia sähköasennusmääräyksiä ja tuotteen asennusohjeita on noudatettava (SFS0100).
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia
- Ainoastaan ammattikorjaamo saa korjata laitteen.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Käyttötarkoituksen mukainen käyttö

- Ulkokäyttöön tarkoitettu valaisin, jossa käytetään LED-lamppua.
- Sopii kiinnitettäväksi seinään, tarkoitettu käytettäväksi ulkona.
- Laite ei sovellu liitettäväksi himmentimeen.



Ei himmennettävissä

- Tunnistinmallit (S-mallit) sisältävät lisäksi liiketunnistuksen mahdollistavan infrapunatunnistimen.

Toimintaperiaate

- Ulkokäyttöön tarkoitettut valaisimet.
- LED-tekniikka

S-malleille ovat lisäksi voimassa seuraavat tiedot:

- Infrapunatunnistin havaitsee liikkuvista ihmisistä, eläimistä jne. lähtevän lämpösäteilyn.
- Lämpösäteily muunnetaan elektronisesti ja LED-valaisin kytkeytyy automaattisesti päälle.
- Tunnistus tapahtuu varmimmin, kun laite asennetaan sivuttain kulkusuuntaan nähden.
- Toimintaetäisyys on lyhyempi kuljettaessa suoraan laitetta kohti.
- Esteet (esim. puut, seinät) estävät tunnistimen näkyvyyden.
- Esteet (esim. seinä tai lasiruudut) estävät lämpösäteilyn tunnistuksen, eikä valo tällöin kytkeydy.
- Säässä tapahtuvia äkillisiä lämpötilan vaihteluita ei eroteta muista lämmönlähteistä.

Toimituslaajuus L 240 S (**kuva 3.1**)

Toimituslaajuus L 220 S (**kuva 3.2**)

Toimituslaajuus L 220 (**kuva 3.3**)

Tuotteen mitat L 240 S (**kuva 3.4**)

Tuotteen mitat L 220 S (**kuva 3.5**)

Tuotteen mitat L 220 (**kuva 3.6**)

Laitteen yleiskuva L 240 S (**kuva 3.7**)

Laitteen yleiskuva L 220 S (**kuva 3.8**)

Laitteen yleiskuva L 220 (**kuva 3.9**)

A Valaisinrunko

B Jousiliitin

C Seinäkiinnitysosa

D Tunnistin (vain S)

Valovoimakkuuden jakautuminen (**kuva 3.10**)

4. Asennus

- Katkaise virta (**kuva 4.1**)

Verkkojohtona käytetään 3-napaista kaapelia:

L = vaihe (useimmiten musta, ruskea tai harmaa)

N = nolajohdin (useimmiten sininen)

PE = suojamaajohdin (vihreä/keltainen)


Epäselvissä tapauksissa johtimet on tunnistettava jännitteenkoettimella; katkaise sen jälkeen jälleen virta. Vaihe (**L**) ja nolajohdin (**N**) liitetään kytkentäliittimeen.

Tärkeää:

Liitäntöjen vaihtuminen keskenään johtaa oikosulkuun laitteessa tai sulakekotelossa. Tässä tapauksessa yksittäiset johtimet on tunnistettava ja yhdistettävä uudelleen. Verkkojohtoon voidaan asentaa virtakytkin virran kytkemiseksi ja katkaisemiseksi.

Huom:

Valaisimen valonlähteen saa vaihtaa vain valmistaja tai sen valtuuttama huoltoteknikko tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

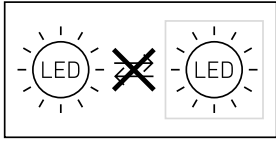

Verkkojohdon liitäntä (kuva 5.6)

Liitäntäkaavio L 240 S, L 220 S (kuva 4.2)

Liitäntäkaavio L 240 S, L 220 S (kuva 4.3)

5. Asennus

- Tarkista, että missään komponentissa ei ole vaurioita.
- Älä ota tuotetta käyttöön, jos siinä on vikoja.
- Valitse sopiva kiinnityspaikka, ota valinnassa huomioon toimintaetäisyys ja asennuskorkeus (kuva 5.1).

Asennuksen vaiheet

(Esimerkkinä L 220)

- Katkaise virta (kuva 4.1)
- Irrota valaisinrunko seinäkiinnitysosasta, huomioi tunnistimen sijainti (kuva 5.2).
- Merkitse reiät (kuva 5.3).
- Poraa reiät ja aseta tulpat (johdon oppoasennus kuva 5.4).
- Poraa reiät ja aseta tulpat (pinta-asennuksessa korotusholkeilla kuva 5.5)
- Liitä liitäntäkaapeli (kuva 5.6)
- Yhdistä pistokeliitännät (kuva 5.7).
- Liitä valaisinrunko (A) seinäkiinnitysosaan (C). Huomioi liittimet ja tunnistimen sijainti (kuva 5.8).
- Kiinnitä valaisinrunko ruuveilla (kuva 5.9).
- Kytke virta päälle (kuva 5.10)
- Tee asetukset (vain S) → "6. Toiminta".

6. Toiminta

Tunnistinvalaisin voidaan ottaa käyttöön, kun valaisinrunko on kiinnitetty ja tunnistinvalaisin on kytketty sähköverkkoon.

Tehdasasetukset (vain S)

Hämäryystason asetus: päiväkäyttö 2000 luksia

Kytkeäajan asetus: 8 s

Hämäryystason asetus / kytketymiskynnys

(vain S) (kuva 6.1)

- Tunnistimen portaattomasti säädettävä kytketymiskynnys 2-2000 luksia.
- Säädin asetettu kohtaan ☼ = päiväkäyttö, noin 2000 luksia.
- Säädin asetettu kohtaan ☾ = hämärkäyttö, noin 2 luksia.

Kytkeäajan asetus (vain S) (kuva 6.1)

- Portaattomasti asetettava kytkeäaika 8 s - 35 min
- Toiminta-aluetta säädettäessä suosittelemme valitsemaan lyhimmän ajan
- Säädin lyhimmän ajan asennossa = n. 8 s
- Säädin pisimmän ajan asennossa = n. 35 min

Toiminta-alueen rajaus/säätö (vain S)

- Asennuskorkeudesta riippuen toiminta-alueita voidaan tarvittaessa rajata. Linssin suojuksella voidaan peittää haluttu määrä linssin lohkoja eli rajata toimintaetäisyyttä yksilöllisesti (esimerkiksi jalkakäytävien tai naapuritonttien rajaaminen pois toiminta-alueelta) (kuva 6.2).
- Toiminta-aluetta voidaan säätää 2-10 m kääntämällä tunnistinta (D) pystysuorassa (90°) (kuva 6.3).

Talonerot

- Kiinnitä talonerot mukaan liitetyillä tarroilla (kuva 6.4).

7. Huolto/hoido



Sähköstä aiheutuvista vaaroista ilmoittava varoitus!

Veden pääseminen kosketuksiin sähköä johtavien osien kanssa voi johtaa sähköiskuun, palovammiin tai kuolemaan.


- Puhdista laite vain kuivana.

Aineellisten vahinkojen vaara!

Väärin puhdistusaineiden käyttö voi vioittaa laitetta.

- Puhdista laite vain hieman kostutetulla liinalla ilman puhdistusainetta.

Tärkeää: Käyttölaitetta ei voi vaihtaa uuteen.



8. Hävittäminen

Sähkölaitteet, tarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.



Älä heitä sähkölaitteita talousjätteiden sekaan!

Koskee vain EU-maita:

Voimassa olevan eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin ja sen kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen mukaisesti käytökelvottomat sähkölaitteet on koottava erikseen ja toimitettava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

9. Valmistajan takuu

Tämä STEINEL-tuote on valmistettu huolellisesti, ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tuotantoa valvotaan pistokokein. STEINEL myöntää takuun tuotteen moitteettomalle toiminnalle ja rakenteelle. Takuuaika on 36 kuukautta ostopäivästä alkaen. Tänä aikana STEINEL vastaa kaikista materiaali- ja valmistusvirioista valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla vialliset osat. Takuun piiriin eivät kuulu kuluvat osat eivätkä vahingot, jotka ovat aiheutuneet väärästä huollosta tai käsittelystä tai laitteen putoamisesta. Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja.


Viallinen laite toimitetaan yhdessä lyhyen virhekuvaoksen ja ostokuitin kanssa (ostopäivämäärä ja myyjäliikkeen leima) hyvin pakattuna lähimpään huoltopisteeseen. Takuu raukeaa, jos tuotetta on avattu enemmän kuin tuotteen asentaminen vaatii.

Korjauspalvelu:

Takuuajan jälkeen tai takuun piiriin kuulumattoman vian ollessa kyseessä ota yhteyttä huoltopalveluumme ja pyydä tietoja korjausmahdollisuuksista.

3 VUODEN
VALMISTAJAN
TAKUU

10. Tekniset tiedot

Mitat (L × K × S)	L 240 S: 165 × 305 × 81 mm L 220 S: 246 × 251 × 84 mm L 220 : 246 × 250 × 57 mm
Verkköjännite	220–240 V, 50/60 Hz
Valovirta/kirkkaus	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Ottoteho (P_{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Standby, tunnistin (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Väriämpötila	3 000 K (lämmin valkoinen)
Värintoistoindeksi	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Keskimääräinen mitoituselinikä	L70B50, 25 °C: > 60 000 h
Värin konsistenssi SDCM	Alkuarvo: 3
Valovoimakkuuden jakautuminen	
Tunnistintekniikka (vain S)	Passiivinen infrapuna
Toimintakulma (vain S)	180°
Tunnistusetäisyys (vain S)	enint. 10 m
Kytkeäajan asetus (vain S)	8 s - 35 min
Hämäryystason asetus (vain S)	2–2 000 luksia
Kotelointiluokka	IP 44
Suojausluokka	II
Iskunkestävyysluokka	IK 07
Ympäristölämpötila	-20 ... +50 °C



Tekninen dokumentaatio osoitteesta www.knx.steinel.de

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on "D".

11. Käyttöhäiriöt

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Valaisimelle ei tule virtaa	■ viallinen sulake, ei kytketty päälle, katkos johdossa	■ uusi sulake, kytke verkkokytkin päälle, tarkista johto jännitteenkoettimella
Valaisin ei kytkeydy päälle	■ ympäristössä on vielä liian valoisaa (vain S) ■ kytkimelle ei tule sähköä ■ viallinen sulake ■ toiminta-alueetta ei suunnattu oikein (vain S)	■ odota, kunnes kytkeytymiskynnys saavutetaan, tai aseta arvo uudelleen ■ kytke päälle ■ uusi sulake, tarkista liitäntä tarvittaessa ■ säädä alue uudelleen
Valaisin ei kytkeydy pois päältä	■ jatkuvaa liikettä toiminta-alueella (vain S)	■ tarkasta alue ja säädä tarvittaessa uudelleen
Valaisin kytkeytyy ei-toivotusti	■ esim. tiellä liikkuvat autot (vain S)	■ tarkasta alue ja säädä tarvittaessa uudelleen
Toimintaetäisyyttä muutettu	■ ympäristön lämpötilan muutokset (vain S)	■ lyhennä toimintaetäisyyttä kylmällä säällä kääntämällä tunnistinta alas, käännä ylös, kun sää on lämmin

1. Om dette dokumentet

Les dokumentet nøye og ta vare på det!

- Med opphavsrett. Ettertrykk, også i utdrag, kun med vår tillatelse.
- Det tas forbehold om endringer som tjener tekniske fremskritt.

Symbolforklaring



Advarsel om fare!



Henvisning til tekststeder i dokumentet.

2. Generelle sikkerhetsinstruksjoner



Koble fra strømtilførselen før du foretar arbeider på apparatet!

- Ved montering må strømledningen som skal tilkobles, være uten spenning. Slå derfor først av strømmen og bruk en spenningstester til å kontrollere at strømtilførselen er stanset.
- Under installasjon av dette apparatet kommer man i kontakt med strømmettet, og arbeidet skal derfor utføres av en fagkyndig iht. gjeldende nasjonale installasjonsforskrifter og tilkoblingskrav (**DE-VDE 0100**, **AT-ÖVE/ÖNORM E 8001-1**, **CH-SEV 1000**)
- Bruk kun originale reservedeler.
- Reparasjoner skal kun utføres på autoriserte verksteder.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Forskriftsmessig bruk

- Utendørs lampe med LED som lyselement.
- Egnet til montering på vegg utendørs.
- Enheten egner seg ikke for tilkobling til dimmer.



Kan ikke dimmes

- Sensor-varianten (S-varianten) inneholder i tillegg en infrarødsensor for bevegelsesregistrering.

Funksjon

- Utelamper for belysning
- LED-teknologi

For S-variantene gjelder i tillegg følgende:

- Den infrarøde sensoren registrerer varmestråling fra f.eks. mennesker eller dyr som beveger seg.
- Varmestrålingen omsettes elektronisk og kobler automatisk inn LED-lampen.
- Den sikreste bevegelsesregistreringen oppnås når enheten monteres til siden for gangretningen.
- Rekkevidden er innskrenket når man går rett mot enheten.
- Hindre (f.eks. trær, murer) reduserer sensorens sikt.
- Det registreres ingen varmeutstråling gjennom hindre (f.eks. murer eller glassflater), og lampen kobles ikke inn.
- Det skilles ikke mellom plutselige temperatursvingninger grunnet værpåvirkning og varmekilder.

Leveringsomfang L 240 S (**ill. 3.1**)

Leveringsomfang L 220 S (**ill. 3.2**)

Leveringsomfang L 220 (**ill. 3.3**)

Produktmål L 240 S (**ill. 3.4**)

Produktmål L 220 S (**ill. 3.5**)

Produktmål L 220 (**ill. 3.6**)

Oversikt over apparat L 240 S (**ill. 3.7**)

Oversikt over apparat L 220 S (**ill. 3.8**)

Oversikt over apparat L 220 (**ill. 3.9**)

A Lampehus med lampebase

B Innstikksklemme

C Veggholder

D Sensor (kun S)

Lysstyrkefordeling (**ill. 3.10**)

4. Installasjon

- Slå av strømtilførselen (**ill. 4.1**)

Nettledningen består av en 3-ledet kabel:

L = fase (som regel svart, brun eller grå)

N = nulleleder (som regel blå)

PE = jordleder (grønn/gul)


I tvilstilfeller må kableen kontrolleres med en spenningstester; deretter slås strømtilførselen av igjen. Fase (**L**) og nulleleder (**N**) kobles til kroneklemmen.

OBS:

En forveksling av kablingene fører til kortslutning i apparatet eller i sikringsskapet. I så tilfelle må de enkelte kablene identifiseres og kobles til på nytt. Det kan selvsagt monteres en bryter på nettledningen til å slå AV og PÅ.

NB:

Lyskilden i denne lampen skal kun skiftes ut av produsenten eller av en servicetekniker eller en tilsvarende kvalifisert person som er autorisert av produsenten.

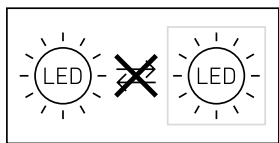

Tilkobling av nettleddningen (ill. 5.6)

Koblingsskjema L 240 S, L 220 S (ill. 4.2)

Koblingsskjema L 240 S, L 220 S (ill. 4.3)

5. Montering

- Kontroller alle komponenter for skader.
- Ikke ta produktet i bruk dersom det er skadet.
- Ta hensyn til rekkevidde og bevegelsesregistrering når du velger egnet monteringssted (ill. 5.1).

Frengang ved montering:

(Eksempel L 220)

- Slå av strømtilførselen (ill. 4.1).
- Ta lampehuset av veggbraketten, vær obs på sensorens posisjon (ill. 5.2).
- Tegn borehull (ill. 5.3).
- Bor hull og sett inn plugger (skjult ledningsføring ill. 5.4).
- Bor hull og sett inn plugg (med avstandsholdere for åpen ledningsføring ill. 5.5).
- Koble til ledningen (ill. 5.6).
- Koble til pluggforbindelser (ill. 5.7).
- Sett lampehuset (A) på veggbraketten (C). Vær oppmerksom på pluggforbindelser og sensorens posisjon (ill. 5.8).
- Fest lampehuset med skruer (ill. 5.9).
- Slå på strømforsyningen (ill. 5.10).
- Still inn (kun S) → «6. Funksjoner».

6. Funksjoner

Sensorlampen kan tas i drift når lampehuset er montert og lampen er koblet til strømnettet.

Fabrikkinnstillinger (kun S)

Skumringsinnstilling: dagslysmodus 2000 lux

Tidsinnstilling: 8 sek.

Skumringsinnstilling/reaksjonsnivå (kun S)

(ill. 6.1)

- Sensoren har et trinnløst justerbart reaksjonsnivå fra 2-2000 lux.
- Innstillingsknappen på ☼ = dagslysmodus, ca. 2000 lux.
- Innstillingsknappen på ☾ = skumringsdrift ca. 2 lux.

Tidsinnstilling (kun S) (ill. 6.1)

- Trinnløs justerbar belysningstid fra 8 sek. til 35 min.
- For innstilling av dekningsområdet anbefales det å velge den korteste tiden.
- Innstillingsknapp korteste tid = (ca. 8 sek.)
- Innstillingsknapp lengste tid = ca. 35 min.

Justering av dekningsområdet /

rekkeviddeinnstillingen (kun S)

- Avhengig av monteringshøyde kan dekningsområdet innstilles optimalt ved behov. Dekkfolien brukes til å dekke til så mange linsesegmenter som ønsket, slik at rekkevidden kan innskrenkes individuelt. f.eks. for å utelukke gangveier eller nabotomter (ill. 6.2).
- Rekkevidden kan justeres ved å svinge sensoren (D) 90° fra 2-10 m (ill. 6.3).

Husnumre

- Fest husnumrene med de vedlagte klistremerkene (ill. 6.4).

7. Vedlikehold/stell



Advarsel om fare på grunn av strøm!

Kommer strømførende deler i kontakt med vann, kan dette føre til elektrisk sjokk, forbrenninger eller død.


- Enheten skal kun rengjøres når den er tørr.

Fare for materielle skader!

Bruk av feil rengjøringsmiddel kan skade enheten.

- Rengjør enheten med en lett fuktig klut uten rengjøringsmiddel.

Viktig: Funksjonsenheten kan ikke skiftes ut.



8. Avfallsbehandling

Elektriske apparater, tilbehør og emballasje må resirkuleres på en miljøvennlig måte.



Ikke kast elektriske apparater i husholdningsavfallet.

Gjelder kun EU-land:

I henhold til gjeldende europeiske retningslinjer for elektriske apparater og brukte elektriske apparater, og i samsvar med nasjonal lovgivning, skal elektriske apparater som ikke lenger kan benyttes, samles opp atskilt fra annet søppel og gjenvinnes på en miljøvennlig måte.

9. Produsentgaranti

Dette Steinel-produktet er fremstilt med største nøyaktighet. Det er testet mht. funksjon og sikkerhet i henhold til gjeldende forskrifter og deretter underkastet en stikkprøvekontroll. Steinel gir full garanti for feilfri kvalitet og funksjon. Garantitiden utgjør 36 måneder, regnet fra dagen apparatet ble solgt til forbrukeren. Vi utbedrer mangler som kan føres tilbake til fabrikkasjonsfeil eller feil ved materialene. Garantien ytes ved reparasjon eller ved at deler med feil byttes ut. Garantien bortfaller ved skader på slitasjedeler, eller ved skader eller mangler som er oppstått som følge av ukyndig bruk eller vedlikehold. Følgeskader ved bruk (skader på andre gjenstander) dekkes ikke av garantien.


Garantien ytes bare hvis hele apparatet pakkes godt inn og sendes til importøren. Legg ved en kort beskrivelse av feilen samt kvittering eller regning (kjøpsdato og forhandlers stempel).

Reparasjonsservice:

Etter garantitidens utløp, eller ved mangler som ikke dekkes av garantien, kan du spørre forhandleren om muligheter for reparasjon.

3 Å R S
PRODUSENT
GARANTI

10. Tekniske spesifikasjoner

Mål (b × h × d)	L 240 S: 165 × 305 × 81 mm L 220 S: 246 × 251 × 84 mm L 220 : 246 × 250 × 57 mm
Spenning	220-240 V, 50/60 Hz
Lysstrøm/lysstyrke	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Effektopptak (P_{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Standby sensor (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Fargetemperatur	3000 K (varmhvit)
Fargegjengivelsesindeks	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Middels levetid	L70B50 ved 25 °C: >60 000 t.
Fargekonsistens SDCM	Startverdi: 3
Lysstyrkefordeling	
Sensorteknologi (kun S)	Passiv-infrarød
Dekningsvinkel (kun S)	180°
Dekningsrekkevidde (kun S)	maks. 10 m
Tidsinnstilling (kun S)	8 s - 35 min
Skumringsinnstilling (kun S)	2-2 000 lux
Kapslingsgrad	IP 44
Kapslingsklasse	II
Slagstyrke	IK 07
Omgivelsestemperatur	-20 til +50 °C



Teknisk dokumentasjon finnes på www.steinel.de

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse «D».

11. Driftsfeil

Feil	Årsak	Tiltak
Lampen har ikke spenning	■ defekt sikring, ikke slått på, ledningsbrudd	■ ny sikring, slå på strømbryteren, kontroller ledningen med spenningstester
Lampen tennes ikke	■ for mye lys i omgivelsene ennå (kun S) ■ Nettbryter er AV ■ defekt sikring ■ dekningsområdet er ikke nøyaktig innstilt (kun S)	■ vent til reaksjonsnivået er nådd eller still inn ny verdi. ■ slå på ■ ny sikring, kontroller ev. koblingen ■ juster på nytt
Lampen slukkes ikke	■ permanente bevegelser i dekningsområdet (kun S)	■ kontroller området og still ev. inn på nytt
Lampen tennes når den ikke skal	■ biler på veien registreres (kun S)	■ kontroller området og still ev. inn på nytt
Rekkevidden er forandret	■ andre omgivelsestemperaturer (kun S)	■ ved kulde: reduser sensorrekkevidden ved å svinge sensoren, ved varme: still sensoren høyere

NO

1. Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Παρακαλούμε διαβάζετε προσεκτικά και διαφυλάγετε!

- Κατοχυρωμένη τεχνογνωσία. Ανατύπωση, ακόμα και αποσπασματικά, μόνο κατόπιν δικής μας έγκρισης.
- Με επιφύλαξη τροποποιήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν στην τεχνολογική πρόοδο.

Εξήγηση συμβόλων



Προειδοποίηση ενώπιον κινδύνων!



Παραπομπή σε σημεία κειμένου στο έγγραφο.

2. Γενικές υποδείξεις ασφάλειας



Πριν από την εκτέλεση κάθε εργασίας στη συσκευή πρέπει να διακόπτετε τη τροφοδοσία ηλεκτρικής τάσης!

- Κατά την εγκατάσταση πρέπει ο προς σύνδεση ηλεκτρικός αγωγός να είναι ελεύθερος ηλεκτρικής τάσης. Συνεπώς πρέπει πρώτα να διακόπτετε το ηλεκτρικό ρεύμα και να ελέγχετε με δοκιμαστικό τάσης αν πράγματι έχει διακοπή η παροχή ηλεκτρικής τάσης.
- Κατά την εγκατάσταση αυτών των συσκευιών πρόκειται για εργασία στο δίκτυο ηλεκτρικής τάσης και συνεπώς πρέπει να γίνει κατάλληλα και σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές εγκατάστασης και τους όρους σύνδεσης (**DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, CH-SEV 1000**).
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

- Εξωτερικός λαμπτήρας με LED ως φωτιστικό μέσο.
- Κατάλληλος για εγκατάσταση σε τοίχο σε εξωτερικούς χώρους.
- Η συσκευή είναι ακατάλληλη για σύνδεση σε dimmer.



Χωρίς ρεοστατική ρύθμιση

- Οι εκδόσεις αισθητήρα (εκδόσεις S) περιλαμβάνουν επιπροσθέτως έναν αισθητήρα υπερήχων για ανίχνευση κίνησης.

Αρχή λειτουργίας

- Εξωτερικός λαμπτήρας για φωτισμό.
- Τεχνολογία LED

Επιπροσθέτως, για τις εκδόσεις S ισχύει:

- Ο αισθητήρας υπερύθρων ανιχνεύει την θερμική ακτινοβολία κινούμενων σωμάτων (π.χ. ανθρώπων, ζώων).
- Η θερμική ακτινοβολία μετατρέπεται ηλεκτρονικά και ενεργοποιεί αυτόματα τον λαμπτήρα LED.
- Η ασφαλέστερη ανίχνευση κινήσεων πραγματοποιείται με την πλάγια εγκατάσταση της συσκευής ως προς την κατεύθυνση κίνησης.
- Η εμβέλεια περιορίζεται, όταν υπάρχει απευθείας προσέγγιση του αισθητήρα.
- Εμπόδια (π.χ. δέντρα, τοίχοι) παρεμποδίζουν την ορατότητα του αισθητήρα.
- Μέσα από εμπόδια, (π.χ. τοίχους ή υαλοπίνακες) δεν ανιχνεύεται θερμική ακτινοβολία και δεν γίνεται ενεργοποίηση.
- Οι αιφνίδιες μεταβολές θερμοκρασίας λόγω των καιρικών συνθηκών δεν διαφοροποιούνται από τις πηγές θερμότητας.

Περιεχόμενο συσκευασίας **L 240 S (εικ. 3.1)**

Περιεχόμενο συσκευασίας **L 220 S (εικ. 3.2)**

Περιεχόμενο συσκευασίας **L 220 (εικ. 3.3)**

Διαστάσεις προϊόντος L 240 S **(εικ. 3.4)**

Διαστάσεις προϊόντος L 220 S **(εικ. 3.5)**

Διαστάσεις προϊόντος L 220 **(εικ. 3.6)**

Επισκόπηση συσκευής L 240 S **(εικ. 3.7)**

Επισκόπηση συσκευής L 220 S **(εικ. 3.8)**

Επισκόπηση συσκευής L 220 **(εικ. 3.9)**

- A Πλαίσιο φωτιστικού με σασί
- B Ακροδέκτης εμβυσμάτωσης
- C Στήριγμα τοίχου
- D Αισθητήρας (μόνο S)

Κατανομή φωτεινής έντασης **(εικ. 3.10)**

4. Εγκατάσταση

- Διακόπτετε τροφοδοσία ρεύματος **(εικ. 4.1)**

Ο αγωγός τροφοδοσίας αποτελείται από καλώδιο 3 συρμάτων:

L = Φάση (συνήθως μαύρο, καφέ ή γκρι)

N = Ουδέτερος αγωγός (συνήθως μπλε)

PE = Αγωγός γείωσης (πράσινο/κίτρινο)


Σε περίπτωση αμφιβολιών πρέπει να προβείτε σε αναγνώριση των καλωδίων με δοκιμαστικό τάσης. Φάση (L) και ουδέτερος αγωγός (N) συνδέονται στο μονωτικό ακροδέκτη.

Προσοχή:

Το μπέρδεμα των συνδέσεων θα προκαλέσει τη συσκευή ή στον πίνακα ασφαλειών βραχυκύκλωμα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει εκ νέου αναγνώριση των μεμονωμένων καλωδίων και επανασύνδεση. Στον αγωγό τροφοδοσίας μπορεί φυσικά να υπάρχει διακόπτης δικτύου τροφοδοσίας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση.

Υπόδειξη:

Η αντικατάσταση της πηγής φωτός αυτού του λαμπτήρα επιτρέπεται να γίνεται μόνο από τον κατασκευαστή ή άλλον εντεταταμένο τεχνίτη σέρβις ή παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό.

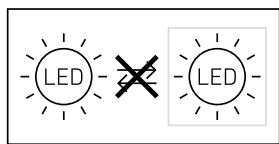

Σύνδεση αγωγού τροφοδοσίας (Abb. 5.6)

Διάγραμμα συνδεσμολογίας L 240 S, L 220 S (εικ. 4.2)

Διάγραμμα συνδεσμολογίας L 240 S, L 220 S (εικ. 4.3)

5. Εγκατάσταση

- Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα σχετικά με βλάβες.
- Σε περίπτωση βλαβών δεν επιτρέπεται η λειτουργία του προϊόντος.
- Επιλέγεται κατάλληλο σημείο εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη την εμβέλεια και το ύψος εγκατάστασης (εικ. 5.1).

Βήματα εγκατάστασης

(Στο παράδειγμα L 220)

- Διακόπτετε τροφοδοσία ρεύματος (εικ. 4.1).
- Αποχωρίζετε πλαίσιο φωτιστικού από το στήριγμα τοίχου προσέχοντας τη θέση του αισθητήρα (εικ. 5.2).
- Σημαδεύετε σημεία για τρύπες (εικ. 5.3).
- Ανοίγετε τρύπες και τοποθετείτε ούπατ, (ενδοτοιχίος αγωγός εικ. 5.4).
- Ανοίγετε τρύπες και τοποθετείτε ούπατ (με ενδιάμεσα τμήματα σε εξωτοιχίο αγωγό εικ. 5.5).
- Συνδέετε καλώδιο σύνδεσης (εικ. 5.6).
- Συνδέετε βύσματα σύνδεσης (εικ. 5.7).
- Προσαρμόζετε πλαίσιο φωτιστικού (A) στο στήριγμα τοίχου (C). Προσέχετε βύσματα σύνδεσης και θέση του αισθητήρα (εικ. 5.8).

- Σταθεροποιείτε πλαίσιο φωτιστικού με βίδες (εικ. 5.9).
- Ενεργοποιείτε τροφοδοσία ρεύματος (εικ. 5.10).
- Κάνετε ρυθμίσεις (μόνο S) → "6. Λειτουργίες".

6. Λειτουργίες

Εφόσον εγκατασταθεί το πλαίσιο φωτιστικού και πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, τότε ο αισθητήριος λαμπτήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.

Ρυθμίσεις εργοστασίου (μόνο S)

Ρύθμιση ευαισθησίας:

Λειτουργία φωτός ημέρας 2000 Lux

Ρύθμιση χρόνου: 8 δευτ.

Ρύθμιση ευαισθησίας/ορίου ευαισθησίας (μόνο S) (εικ. 6.1)

- Αδιαβάθμητη ρύθμιση ορίου ευαισθησίας αισθητήρα από 2-2000 Lux.
- Ρυθμιστής σε θέση ☼ = λειτουργία φωτός ημέρας, περ. 2000 Lux.
- Ρυθμιστής σε θέση ☾ = λειτουργία λυκόφωτος, περ. 2 Lux.

Ρύθμιση χρόνου (μόνο S) (εικ. 6.1)

- Αδιαβάθμητη ρύθμιση διάρκειας φωτισμού από 8 δευτ. - 35 λεπ.
- Για τη ρύθμιση των ορίων κάλυψης προτείνεται η επιλογή του βραχύτερου χρόνου.
- Ρυθμιστής βραχύτερος χρόνος = περ. 8 δευτ.
- Ρυθμιστής μακρύτερος χρόνος = περ. 35 λεπ.

Ευθυγράμμιση ορίων κάλυψης / Ρύθμιση εμβέλειας (μόνο S)

- Ανάλογα με το ύψος εγκατάστασης μπορεί να γίνει ακριβής ρύθμιση των ορίων ανίχνευσης ανάλογα με τις ανάγκες. Η μεμβράνη κάλυψης εξυπηρετεί στην κάλυψη επιθυμητού αριθμού στοιχείων φακού και συνεπώς στον επιθυμητό περιορισμό της εμβέλειας, π.χ. προς περιορισμό μονοπατιών ή γειτονικών οικοπέδων (εικ. 6.2).
- Με κάθετη περιστροφή του αισθητήρα (D) κατά 90° μπορεί να ευθυγραμμιστεί η εμβέλεια από 2-10 m (εικ. 6.3).

Αριθμοί σπιτιών

- Τοποθετείτε αριθμούς σπιτιών με συνημμένα αυτοκόλλητα (εικ. 6.4).

7. Συντήρηση/Φροντίδα



Προειδοποίηση ενώπιον κινδύνου λόγω ρεύματος!

Η επαφή του νερού με ρευματοφόρα εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικό σοκ, εγκαύματα ή και θάνατο.


- Καθαρίστε τη συσκευή σε στεγνή κατάσταση.

Κίνδυνος υλικών ζημιών!

Η χρήση λανθασμένου απορρυπαντικού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα ελαφρά νοτισμένο πανί χωρίς απορρυπαντικό.

Σημαντικό: Η συσκευή λειτουργίας δεν μπορεί να αντικατασταθεί.



8. Απόσυρση

Ηλεκτρικές συσκευές, εξαρτήματα και συσκευασίες θα πρέπει να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και να ανακυκλώνονται.



Δεν επιτρέπεται να πετάτε ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακά απορρίμματα!

Μόνο για χώρες ΕΕ:

Σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και την εφαρμογή της σε εθνικό δίκαιο πρέπει οι άχρηστες πλέον ηλεκτρικές συσκευές να αποσύρονται ξεχωριστά και να οδηγούνται σε ανακύκλωση φιλική προς το περιβάλλον.

9. Εγγύηση κατασκευαστή

Αυτό το προϊόν STEINEL κατασκευάστηκε με μέγιστη προσοχή, ελέγχθηκε σχετικά με τη λειτουργία του και την τεχνική του ασφάλεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κατόπιν υποβλήθηκε σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Η εταιρία STEINEL αναλαμβάνει την εγγύηση για απρόσκοπτη κατάσταση και λειτουργία. Ο χρόνος εγγύησης ανέρχεται σε 36 μήνες και αρχίζει με την ημέρα πώλησης στον καταναλωτή. Επιδιορθώνουμε ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή εργοστασίου, η εγγυητική απαίτηση εκπληρώνεται με επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων σύμφωνα με δική μας επιλογή. Η εγγυητική απαίτηση εκπίπτει για βλάβες σε φθειρόμενα εξαρτήματα όπως επίσης για βλάβες και ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό ή ακατάλληλη συντήρηση. Περαιτέρω επακόλουθες βλάβες σε ξένα αντικείμενα αποκλείονται.


Η εγγύηση παρέχεται μόνο εφόσον η συσκευή αποσταλεί σε μη αποσυναρμολογημένη μορφή με σύντομη περιγραφική βλάβης, απόδειξη ταμείου ή τιμολόγιο (ημερομηνία αγοράς και σφραγίδα εμπόρου), καλά συσκευασμένη στην αρμόδια υπηρεσία σέρβις.

Σέρβις επισκευής:

Για επισκευές μετά την πάροδο του χρόνου εγγύησης ή επισκευές ελαττωμάτων χωρίς εγγυητική απαίτηση απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σέρβις για να πληροφορηθείτε τη δυνατότητα επισκευής.

3 E T H
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ

10. Τεχνικά δεδομένα

Διαστάσεις (Π×Υ×Β)	L 240 S: 165×305×81 mm L 220 S: 246×251×84 mm L 220 : 246×250×57 mm
Τάση δικτύου	220-240 V, 50/60 Hz
Φωτεινή ροή/φωτεινότητα	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Ισχύς εισόδου (P _{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Αναμονή αισθητήρας (P _{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Θερμοκρασία χρώματος	3.000 K (θερμό λευκό)
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	L 240 S: R _a = 82 L 220 S: R _a = 83 L 220: R _a = 83
Μέση διάρκεια ζωής μέτρησης	L70B50 σε 25°C: >60.000 ώρες
Χρωματική συνέπεια SDCM	Εισαγόμενη τιμή: 3
Κατανομή φωτεινής έντασης	
Τεχνολογία αισθητήρων (μόνο S)	Παθητικό-υπέρυθρο
Γωνία ανίχνευσης (μόνο S)	180°
Εμβέλεια κάλυψης (μόνο S)	μέγ. 10 m
Ρύθμιση χρόνου (μόνο S)	8 δευτ. - 35 λεπτά
Ρύθμιση ευαισθησίας (μόνο S)	2-2.000 Lux
Είδος προστασίας	IP 44
Κλάση προστασίας	II
Αντοχή σε κρούσεις	IK 07
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-20 έως +50 °C



Τεχνική τεκμηρίωση στη διεύθυνση www.steinel.de

Αυτά τα προϊόντα περιέχουν πηγή φωτός τάξης ενεργειακής απόδοσης „D“.

11. Διαταραχές λειτουργίας

Βλάβη	Αιτία	Βοήθεια
Λαμπτήρας χωρίς τάση	■ Ασφάλεια ελαττωματική, μη ενεργοποιημένη, διακοπή κυκλώματος	■ Νέα ασφάλεια, ενεργοποίηση διακόπτη δικτύου, έλεγχος κυκλώματος με δοκιμαστικό τάσης
Λαμπτήρας δεν ανάβει	■ Περιβάλλον ακόμα πολύ φωτεινό (μόνο S) ■ Διακόπτης δικτύου ΕΚΤΟΣ ■ Ασφάλεια χαλασμένη ■ Ανακριβής ρύθμιση ορίων κάλυψης (μόνο S)	■ Αναμένετε έως ότου σημειωθεί όριο ευαισθησίας ή ρυθμίζετε νέα τιμή ■ Ενεργοποιείτε ■ Νέα ασφάλεια, εν ανάγκη έλεγχος σύνδεσης ■ Νέα ρύθμιση
Λαμπτήρας δεν σβήνει	■ Συνεχείς κινήσεις στα όρια κάλυψης (μόνο S)	■ Ελέγχετε όρια κάλυψης και εν ανάγκη κάνετε νέα ρύθμιση
Λαμπτήρας ενεργοποιείται ανεπιθύμητα.	■ Ανίχνευση π.χ. αυτοκινήτων στο δρόμο (μόνο S)	■ Ελέγχετε όρια κάλυψης και εν ανάγκη κάνετε νέα ρύθμιση
Αλλαγή εμβέλειας	■ Άλλες θερμοκρασίες περιβάλλοντος (μόνο S)	■ Σε κρύο καιρό μειώνετε εμβέλεια αισθητήρα χαμηλώνοντας, σε ζεστό καιρό ρυθμίζετε υψηλότερα

1. Bu doküman hakkında

Lütfen itinayla okuyun ve saklayın!

- Telif hakları korunmaktadır. Kismen de olsa basılması, ancak onayımız alınarak mümkündür.
- Teknik gelişmelere hizmet eden değişiklikler yapma hakkı saklıdır.

Sembol açıklaması



Tehlikelere karşı uyarı!



Dokümandaki metin kısımlarına gönderme.

2. Genel güvenlik uyarıları



Cihaz üzerindeki tüm çalışmalardan önce, elektrik beslemesini kesin!

- Montaj sırasında, bağlanacak olan elektrik tesisatında enerji kesik olmalıdır. Bu nedenle ilk olarak elektriği kapatın ve bir kontrol kalemiyle enerjinin kesildiğini kontrol edin.
- Bu cihazların kurulumu sırasında, elektrik şebekesinin üzerinde bir çalışma söz konusudur; bu yüzden, ülkeye özgü kurulum talimatları ve bağlantı koşulları uyarınca, usulüne uygun bir çalışma gerçekleştirilmelidir (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Sadece orijinal yedek parçalar kullanın.
- Onarımlar sadece, uzman atölyeler tarafından gerçekleştirilebilir.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Amacına uygun kullanım

- Ampul olarak LED kullanılan dış mekan lambası.
- Dış mekanda duvara montaj için uygundur.
- Cihaz, bir kısıcı anahtara bağlamak için uygun değildir.



Kısılmaz

- Sensör seçenekleri (S seçenekleri) ayrıca hareket algılamaya için bir kızılötesi sensör içerir.

Fonksiyon prensibi

- Aydınlatma için dış mekan lambaları.
- LED teknolojisi

S seçenekleri için ayrıca şunlar da geçerlidir:

- Kızılötesi sensörü, hareket eden vücutlardan (insanlar, hayvanlar, vb.) yayılan ısı radyasyonunu algılar.
- Bu ısı radyasyonu, elektronik forma dönüştürülür ve LED lambayı otomatik olarak çalıştırır.
- Cihazı hareket yönünün yan tarafına monte ederek en güvenli hareket algılamaya.
- Doğrudan cihazın üzerine doğru yüründüğünde menzil kısıtlanır.
- Engeller (örn. ağaçlar, duvarlar) sensörün görüşünü olumsuz etkiler.
- Engeller (örn. duvarlar veya camlar) nedeniyle ısı radyasyonu algılanmaz, bu durumda hiçbir çalıştırma işlemi yapılmaz.
- Hava koşullarından dolayı ani sıcaklık değişiklikleri, ısı kaynaklarında farklılık oluşturmaz.

Teslimat kapsamı L 240 S (**Şek. 3.1**)

Teslimat kapsamı L 220 S (**Şek. 3.2**)

Teslimat kapsamı L 220 (**Şek. 3.3**)

Ürünün boyutları L 240 S (**Şek. 3.4**)

Ürünün boyutları L 220 S (**Şek. 3.5**)

Ürünün boyutları L 220 (**Şek. 3.6**)

Cihazın genel görünümü L 240 S (**Şek. 3.7**)

Cihazın genel görünümü L 220 S (**Şek. 3.8**)

Cihazın genel görünümü L 220 (**Şek. 3.9**)

A Şaşılı lamba gövdesi

B Geçme terminal

C Duvar tutucusu

D Sensör (sadece S)

Işık şiddeti dağılımı (**Şek. 3.10**)

4. Kurulum

- Elektrik beslemesini kapatın (**Şek. 4.1**)

Elektrik kablosu, 3 iletkenli bir kablodur:

L = Faz (genellikle siyah, kahverengi veya gri)

N = Nötr hattı (genellikle mavi)

PE = Topraklama hattı (yeşil/sarı)


Çelişkiye düşülmesi halinde, kabloları bir avometre cihazıyla tanımlayın; ardından tekrar elektriksiz hale getiri. Faz (**L**) ve nötr kablosu (**N**), avize terminaline bağlanmalıdır.

Önemli:

Bağlantıların karıştırılması, daha sonra cihazda veya sigorta kutunuzda kısa devreye neden olur. Bu durumda, kabloların hepsini tekrar tanımlamak ve yeniden birleştirmek zorundasınız. Elektrik besleme kablosuna, açma ve kapama için uygun bir elektrik anahtarı tesis edilebilir.

Not:

Bu lambanın ışık kaynağı sadece, üretici veya onun yetki verdiği bir servis teknikeri ya da benzer nitelikli bir kişi tarafından değiştirilebilir.

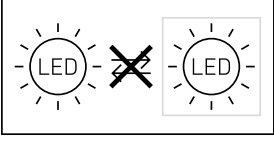

Elektrik kablosu bağlantısı (Şek. 5.6)

Bağlantı şeması L 240 S, L 220 S (Şek. 4.2)

Bağlantı şeması L 240 S, L 220 S (Şek. 4.3)

5. Montaj

- Bütün yapı parçalarında hasar kontrolü yapın.
- Hasarlar olduğunda, ürünü işleme almayın.
- Erişim menzili ve montaj yüksekliğini göz önüne alarak, uygun montaj yerini seçin (Şek. 5.1).

Montaj adımları

(Örnek olarak L 220)

- Elektrik beslemesini kapatın (Şek. 4.1).
- Lamba gövdesini duvar tutucusundan ayırın, bu sırada sensörün pozisyonuna dikkat edin (Şek. 5.2).
- Delik yerlerini işaretleyin (Şek. 5.3).
- Delikleri delin ve dübelleri yerleştirin (Sıva altı besleme tesisatı Şek. 5.4).
- Delikleri delin ve dübelleri yerleştirin (Sıva üstü besleme tesisatında ara parçalarla Şek. 5.5).
- Bağlantı kablosunu bağlayın (Şek. 5.6).
- Geçme bağlantıları bağlayın (Şek. 5.7).
- Lamba gövdesini (A) duvar tutucusunun (C) üzerine takın. Geçme bağlantıları ve sensörün pozisyonuna dikkat edin (Şek. 5.8).
- Lamba gövdesini vidalarla sabitleyin (Şek. 5.9).
- Elektrik beslemesini açın (Şek. 5.10).
- Ayarları yapın (sadece S) → "6. Fonksiyonlar".

6. Fonksiyonlar

Lamba gövdesi monte edildikten ve elektrik şebekesine bağlantısı yapıldıktan sonra, sensörlü lamba işleme alınabilir.

Fabrika ayarları (sadece S)

Alaca karanlık ayarı: Gün ışığı işletimi 2000 lux

Zaman ayarı: 8 sn

Alaca karanlık ayarı/Tepkime eşiği (sadece S) (Şek. 6.1)

- Sensörün tepkime eşiği, 2-2000 lux arasında kademesiz ayarlanabilir.
- Ayar düğmesi ☼ konumunda = Gün ışığı işletimi, yak. 2000 Lux.
- Ayar düğmesi ☾ konumunda = Alaca karanlık işletimi, yak. 2 Lux.

Zaman ayarı (sadece S) (Şek. 6.1)

- 8 sn - 35 dak arasında kademesiz ayarlı aydınlatma süresi
- Algılama alanının ayarı sırasında, en kısa sürenin ayarlanması önerilmektedir.
- Ayar düğmesi en kısa süre = yak. 8 sn
- Ayar düğmesi en uzun süre = yak. 35 dak

Algılama alanının hassas ayarı /

Erişim menzili ayarı (sadece S)

- Montaj yüksekliğine bağlı olarak kapsama alanı, gerektiğinde isteğe uygun biçimde ayarlanabilir. Örtücü folyo, belirli sayıda mercekle segmentinin üzerini kapamaya ve böylece erişim menzili bireysel olarak kısıtlamaya yarar, örn. kaldırımlar veya komşu araziler algılanmaz (Şek. 6.2).
- Erişim menzili, sensörün (D) dikey konumda 90° döndürülmesiyle 2-10 m hassas olarak ayarlanabilir (Şek. 6.3).

Kapı numaraları

- Kapı numaralarını ekteki çıkartmalarla yapıştırın (Şek. 6.4).

7. Bakım/Koruma



Elektrikten kaynaklanan tehlikelere karşı uyarı!

Elektrik ileten parçalara suyun teması, elektrik çarpmasına, yanıklara veya ölüme yol açabilir.


- Cihazı yalnızca kuru haldeyken temizleyin.

Maddi hasar tehlikesi!

Yanlış temizlik maddeleri nedeniyle, cihaz zarar görebilir.

- Cihazı, deterjan kullanmadan hafif nemli bir bezle temizleyin.

Önemli: İşletim cihazı değiştirilemez.



8. Tasfiye

Elektrikli cihazlar, aksesuar ve ambalajlar, çevre dostu bir dönüşüme gönderilmelidir.



Elektrikli cihazları evsel atıkların içine atmayın!

Sadece AB ülkeleri için:

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar Avrupa yönergesine ve bunun dönüştüğü ulusal yasaya göre, artık kullanılmayacak haldeki elektrikli cihazların ayrı toplanıp çevre dostu geri dönüşüm için gönderilmesi zorunludur.

9. Üretici garantisi

Bu STEINEL ürünü, büyük bir itina ile üretilmiş, fonksiyon ve güvenlik kontrolleri geçerli talimatlar uyarınca yapılmış ve ardından bir numune kontrolüne tabi tutulmuştur. STEINEL, kusursuz nitelik ve fonksiyon garantisi vermektedir. Garanti süresi 36 ay olup, kullanıcıya satış tarihi itibarıyla başlar. Malzeme ve fabrikasyon hatalardan kaynaklanan kusurlar tarafımızca giderilmektedir; garanti hizmeti, tercihimize bağlı olarak kusurlu parçaların onarımı veya değişimi şeklinde gerçekleşir. Garanti hizmeti, aşınma parçalarındaki hasarları, usulüne aykırı uygulama veya bakım sonucunda meydana gelen hasar ve kusurları kapsamaz. Yabancı cisimlere yansıyan dolaylı zararlar, garanti kapsamı dışındadır.


Garanti yükümlülüğü ancak, cihazın açılmamış halde kısa hata açıklaması, kasa fişi veya faturasıyla (satış tarihi ve satıcı kaşesi) birlikte, tam ambalajlanmış şekilde ilgili servis istasyonuna gönderilmesi durumunda geçerlidir.

Onarım servisi:

Garanti süresinin dolması veya garanti kapsamına girmeyen kusurlar halinde, onarım olanağı konusunda lütfen en yakın servis istasyonuna danışınız.

3 Y I L
ÜRETİCİ
GARANTİSİ

10. Teknik özellikler

Boyutlar (G x Y x D)	L 240 S: 165 x 305 x 81 mm L 220 S: 246 x 251 x 84 mm L 220 : 246 x 250 x 57 mm
Şebeke gerilimi	220-240 V, 50/60 Hz
Işık akımı/Parlaklık	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Çekilen güç (P _{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Standby Sensör (P _{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Renk sıcaklığı	3.000 K (sıcak beyaz)
Renk yansıtma indeksi	L 240 S: R _a = 82 L 220 S: R _a = 83 L 220: R _a = 83
Ortalama nominal hizmet ömrü	L70B50 25°C sıcaklıkta: >60.000 saat
Renk tutarlılığı SDCM	Başlangıç değeri: 3
Işık şiddeti dağılımı	
Sensör teknolojisi (sadece S)	Pasif kızılötesi
Kapsama açısı (sadece S)	180°
Algılama menzili (sadece S)	maks. 10 m
Zaman ayarı (sadece S)	8 sn - 35 dak
Alacakaranlık ayarı (sadece S)	2-2.000 Lux
Koruma türü	IP 44
Koruma sınıfı	II
Darbe mukavemeti	IK 07
Ortam sıcaklığı	-20 ila +50 °C



Teknik dokümantasyon www.steinel.de web adresindedir

Bu ürünler, enerji verimliliği sınıfı "D" olan bir ışık kaynağı içerir.

11. İşletim arızaları

Anıza	Nedeni	Giderilmesi
Lambada elektrik yok	■ Sigorta arızalı, çalıştırılmamış, kablo kopuk	■ Yeni sigorta takın, elektrik şalterini çalıştırın, kabloyu voltmetre ile kontrol edin
Lamba çalışmıyor	■ Ortam henüz çok aydınlık (sadece S) ■ Elektrik anahtarı KAPALI ■ Sigorta arızalı ■ Kapsama alanı, hedefe yönelik ayarlanmamış (sadece S)	■ Tepkime eşiğine erişilene kadar bekleyin veya değeri yeniden ayarlayın ■ Çalıştırın ■ Yeni sigorta takın, gerekt. bağlantıyı kontrol edin ■ Yeniden ayarlayın
Lamba kapanmıyor	■ Kapsama alanında sürekli hareket var (sadece S)	■ Alanı kontrol edin ve gerektiğinde yeniden ayarlayın
Lamba istenmeden devreye giriyor	■ Yoldan geçen araçlar algılanıyor (sadece S)	■ Alanı kontrol edin ve gerektiğinde yeniden ayarlayın
Erişim menziline değişim	■ Farklı ortam sıcaklıkları (sadece S)	■ Soğukta sensör menzilini aşağı çevirerek kısaltın, sıcakta yukarı doğru ayarlayın

TR

1. Tudnivaló a dokumentummal kapcsolatban

Kérjük, olvassa el figyelmesen és őrizze meg!

- Szerzői jogvédelem alatt áll. Sokszorosítani, kivonatosan is, csak az engedélyünkkel szabad.
- A műszaki fejlődést célzó változtatások jogát fenntartjuk.

Jelmagyarázat



Figyelmeztetés veszélyekre!



Utalás a szöveges anyag szöveghelyeire.

2. Általános biztonsági útmutatások



Mielőtt dolgozni kezdene a készüléken, szakítsa meg a ráadott feszültséget.

- Szerelésekor a csatlakoztatandó elektromos vezeték nem lehet feszültség alatt. Ezért a szerelés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültségjelzővel ellenőrizze a feszültségmentességet.
- Ezeknek a készülékeknek a felszerelésekor hálózati feszültséggel lesz dolga; ezért a munkát a saját országában hatályos szerelési előírások és bekötési feltételek szem előtt tartásával, szakszerű módon kell végeznie (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000).
- Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
- Javításokat csak szakszerviz végezhet.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Rendeltetészerű használat

- Kültéri lámpa LED-es világítótesttel.
- Felszerelhető az épületek külső falára.
- A készülék fényerőszabályzóhoz nem csatlakoztatható.



Nem szabályozható

- Az érzékelőváltozatok (S-változatok) tartalmaznak továbbá egy infravörös érzékelőt a mozgásérzékeléshez.

Működési elv

- Kültéri lámpák világításhoz.
- LED-es technológia

Érvényes továbbá a következő S-változatokhoz:

- Az infravörös érzékelő a mozgó testek (pl. emberek, állatok) által kibocsátott hősugárzást érzékeli.
- Az eszköz a felfogott hősugárzást elektronikus jellel alakítja, és ennek segítségével önműködően bekapcsolja a LED lámpát.
- A mozgásérzékelés akkor a leghatékonyabb, ha a készüléket a menetirányra merőlegesen szereli.
- A hatótávolság korlátozott, ha a mozgás iránya közvetlenül a készülék felé mutat.
- Akadályok (pl. fák, falak) akadályozzák az érzékelést.
- Akadályokon (pl. falon vagy ablaküvegen) keresztül a hősugárzás nem érzékelhető, ezért kapcsolásra sem kerül sor.
- Az időjárás által kiváltott hirtelen hőmérsékletváltozásokat a készülék nem tudja megkülönböztetni a hőforrásoktól.

Szállítási terjedelem, L 240 S **(3.1. ábra)**

Szállítási terjedelem, L 220 S **(3.2. ábra)**

Szállítási terjedelem, L 220 **(3.3. ábra)**

Termékméretek, L 240 S **(3.4. ábra)**

Termékméretek, L 220 S **(3.5. ábra)**

Termékméretek, L 220 **(3.6. ábra)**

A készülék áttekintése, L 240 S **(3.7. ábra)**

A készülék áttekintése, L 220 S **(3.8. ábra)**

A készülék áttekintése, L 220 **(3.9. ábra)**

A lámpaház szerelőkerettel

B dugós csatlakozó

C fali tartó

D érzékelő (csak az S típusnál)

Fényerőeloszlás **(3.10. ábra)**

4. Bekötés

- Az áramellátás lekapcsolása **(4.1. ábra)**

A hálózati betápvezeték 3-erű kábelből áll:

L = fázis (többnyire fekete, barna vagy szürke)

N = nulla vezető (többnyire kék)

PE = védővezető (zöld/sárga)

Kétség esetén a kábeleket feszültségjelző segítségével azonosítani kell; majd le kell róla kötnie a feszültséget. A fázist (**L**) és a nulla vezetőt (**N**) a sorkapocsra csatlakoztatjuk.


Fontos!

A csatlakozások felcserélése később zárható vezet a készülékben vagy az Ön biztosítékdobozában.

Ebben az esetben ismét azonosítani kell az egyes kábeleket, és újból össze kell kötni őket. A hálózati betáplvezetékekbe természetesen beszerelhetnek hálózati kapcsolót is a be- és kikapcsoláshoz.

Tudnivaló:

Ennek a lámpának a fényforrását csak a gyártó, vagy az általa megbízott szervíz szakember, vagy hasonló képesítésű, szakképzett személy cserélheti le.

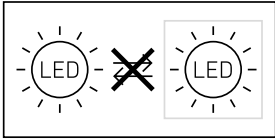

Hálózati táplvezetékek csatlakoztatása (5.6. ábra)

L 240 S, L 220 S bekötési rajza (4.2. ábra)

L 240 S, L 220 S bekötési rajza (4.3. ábra)

5. Szerelés

- Vizsgálja meg, hogy az alkatrészek nem rongálódtak-e meg.
- Sérülések esetén ne vegye használatba a terméket
- a hatótávolság és a szerelési magasság tekintetbe vételével válasszon alkalmas helyet, ahová felszerelheti a készüléket (5.1. ábra)

A szerelés lépései

(Az L 220 lámpa példáján)

- Kapcsolja le az áramellátást (4.1. ábra).
- Válassza le a lámpa házát a fali tartóról. Közben ügyeljen az érzékelő helyzetére (5.2. ábra).
- A furatok helyét jelölje be (5.3. ábra).
- (Vakolat alatti vezetés esetén - lásd az 5.4. ábrát) fúrja ki a furatokat, és rakjon beléjük tiplit.
- (Vakolat felett, távtartókkal történő vezetés esetén - lásd az 5.5. ábrát) fúrja ki a furatokat, és rakjon beléjük tiplit.
- Csatlakoztassa rá a csatlakozókábelt (5.6. ábra)
- Csatlakoztassa rá a dugaszoló csatlakozókat (5.7. ábra).
- Húzza rá a lámpa (A) házát a (C) fali tartóra. A dugaszoló csatlakozók, valamint az érzékelő helyzetére ügyeljen (5.8. ábra).
- Rögzítse csavarokkal a lámpa házát (5.9. ábra).
- Az áramellátását kapcsolja be (5.10. ábra).
- A beállításokat végezze el (csak az S típusnál)
→ "6. Működés".

6. Működés

A lámpa házának felszerelése és a hálózatra kötés elvégzése után már üzembe helyezhető a mozgásérzékelős lámpa.

Gyári beállítások (csak az S típusnál)

Szűrőküveti beállítás: nappali üzem 2000 lux
Időbeállítás: 8 mp

Szűrőküveti beállítás/megszólalási küszöb (csak az S típusnál) (6.1. ábra)

- Az érzékelő megszólalási küszöbértéke fokozatmentesen állítható 2-2000 lux között.
- Szabályzó gomb ☼ = nappali üzemre állítva kb. 2000 lux
- Szabályzó gomb ☾ = szűrőküveti üzemre állítva kb. 2 lux

Időbeállítás (csak az S típusnál) (6.1. ábra)

- A világítási idő fokozatmentesen állítható 8 mp-től 35 percig.
- Az érzékelési terület beállításakor ajánlott a legrövidebb időt választani.
- Szabályzó gomb legrövidebb időn = kb. 8 mp.
- Szabályzó gomb leghosszabb időn = kb. 35 perc.

Érzékelési terület beszabályozása / hatótávolság beállítása (csak az S típusnál)

- A szerelési magasságtól függően az érzékelési terület szükség szerint a legmegfelelőbb módon beállítható. A takarófólia arra szolgál, hogy a lencse szegmenseit le lehessen takarni vele, és így a hatótávolságot egyéni igény szerint be lehessen határolni, pl. az érzékelésből ki lehessen zárni a gyalogutakat vagy a szomszédos telkeket (6.2. ábra).
- A (D) érzékelő 90°-os függőleges elfordításával 2-10 m-es hatótávolság szabályozható be (6.3. ábra).

Hátszámok

- A hátszámokat a mellékelt matricákkal helyezze fel (6.4. ábra).

7. Karbantartás/ápolás



Figyelmeztetés áram miatti veszélyekre!

Áram alatt lévő alkatrészek vízzel való érintkezése áramütéshez, égési sérülésekhez vagy halálos balesethez vezethet.


- A berendezést csak száraz állapotában tisztítsa.

Anyagi károk veszélye!

A rosszul megválasztott tisztítószer megrongálhatja a készüléket.

- A berendezést egy enyhén benedvesített ruhával, tisztítószer használata nélkül tisztítsa.

Fontos: A vezérlőmű nem cserélhető.



8. Ártalmatlanítás

Gondoskodjon az elektromos készülékek, a tartozékok és a csomagolás környezetbarát újrahasznosításáról.



Ne dobjon elektromos készülékeket a háztartási szemétkbe!

Csak az EU-országok esetében:

A használt elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó hatályos európai irányelvek értelmében és azok nemzeti jogrendszerbe történő átültetése szerint a már nem működőképes elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni és környezetbarát újrahasznosításukról kell gondoskodni.

9. Gyári garancia

Ezt a Steinel-terméket a legnagyobb gondossággal gyártották, működését és biztonságosságát az érvényes előírások szerint bevizsgálták, majd szűrőpróba szerűen ellenőrizték. A Steinel garanciát vállal a kifogástalan minőségre és működésre. A garancia ideje 36 hónap, ami a vásárlás napján kezdődik. Minden olyan hibát kijavítunk, ami anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. A garancia teljesítésének módját mi választjuk meg: ez lehet a hibás alkatrész megjavítása vagy kicserélése. A garancia nem vonatkozik a kopóalkatrészekben bekövetkező károkra, valamint az olyan károkra és hiányosságokra, amelyek a szakszerűtlen kezelés vagy karbantartás miatt következnek be. Idegen objektumokon keletkező következményes károk ki vannak zárva a garancia köréből.



Garanciát csak akkor vállalunk, ha a készüléket szétszerelésen kívül állapotban jól becsomagolják, mellékelik a hiba rövid leírását, a (vásárlás időpontjával és a kereskedő pecsétjével ellátott) pénztár-blokkot vagy számlát, és ezeket elküldik az illetékes szerviznek.

Javító szolgálat:

A garanciaidő lejártá után, vagy a garancia hatálya alá nem tartozó hiányosságok esetén tudakolja meg az Önhöz legközelebb eső szervizünkben, hogy milyen lehetőségei vannak a helyreállításra.

3 ÉV
GYÁRTÓI
GARANCIA

10. Műszaki adatok

Méretek (szé × ma × mé)	L 240 S: 165 × 305 × 81 mm L 220 S: 246 × 251 × 84 mm L 220: 246 × 250 × 57 mm
Hálózati feszültség	220-240 V, 50/60 Hz
Fényáram / környezeti fényerő	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Teljesítményfelvétel (P_{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Standby érzékelő (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Színhőmérséklet	3 000 K (meleg fehér)
Színvisszaadási index	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Közepes mérési élettartam	L70B50 25 °C esetén > 60 000 óra
Színkonzisztencia SDCM	Kiindulási érték: 3
Fényerőeloszlás	
Mozgásérzékelős technika (csak az S típus esetén)	Passzív infravörös
Érzékelési szög (csak az S típus esetén)	180°
Érzékelési hatótávolság (csak az S típus esetén)	max. 10 m
Időbeállítás (csak az S típus esetén)	8 s - 35 min
Alkonykapcsoló-beállítás (csak az S típus esetén)	2-2 000 lux
A védelem fajtája	IP 44
Védelmi osztály	II
Ütésállóság	IK 07
Környezeti hőmérséklet	-20 - +50 °C
	Műszaki dokumentáció: www.steinel.de
Ezek a termékek „D” energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaznak.	

11. Üzemzavarok

Zavar	Oka	Elhárítása
A lámpa nem kap feszültséget	■ a biztosíték hibás, nincs bekapcsolva, vezeték szakadt	■ új biztosíték, hálózati kapcsolót bekapcsolni; vezeték feszültségjelzővel ellenőrizni
A lámpa nem kapcsol be	■ a környezet még túl világos (csak az S típusnál) ■ a hálózati kapcsoló KI van kapcsolva ■ a biztosíték hibás ■ az érzékelési területet nem állították be célirányosan (csak az S típusnál)	■ várni, amíg eléri a megszólalási küszöböt, vagy értéket újra beállítani ■ bekapcsolni ■ új biztosíték, esetleg csatlakozót átvizsgálni ■ újra beszabályozni
A lámpa nem kapcsol ki	■ folyamatos mozgás az érzékelési területen (csak az S típusnál)	■ területet ellenőrizni, és esetleg újra beszabályozni
A lámpa szükségtelenül bekapcsol	■ pl. az utcán elhaladó autók érzékelése miatt (csak az S típusnál)	■ területet ellenőrizni, és esetleg újra beszabályozni
A hatótávolság módosulása	■ megváltozott környezeti hőmérsékletek (csak az S típusnál)	■ hideg időjárás esetén hatótávolságot az érzékelő lehajtásával csökkenteni, melegben magasabbra állítani

1. K tomuto dokumentu

Pozorně si jej přečtěte a uschovejte!

- Chráněno autorským právem. Dotisk, i částečný, jen s naším souhlasem.
- Změny, které slouží technickému pokroku, vyhrazeny.

Vysvětlení symbolů



Varování před nebezpečím!



Odkaz na text v dokumentu.

2. Všeobecné bezpečnostní pokyny



Před zahájením jakýchkoli prací na přístroji přerušit přívod napětí!

- Připojované elektrické vedení nesmí být během montáže pod napětím. Proto je nejprve třeba vypnout proud a poté pomocí zkoušečky napětí zkontrolovat, zda je vedení bez napětí.
- Při instalaci těchto přístrojů se jedná o práci na síťovém napětí; musí proto být provedena odborně podle obvyklých předpisů pro instalaci a podmínek připojení dle norem ČSN (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, CH-SEV 1000).
- Používejte jen originální náhradní díly.
- Opravy může provést jen odborný servis.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Používání v souladu s určením

- Venkovní svítidlo s LED jako osvětlovací prostředek.
- Vhodný pro montáž na stěnu ve venkovní oblasti.
- Přístroj není vhodný pro připojení k tlumicímu regulátoru.



Bez stmívání

- Varianty senzoru (varianty S) navíc obsahují infračervený senzor k zachycení pohybu.

Princip funkce

- Venkovní svítidla k osvětlení.
- Technologie LED

Navíc pro varianty S platí:

- Infračervený senzor zaznamenává tepelné záření vydávané pohybujícími se těly (např. osob, zvířat).
- Tepelné záření se pak elektronicky převádí na signál a automaticky zapíná svítidlo LED.
- Nejbezpečnějšího zaznamenávání pohybu se dosáhne montáží přístroje bočně ke směru chůze.
- Dosah je omezen, kráčíte-li přímo k přístroji.
- Překážky (např. stromy, zdi) brání výhledu senzoru.
- Tepelné záření neprochází překážkami (jakými jsou např. zdi nebo skleněné tabule), pak nedochází ke spínání.
- Náhlé výkyvy teploty způsobené povětrnostními vívy nemohou být odlišeny od účinku zdrojů tepla.

Rozsah dodávky L 240 S (**obr. 3.1**)

Rozsah dodávky L 220 S (**obr. 3.2**)

Rozsah dodávky L 220 (**obr. 3.3**)

Rozměry výrobku L 240 S (**obr. 3.4**)

Rozměry výrobku L 220 S (**obr. 3.5**)

Rozměry výrobku L 220 (**obr. 3.6**)

Přehled zařízení L 240 S (**obr. 3.7**)

Přehled zařízení L 220 S (**obr. 3.8**)

Přehled zařízení L 220 (**obr. 3.9**)

- A Těleso svítidla s rámem
- B Zasouvací svorka
- C Nástěnný držák
- D Senzor (jen S)

Rozložení svítivosti (**obr. 3.10**)

4. Instalace

- Vypnout napájení elektrickým proudem (**obr. 4.1**)

K připojení k elektrické síti použijte třípólový kabel:

- L** = fázový vodič (většinou černý, hnědý nebo šedý)
- N** = neutrální vodič (většinou modrý)
- PE** = ochranný vodič (zelenožlutý)


V případě pochybností je nutno identifikovat jednotlivé vodiče kabelu pomocí zkoušečky napětí; zda jsou zase bez napětí. Fázový (**L**) a neutrální (**N**) vodič se připojí ke svítidlové svorkovnici.

Důležité:

Případná záměna přívodů způsobí po zapnutí zkrat v přístroji nebo ve vaší pojistkové krabici. V tomto případě je nutno jednotlivé kabely opakovaně identifikovat a poté znovu zapojit. V přívodním síťovém vedení může být samozřejmě instalován běžný síťový vypínač.

Upozornění:

Světelný zdroj tohoto svítidla může být nahrazen jen výrobcem nebo jím pověřeným servisním technikem či srovnatelně kvalifikovanou osobou.

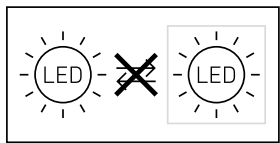

Připojení k elektrické síti (obr. 5.6)

Schéma připojení L 240 S, L 220 S (obr. 4.2)

Schéma připojení L 240 S, L 220 S (obr. 4.3)

5. Montáž

- Zkontrolovat poškození u všech konstrukčních dílů.
- Při poškození výrobek nepoužívat.
- Vhodné montážní místo vybrat při zohlednění dosahu a montážní výšky (obr. 5.1).

Postup při montáži

(Na příkladu L 220)

- Vypnout napájení elektrickým proudem (obr. 4.1).
- Těleso svítidla sejmout z nástěnného držáku, přitom dávat pozor na polohu senzoru (obr. 5.2).
- Vyznačit otvory k vrtání (obr. 5.3).
- Vyvrtat otvory a vložit hmoždinky (vedení instalované pod omítku obr. 5.4).
- Vyvrtat otvory a vložit hmoždinky (s distančními držáky u vedení instalovaného na omítku obr. 5.5).
- Připojit připojovací kabel (obr. 5.6).
- Připojit zásuvná spojení (obr. 5.7).
- Těleso svítidla (A) nasunout na nástěnný držák (C). Dbát na násuvná spojení i polohu senzoru (obr. 5.8).
- Těleso svítidla upevnit šrouby (obr. 5.9).
- Zapnout napájení elektrickým proudem (obr. 5.10).
- Provést nastavení (jen S) → „6. Funkce“.

6. Funkce

Po provedení montáže tělesa svítidla a připojení k síti je senzorové svítidlo možno uvést do provozu.

Nastavení z výroby (jen S)

Soumrakové nastavení:

provoz za denního světla, 2 000 lx

Časové nastavení: 8 s

Soumrakové nastavení/prahová reakční hodnota (jen S) (obr. 6.1)

- Požadovaný práh citlivosti senzoru může být plynule nastaven na 2–2 000 lx.
- Otočný regulátor nastavený na ☼ = provoz za denního světla, asi 2 000 lx.
- Otočný regulátor nastavený na ☾ = provoz za soumraku, asi 2 lx.

Časové nastavení (jen S) (obr. 6.1)

- Plynule nastavitelná doba svícení 8 s - 35 min.
- Při nastavování oblasti záchytu se doporučuje zvolit nejkratší čas.
- Otočný regulátor, nejkratší čas = asi 8 s.
- Otočný regulátor, nejdelší čas = asi 35 min.

Seřízení oblasti záchytu / nastavení dosahu (jen S)

- V závislosti na montážní výšce může být oblast záchytu optimálně přizpůsobena konkrétní potřebě. Krycí fólie slouží k zakrytí segmentů čočky, a tím i k individuálnímu vymezení dosahu, např. k vymezení chodníků nebo sousedních pozemků (obr. 6.2).
- Dosah může být seřízen natočením senzoru (D) ve svislém směru až o 90° v rozmezí 2–10 m (obr. 6.3).

Domovní čísla

- Domovní čísla umístít s přiloženými nálepkami (obr. 6.4).

7. Údržba/ošetřování



Varování před ohrožením elektrickým proudem!

Kontakt vody s vodivými díly může vést k úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo smrti.


- Přístroj čistěte pouze, když je suchý.

Nebezpečí věcných škod!

Použitím nesprávného čisticího prostředku může být přístroj poškozen.

- Přístroj vyčistěte mírně navlhčenou utěrkou bez čisticích prostředků.

Důležité: Provozní přístroj nelze vyměnit.



8. Likvidace

Elektrická zařízení, příslušenství a obaly by měly být odvezeny k ekologickému opětovnému zhodnocení.



Nevyhazujte elektrická zařízení do domovního odpadu!

Jen pro země EU:

V souladu s platnou evropskou směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejím převedení do národního práva musí být nepoužitelná elektrická zařízení separována a odevzdána k ekologickému opětovnému zhodnocení.

9. Záruka výrobce


Tento výrobek firmy Steinel je vyráběn s maximální pozorností věnovanou jeho funkčnosti a bezpečnosti, které byly vyzkoušeny podle platných předpisů, přičemž se výrobek rovněž podrobil namátkové výstupní kontrole. Firma Steinel přebírá záruku za bezvadné provedení a funkčnost. Záruka se poskytuje v délce 36 měsíců a začíná dnem prodeje výrobku spotřebiteli. Odstraněny vám budou výrobní vady a závady zapříčiněné vadným materiálem, přičemž záruka spočívá v opravě nebo výměně chybného dílu dle našeho výběru. Záruka se nevztahuje na škody na dílech podléhajících opotřebení, na škody a vady zapříčiněné nesprávným zacházením nebo údržbou. Uplatňování dalších nároků následných škod na cizích věcech je vyloučeno. Záruka bude uznána jen tehdy, bude-li nede-montovaný přístroj dobře zabalen, přiložen krátký popis závady, pokladní stvrženka nebo faktura (datum prodeje a razítko prodejny), poslán na adresu příslušného servisu.

Servisní opravy:

Po uplynutí záruční doby nebo v případě závad bez nároku na záruku se ve vašem nejbližším servisu zeptejte na možnost opravy.

3 LETÁ
ZÁRUKA
VÝROBCE

10. Technické parametry

Rozměry (š × v × h)	L 240 S: 165 × 305 × 81 mm L 220 S: 246 × 251 × 84 mm L 220 : 246 × 250 × 57 mm
Síťové napětí	220–240 V, 50/60 Hz
Světelný tok/jas	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Příkon (P_{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Standby senzor (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Barevná teplota	3 000 K (teplá bílá)
Index reprodukce barev	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Průměrná jmenovitá životnost	L70B50 při 25 °C: >60 000 hod.
Konzistence barev SDCM	počáteční hodnota: 3
Rozložení svítivosti	
Senzorová technologie (jen S)	pasivní-infračervená
Úhel záchytu (jen S)	180°
Dosah záchytu (jen S)	max. 10 m
Časové nastavení (jen S)	8 s – 35 min
Soumrakové nastavení (jen S)	2–2 000 lx
Krytí	IP 44
Třída ochrany	II
Rázuvzdornost	IK 07
Teplota prostředí	-20 až +50 °C



Technická dokumentace na adrese www.steinell.de

Tyto výrobky obsahují světelný zdroj třídy energetické účinnosti „D“.

11. Provozní poruchy

Porucha	Příčina	Náprava
Svítilno bez napětí	■ Vadná pojistka, svítilno není zapnuté, přerušené vedení	■ Nová pojistka, zapnout síťový vypínač; zkontrolovat vedení pomocí zkoušečky napětí
Svítilno nezapíná	■ V okolí je ještě příliš světla (jen S) ■ Síťový vypínač v poloze VYPNUTO ■ Vadná pojistka ■ Oblast záchytu není přesně nastavena (jen S)	■ Počkejte, až bude dosaženo prahu citlivosti nebo nastavte novou hodnotu ■ Zapnout ■ Nová pojistka, popř. zkontrolovat připojení ■ Znovu seřídít
Svítilno nevypíná	■ Trvalý pohyb v oblasti záchytu (jen S)	■ Zkontrolovat oblast a případně znovu seřídít
Svítilno zapíná v nevhodnou dobu	■ Zaznamenávání např. pohybu aut na ulici (jen S)	■ Zkontrolovat oblast a případně znovu seřídít
Změna dosahu	■ Změny okolní teploty (jen S)	■ Při nižších teplotách zkrátit dosah senzoru vysílače sklopením, při vyšších teplotách nastavit delší dosah

CZ

1. O tomto dokumente

Pozorne si ho prečítajte a uschovajte!

- Chránené autorským právom. Dotlač, aj keď iba v skrátenej verzii, je povolená iba s naším súhlasom.
- Vyhradzujeme si právo na zmeny slúžiace technickému pokroku.

Vysvetlenie symbolov



Varovanie pred nebezpečenstvami!



Odkaz na textové pasáže v dokumente.

2. Všeobecné bezpečnostné pokyny



Pred všetkými prácami na prístroji prerušte prívod napätia!

- Pri montáži musí byť pripájané elektrické vedenie bez napätia. Preto je potrebné najskôr vypnúť elektrický prúd a skontrolovať beznapätovosť pomocou skúšačky napätia.
- Pri inštalácii týchto prístrojov ide o prácu na sieťovom napätí, preto sa musí vykonať odbornou podľa národných predpisov pre inštaláciu a podmienok pripojenia (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000).
- Používajte iba originálne náhradné diely.
- Opravy smú vykonávať iba autorizované servisné dielne.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Správne použitie

- Exteriérové svietidlo so svetelným zdrojom v podobe LED diódy.
- Vhodný na nástennú montáž v exteriéri.
- Výrobok nie je vhodný na pripojenie na stmievací spínač.



**Bez funkcie
tlmenia intenzity
svetla**

- Varianty senzora (varianty S) obsahujú navyše infračervený senzor na snímanie pohybu.

Princíp fungovania

- Exteriérové svietidlá na osvetlenie
- LED technológia

Dodatočne platí pre varianty S:

- Infračervený senzor sníma tepelné žiarenie pohybujúcich sa telies (napr. ľudí, zvierat).
- Tepelné žiarenie sa elektronicky spracuje a automaticky zapne LED svietidlo.
- Najbezpečnejšie snímanie pohybu sa dosiahne montážou výrobku bočne k smeru chôdze.
- Dosah je obmedzený, ak pohyb smeruje priamo na výrobok.
- Prekážky (napr. stromy, múry) obmedzujú výhľad senzora.
- Cez prekážky (napr. múry alebo sklenené tabule) sa tepelné žiarenie nezaznamená a nedôjde k zapnutiu.
- Náhle kolísania teploty spôsobené počasím sa nedajú odlišiť od tepelných zdrojov.

Rozsah dodávky L 240 S (**obr. 3.1**)

Rozsah dodávky L 220 S (**obr. 3.2**)

Rozsah dodávky L 220 (**obr. 3.3**)

Rozmery výrobku L 240 S (**obr. 3.4**)

Rozmery výrobku L 220 S (**obr. 3.5**)

Rozmery výrobku L 220 (**obr. 3.6**)

Prehľad dielov výrobku L 240 S (**obr. 3.7**)

Prehľad dielov výrobku L 220 S (**obr. 3.8**)

Prehľad dielov výrobku L 220 (**obr. 3.9**)

A teleso svietidla s krytom

B zásuvná svorka

C nástenný držiak

D senzor (iba S)

Distribúcia intenzity svetla (**obr. 3.10**)

4. Inštalácia

- Vypnite napájanie elektrickým prúdom (**obr. 4.1**).

Napájacie vedenie pozostáva z jedného 3-žilového kábla:

L = fáza (zvyčajne čierna, hnedá alebo sivá)

N = nulový vodič (zvyčajne modrý)

PE = ochranný vodič (zeleno-žltý)


V prípade pochybností identifikujte káble pomocou skúšačky napätia; potom ich znova odpojte od napätia. Fáza (**L**) a neutrálny vodič (**N**) sa pripoja na lustrovú svorku.

Dôležité:

Zámena vodičov vedie k skratu v senzore alebo skrinke s poistkami. V tomto prípade treba jednotlivé káble ešte raz identifikovať a nanovo zapojiť. Na sieťový prívod sa môže nainštalovať sieťový spínač na zapínanie a vypínanie.

Upozornenie:

Zdroj svetla tohto svetidla smie vymeniť iba výrobca, ním poverený servisný technik alebo porovnatelne kvalifikovaná osoba.

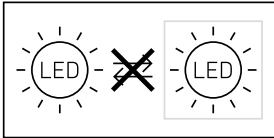

Pripojenie napájacieho vedenia (obr. 5.6)

Schéma zapojenia L 240 S, L 220 S (obr. 4.2)

Schéma zapojenia L 240 S, L 220 S (obr. 4.3)

5. Montáž

- Všetky diely skontrolujte vzhľadom na poškodenie.
- Pri poškodení výrobok neuvádzajte do prevádzky.
- Vyberte vhodné miesto montáže, zohľadnite dosah a montážnu výšku (obr. 5.1).

Montážny postup

(na príklade L 220)

- Vypnite napájanie elektrickým prúdom (obr. 4.1).
- Teleso svetidla oddelte od nástenného držiaka, pritom dbajte na pozíciu senzora (obr. 5.2).
- Naznačte otvory na vŕtanie (obr. 5.3).
- Vyvŕtajte otvory a vložte hmoždinky (podomietkové vedenie (obr. 5.4)).
- Vyvŕtajte otvory a vložte hmoždinky (pomocou dištančných podložiek pri nadomietkovej montáži (obr. 5.5)).
- Pripojte prípojný kábel (obr. 5.6).
- Pripojte konektory (obr. 5.7).
- Teleso svetidla (A) nastrčte na nástenný držiak (C). Dbajte na konektory, ako aj pozíciu senzora (obr. 5.8).
- Teleso svetidla zafixujte skrutkami (obr. 5.9).
- Zapnite napájanie elektrickým prúdom (obr. 5.10).
- Vykonajte nastavenia (iba S) → „6. Funkcie“.

6. Funkcie

Po montáži telesa svetidla a vytvorení sieťovej prípojky sa môže senzorové svetidlo uviesť do prevádzky.

Nastavenie z výroby (iba S)

Nastavenie stmievania: prevádzka pri dennom svetle 2000 lx

Nastavenie času: 8 s

Nastavenie stmievania/prahu citlivosti (iba S) (obr. 6.1)

- Plynulo nastaviteľný prah citlivosti senzora od 2 do 2000 lx.
- Nastavovací regulátor nastavený na ☼ = prevádzka pri dennom svetle, cca 2000 lx.
- Nastavovací regulátor nastavený na ☾ = prevádzka stmievania, cca 2 lx.

Nastavenie času (iba S) (obr. 6.1)

- Plynulo nastaviteľná doba svietenia 8 s - 35 min.
- Pri nastavovaní oblasti snímania odporúčame zvoliť najkratší čas.
- Najkratší čas nastavovacieho regulátora = cca 8 s
- Najdlhší čas nastavovacieho regulátora = cca 35 min.

Nastavenie oblasti snímania / dosahu (iba S)

- V závislosti od montážnej výšky možno podľa potreby oblasť snímania optimálne nastaviť. Krycia fólia slúži na zakrytie šošovkových segmentov, vďaka čomu možno individuálne obmedziť dosah, napr. na vymedzenie chodníkov alebo susedných pozemkov (obr. 6.2).
- Dosah možno nastaviť vertikálnym vychýľovaním senzora (D) o 90° v rozmedzí 2 až 10 m (obr. 6.3).

Domové čísla

- Domové čísla upevnite pomocou priložených nálepiek (obr. 6.4).

7. Starostlivosť/údržba



Varovanie pred nebezpečenstvom v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!

Pri kontakte vody a dielov, ktoré vedú elektrický prúd, môže dôjsť k elektrickému šoku, popáleniu alebo smrti.


- Výrobok čistite iba v suchom stave.

Nebezpečenstvo materiálnych škôd!

Výrobok sa môže poškodiť používaním nevhodných čistiacich prostriedkov.

- Výrobok čistíte mierne navlhčenou handrou bez čistiaceho prostriedku.

Upozornenie: Prevádzkový prístroj sa nedá vymeniť.



8. Zneškodnenie

Elektrické zariadenia, príslušenstvo a obaly odovzdajte na ekologickú recykláciu.



Elektrické zariadenia nevyhadzuje do komunálneho odpadu!

Iba pre krajiny EÚ:

Podľa platnej európskej smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementácie do národnej legislatívy sa musia nepoužívané elektrické a elektronické zariadenia zbierať separovane a odovzdať na ekologickú recykláciu.

9. Záruka výrobcu

Tento výrobok spoločnosti Steinel bol vyrobený s maximálnou dôslednosťou, skontrolovaný z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti podľa platných predpisov a následne podrobený náhodnej kontrole. Spoločnosť Steinel preberá záruku za bezchybný stav a funkčnosť. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť dňom predaja spotrebiteľovi. Odstránime nedostatky, ktoré vyplývajú z chyby materiálu alebo výrobných chýb, záručné plnenie sa uskutočňuje opravou alebo výmenou chybných dielov podľa nášho uváženia. Záručné plnenie sa nevzťahuje na poškodenie opotrebovateľných dielov ani na škody a nedostatky, ktoré vzniknú nesprávnym zaobchádzaním alebo údržbou. Ďalšie následné škody na cudzích objektoch sú zo záruky vylúčené.


Záruka je platná len vtedy, ak sa nerozobraný prístroj s krátkym popisom chyby spolu s pokladničným dokladom alebo faktúrou (dátum kúpy a pečiatka predajcu) zašle riadne zabalený do príslušného servisu.

Servis pre opravy:

Po uplynutí záručnej doby alebo v prípade chýb, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sa o možnosti opravy informujte na najbližšej servisnej stanici.

3 ROKY
ZÁRUKA
VÝROBCU

10. Technické údaje

Rozmery (Š×V×H)	L 240 S: 165×305×81 mm L 220 S: 246×251×84 mm L 220 : 246×250×57 mm
Sieťové napätie	220 – 240 V, 50/60 Hz
Svetelný tok/jas	L 240 S: 946 lm/101 lm/W L 220 S: 869 lm/93 lm/W L 220: 869 lm/93 lm/W
Príkon (P_{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Standby senzor (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Teplota farby	3 000 K (teplá biela)
Index reprodukcie farieb	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Priemerná dimenzovaná životnosť	L70B50 pri 25 °C: >60 000 hod.
Konzistencia farieb SDCM	počiatočná hodnota: 3
Distribúcia intenzity svetla	
Senzorová technológia (iba SC)	pasívna infračervená
Uhol snímania (iba S)	180°
Dosah snímania (iba S)	max. 10 m
Nastavenie času (iba S)	8 s – 35 min
Nastavenie stmievania (iba S)	2 – 2 000 lx
Krytie	IP 44
Trieda ochrany	II
Rázová pevnosť	IK 07
Teplota okolia	-20 až +50 °C



Technická dokumentácia je k dispozícii na stránke www.steinel.de

Tieto výrobky obsahujú svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti „D“.

11. Prevádzkové poruchy

Porucha	Príčina	Riešenie
Svietidlo je bez napätia	■ chybná poistka, svietidlo nie je zapnuté, prerušené vedenie	■ nová poistka, zapnúť sieťový spínač, skontrolovať vedenie pomocou skúšačky napätia
Svietidlo sa nezapína	■ okolie je ešte príliš jasné (iba S) ■ sieťový spínač je vypnutý ■ chybná poistka ■ oblasť snímania nie je cielene nastavená (iba S)	■ počkať, kým sa dosiahne prah citlivosti alebo hodnotu nanovo nastaviť ■ zapnúť ■ vymeniť poistku, príp. skontrolovať pripojenie ■ nastaviť nanovo
Svietidlo sa nevypína	■ trvalý pohyb v oblasti snímania (iba S)	■ skontrolovať oblasť a príp. nanovo nastaviť
Svietidlo sa nežiaduco zapína	■ snímanie napr. automobilov na ulici (iba S)	■ skontrolovať oblasť a príp. nanovo nastaviť
Zmena dosahu	■ iné teploty okolia (iba S)	■ pri nízkej teplote znížiť dosah senzoru jeho vychýlením, pri vysokej teplote ho zvýšiť

1. Informacje o tym dokumencie

Zapoznać się dokładnie i zostawić do przechowania!

- Dokument chroniony prawem autorskim. Przedruk, także w częściach, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody.
- Zmiany, wynikające z postępu technicznego, zastrzeżone.

Objaśnienie symboli



Ostrzeżenie przed zagrożeniami!



Odsyłacz do tekstu w dokumencie.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa



Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy urządzeniu należy odłączyć napięcie zasilające!

- Przewód zasilający, który należy podłączyć podczas montażu, nie może być pod napięciem. Dlatego najpierw należy wyłączyć prąd i sprawdzić brak napięcia za pomocą próbnika.
- Podczas instalacji tych urządzeń wykonywana jest praca przy obecności napięcia sieciowego; dlatego należy wykonać ją fachowo, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi instalacji i podłączania do zasilania elektrycznego (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000).
- Stosować tylko oryginalne części zamienne.
- Naprawy mogą wykonywać jedynie autoryzowane punkty serwisowe.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

- Lampa zewnętrzna z żarówką LED.
- Odpowiedni do montażu ściennego na zewnątrz budynków.
- Urządzenie nie nadaje się do podłączania do ściemniaczy.



Nie można ściemniać

- Warianty z czujnikiem (warianty S) zawierają dodatkowo czujnik podczerwieni do wykrywania ruchu.

Zasada działania

- Lampy zewnętrzne do oświetlenia.
- Technologia LED

Ponadto wariantów S dotyczy następujące:

- Czujnik na podczerwień odbiera promieniowanie ciepłe emitowane przez poruszające się ciała (np. ludzi, zwierzęta).
- Promieniowanie ciepłe przetwarzane jest elektronicznie, powodując automatyczne włączenie lampy LED.
- Najbezpieczniejsze wykrywanie ruchu zapewnia montaż urządzenia bokiem do kierunku ruchu.
- Zasięg czujnika jest ograniczony w przypadku bezpośredniego poruszania się w kierunku urządzenia.
- Przeszkody (jak np. drzewa, mury) zasłaniają widoczność czujnika.
- Przeszkody (np. mury lub szklane szyby) nie pozwalają na wykrycie promieniowania ciepłego, a zatem nie następuje włączenie lampy.
- Nagłe wahania temperatury spowodowane zmianą pogody nie są odróżniane od źródeł ciepła.

Zakres dostawy L 240 S (**rys 3.1**)

Zakres dostawy L 220 S (**rys 3.2**)

Zakres dostawy L 220 (**rys 3.3**)

Wymiary produktu L 240 S (**rys 3.4**)

Wymiary produktu L 220 S (**rys 3.5**)

Wymiary produktu L 220 (**rys 3.6**)

Przegląd urządzenia L 240 S (**rys 3.7**)

Przegląd urządzenia L 220 S (**rys 3.8**)

Przegląd urządzenia L 220 (**rys 3.9**)

A Oprawa lampy z obudową

B Zacisk wtykowy

C Uchwyt ścienny

D Czujnik (tylko S)

Rozkład natężenia światła (**rys 3.10**)

4. Instalacja

- Wyłączyć zasilanie (**rys. 4.1**)

Przewód zasilający jest kablem 3-żyłowym:

L = przewód fazowy (najczęściej czarny, brązowy lub szary)

N = przewód neutralny (najczęściej niebieski)

PE = przewód ochronny (zielono-żółty)


W razie wątpliwości należy zidentyfikować kable próbnikiem napięcia, a następnie ponownie wyłączyć napięcie. Fazę (**L**) i przewód neutralny (**N**) podłącza się do złączki elektrycznej typu kostka (łącznika świecznikowego).

Ważne:

Pomylenie przewodów jest przyczyną późniejszego zwarcia w urządzeniu lub w skrzynce bezpieczników. W takim przypadku należy jeszcze raz zidentyfikować poszczególne żyły przewodów i ponownie je podłączyć. W przewodzie zasilającym można oczywiście zainstalować wyłącznik sieciowy do ręcznego włączania i wyłączania oświetlenia.

Wskazówka:

Zarówkę w tej lampie może wymieniać tylko producent lub upoważniony przez niego technik serwisu, bądź osoba o porównywalnych kwalifikacjach.

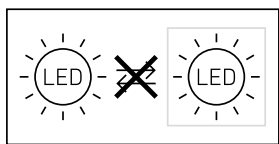

Podłączenie przewodu zasilającego (rys 5.6)
Schemat połączeń L 240 S, L 220 S (rys 4.2)
Schemat połączeń L 240 S, L 220 S (rys 4.3)

5. Montaż

- Sprawdzić wszystkie elementy pod kątem uszkodzenia.
- W przypadku uszkodzeń nie uruchamiać produktu.
- Wybrać odpowiednie miejsce montażu z uwzględnieniem zasięgu wysokości montażu (rys. 5.1).

Czynności montażowe

(na przykładzie L 220)

- Wyłączyć zasilanie (rys. 4.1).
- Zdjąć oprawę lampy z uchwytu ściennego, przy czym zwrócić uwagę na położenie czujnika (rys. 5.2).
- Zaznaczyć otwory do wywiercenia (rys. 5.3).
- Wywiercić otwory i włożyć kołki (przewód podtynkowy (rys. 5.4).
- Wywiercić otwory i włożyć kołki (w przypadku montażu natynkowego zastosować przekładki (rys. 5.5).
- Podłączyć kabel przyłączeniowy (rys. 5.6).
- Połączyć złącze wtykowe (rys. 5.7).

- Założyć oprawę lampy (**A**) na uchwycie ściennym (**C**). Zwrócić uwagę na złącze wtykowe oraz na położenie czujnika (rys. 5.8).
- Zamocować oprawę lampy za pomocą śrub (rys. 5.9).
- Włączyć zasilanie (rys. 5.10).
- Skonfigurować ustawienia (tylko S) → "6. Funkcje".



6. Funkcje

Po zamontowaniu oprawy lampy i podłączeniu do zasilania sieciowego można uruchomić lampę z czujnikiem.

Ustawienia fabryczne (tylko S)

Ustawianie czułości zmierzchowej: Praca przy świetle dziennym 2000 luksów
Ustawianie czasu załączenia: 8 s

Ustawienie czułości zmierzchowej/ progów zadziałania (tylko S) (rys. 6.1)

- Płynnie ustawiany próg czułości czujnika w zakresie 2-2000 luksów.
- Pokrętło regulacyjne w pozycji  = tryb światła dziennego, ok. 2000 luksów.
- Regulator ustawiony na  = tryb pracy po zmierzchu ok. 2 luksy.

Ustawianie czasu (tylko S) (rys. 6.1)

- Ustawiany płynnie czas świecenia w zakresie od 8 s - 35 min.
- Podczas ustawiania zasięgu czujnika zalecamy ustawienie najkrótszego czasu świecenia.
- Pokrętło regulacyjne najkrótszy czas = ok. 8 s.
- Pokrętło regulacyjne najdłuższy czas = ok. 35 min.

Regulacja ustawiania obszaru wykrywania/ zasięgu czujnika (tylko S)

- W zależności od wysokości montażu można optymalnie wyregulować zasięg czujnika, odpowiednio do potrzeb. Przesłona służy do zastońnięcia segmentów soczewki, a tym samym do indywidualnego ograniczania zasięgu czujnika, np. aby wykluczyć ścieżki czy posesję sąsiada (rys. 6.2).
- Zasięg czujnika można wyregulować poprzez obrót czujnika (**D**) prostopadle o 90° w zakresie od 2 do 10 m. (rys. 6.3).

Numer domu

- Numery domu nanosić za pomocą załączonych naklejek (rys 6.4).

7. Konserwacja/pielęgnacja



Ostrzeżenie przed zagrożeniami spowodowanymi prądem elektrycznym!

Kontakt elementów przewodzących prąd z wodą może prowadzić do porażenia prądem, poparzeń lub śmierci.


- Urządzenie czyścić tylko jeśli jest suche.

Niebezpieczeństwo uszkodzeń!

Nieodpowiednie środki do czyszczenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Urządzenie czyścić za pomocą lekko zwilżonej szmatki bez detergentów.

Ważne: Układ sterowania nie jest wymienny.



8. Utylizacja

Urządzenia elektryczne, akcesoria i opakowania należy oddać do recyklingu przyjaznego środowisku.



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych wraz z odpadami z gospodarstw domowych!

Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ich wdrażaniu do prawa krajowego nienadające się do użytkowania urządzenia elektryczne należy odbierać osobno i poddawać recyklingowi w sposób przyjazny środowisku.

9. Gwarancja producenta



Niniejszy produkt firmy Steinel został wykonany z dużą starannością. Prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzają przeprowadzone losowo kontrole jakości oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Firma Steinel udziela gwarancji na prawidłowe właściwości i działanie. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna się z dniem sprzedaży użytkownikowi. W ramach gwarancji usuwane są braki wynikające z wad materiałowych lub produkcyjnych, świadczenia gwarancyjne obejmują naprawę lub wymianę wadliwych części, w zależności od potrzeb i zgodnie z naszą decyzją. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu, uszkodzeń i usterek spowodowanych przez nieprawidłową obsługę lub konserwację. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności za szkody wtórne powstałe na przedmiotach trzecich. Gwarancja jest udzielana tylko wtedy, gdy prawidłowo zapakowane urządzenie (nierozłożone na części) zostanie odesłane do odpowiedniego punktu serwisowego wraz z krótkim opisem usterki, paragonem lub rachunkiem zakupu (opatrzonym datą zakupu i pieczęcią sklepu).

Serwis naprawczy:

Po upływie okresu gwarancji lub w razie usterek nieobjętych gwarancją informacji o możliwości naprawy udziela najbliższy punkt serwisowy.

3 LATA
GWARANCJI
PRODUCENTA

10. Dane techniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	L 240 S: 165 × 305 × 81 mm L 220 S: 246 × 251 × 84 mm L 220 : 246 × 250 × 57 mm
Napięcie zasilające	220–240 V, 50/60 Hz
Strumień świetlny/jasność	L 240 S: 946 lm/101 lm/W L 220 S: 869 lm/93 lm/W L 220: 869 lm/93 lm/W
Pobór mocy (Pon)	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Czujnik trybu czuwania (Psb)	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Temperatura barwowa	3000 K (ciepłe białe światło)
Indeks oddawania barw	L 240 S: Ra = 82 L 220 S: Ra = 83 L 220: Ra = 83
Średnia znamionowa żywotność	L70B50 przy 25°C: > 60 000 h
Jednolitość barwy SDCM	Wartość początku: 3
Rozkład natężenia światła	
Technika czujników (tylko SC)	Pasywna podczerwień
Kąt wykrywania (tylko S)	180°
Zasięg wykrywania czujnika (tylko S)	maks. 10 m
Ustawianie czasu załączenia (tylko S)	8 s – 35 min
Ustawianie czułości zmierzchowej (tylko S)	2–2 000 luksów
Stopień ochrony	IP 44
Klasa ochronności	II
Wytrzymałość udarowa	IK 07
Temperatura otoczenia	-20 do +50°C
	Dokumentacja techniczna na stronie www.steinel.de
Te produkty zawierają źródło światła o klasie wydajności energetycznej „D”.	

11. Usterki

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
Lampa bez napięcia	■ przepalony bezpiecznik, niewłączony wyłącznik sieciowy, przerwany przewód	■ założyć nowy bezpiecznik, włączyć wyłącznik sieciowy, sprawdzić przewód próbnikiem napięcia
Lampa nie włącza się	■ otoczenie jest jeszcze zbyt jasne (tylko S) ■ wyłączony wyłącznik sieciowy ■ przepalony bezpiecznik ■ niedokładnie ustawiony obszar wykrywania czujnika (tylko S)	■ zaczekać aż zostanie osiągnięty próg czułości albo ustawić na nowo ■ włączyć ■ założyć nowy bezpiecznik, ewentualnie sprawdzić przyłącze ■ wyregulować na nowo
Lampa nie wyłącza się	■ w obszarze wykrywania czujnika ciągle coś się porusza (tylko S)	■ sprawdzić obszar wykrywania czujnika i ewentualnie ustawić go ponownie
lampa włącza się w niepożądanym momencie	■ czujnik rejestruje np. samochody na ulicy (tylko S)	■ sprawdzić obszar wykrywania czujnika i ewentualnie ustawić go ponownie
Zmiana zasięgu	■ inne temperatury otoczenia (tylko S)	■ przy niższych temperaturach zmniejszyć zasięg czujnika przez odchylenie w dół, przy wyższych temperaturach ustawić na większy zasięg

PL

1. Despre acest document

Vă rugăm să citiți cu atenție documentul și să-l păstrați!

- Protejat prin Legea drepturilor de autor. Reproducerea, inclusiv în extras, este permisă numai cu aprobarea noastră.
- Ne rezervăm dreptul de a face modificări care servesc progresului tehnic.

Explicația simbolurilor



Atenție, pericole!



Trimitere la texte din document.

2. Instrucțiuni generale de securitate



Înainte de efectuarea oricăror lucrări la aparat, întrerupeți alimentarea cu energie electrică!

- La montare, cablul electric care urmează să fie conectat nu trebuie să fie sub tensiune. Oprii așadar curentul și verificați cu un testor de tensiune, să nu mai existe curent pe cablu.
- Instalarea acestor aparate presupune o intervenție la rețeaua electrică; de aceea, lucrarea trebuie executată corespunzător, conform normelor de instalare și condițiilor de conectare specifice țării respective (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Folosiți numai piese de schimb originale.
- Reparațiile se vor executa numai în ateliere specializate.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Utilizare conform destinației

- Lampă de exterior cu LED drept corp de iluminat.
- Adecvat pentru montarea pe perete, în exterior.
- Aparatul nu este adecvat pentru conectarea la reglatoarele de intensitate a luminii.



Fără trepte de luminozitate

- Variantele de senzor (variantele S) conțin suplimentar un senzor cu infraroșu pentru detecția mișcării.

Principiul funcționării

- Lămpi de exterior pentru iluminat.
- Tehnologie LED

Suplimentar, pentru variantele S sunt valabile următoarele:

- Senzorul infraroșu detectează radiația termică a corpurilor aflate în mișcare (de ex. oameni, animale etc.).
- Radiația termică este convertită electronic și determină aprinderea automată a lămpii cu LED.
- Cea mai sigură detecție a mișcării se face prin montarea aparatului lateral față de direcția de mers.
- Raza de acțiune este limitată atunci când vă îndreptați direct spre aparat.
- Obstacolele (de ex. compaci, ziduri) împiedică vizibilitatea senzorului.
- Diverse obstacole (de ex. ziduri sau geamuri) împiedică detectarea radiației termice și, deci, aprinderea lămpii nu se produce.
- Oscilațiile bruște de temperatură ca urmare a influențelor meteo nu se deosebesc de sursele de căldură.

Volumul livrării L 240 S (**fig. 3.1**)

Volumul livrării L 220 S (**fig. 3.2**)

Volumul livrării L 220 (**fig. 3.3**)

Dimensiunile produsului L 240 S (**fig. 3.4**)

Dimensiunile produsului L 220 S (**fig. 3.5**)

Dimensiunile produsului L 220 (**fig. 3.6**)

Prezentare generală a produsului L 240 S (**fig. 3.7**)

Prezentare generală a produsului L 220 S (**fig. 3.8**)

Prezentare generală a produsului L 220 (**fig. 3.9**)

A Carcasa lămpii cu ramă

B Clemă de legătură

C Suport de perete

D Senzor (numai S)

Distribuirea intensității luminii (**fig. 3.10**)

4. Instalarea

- Oprii alimentarea cu curent (**fig. 4.1**)

Circuitul de alimentare este format dintr-un cablu cu 3 fire:

L = conductor de fază (de obicei negru, maro sau gri)

N = conductor neutru (de obicei albastru)

PE = conductor de protecție (verde/galben)


Dacă aveți îndoieli, trebuie să identificați conductorii cu ajutorul unui creion de tensiune. Faza (**L**) și conductorul neutru (**N**) se conectează la blocul terminal.

Important:

Inversarea conexiunilor poate duce la scurtcircuit la aparat sau la tabloul de siguranțe. În acest caz trebuie identificat din nou fiecare cablu și ulterior refăcute conexiunile corecte. Pe cablul de alimentare se poate monta, bineînțeles, un întrerupător de rețea, pentru activare și dezactivare.

Indicație:

Sursa de lumină a acestei lămpi nu poate fi înlocuită decât de producător, de un tehnician de service însărcinat de acesta, sau de către o persoană similar calificată.

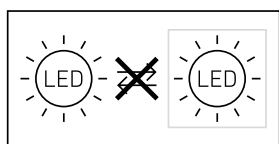

Conectarea cablului de alimentare (**fig. 5.6**)
Plan de racordare L 240 S, L 220 S (**fig. 4.2**)
Plan de racordare L 240 S, L 220 S (**fig. 4.3**)

5. Montaj

- Verificați toate componentele pentru a constata dacă prezintă deteriorări.
- Nu puneți în funcțiune produsul dacă prezintă deteriorări.
- Alegeți un loc adecvat pentru montare, ținând cont de raza de acțiune și de înălțimea de montaj (**fig. 5.1**).

Etapele montării

(folosind exemplul lui L 220)

- Opriiți alimentarea cu curent (**fig. 4.1**).
- Separați carcasa lămpii de suportul de perete, acordând atenție poziției senzorului (**fig. 5.2**).
- Marcați locul unde vor fi găurile (**fig. 5.3**).
- Faceți găurile și introduceți diblurile (cablu plasat sub tencuială **fig. 5.4**).
- Faceți găurile și introduceți diblurile (cu distanțiere pentru cablul plasat pe tencuială **fig. 5.5**).
- Racordați cablul de conexiune (**fig. 5.6**).
- Conectați îmbinările cu fișă (**fig. 5.7**).
- Introduceți carcasa lămpii (**A**) pe suportul de perete (**C**). Acordați atenție îmbinărilor prin fișare, precum și poziției senzorului (**fig. 5.8**).

- Fixați carcasa lămpii cu șuruburile (**fig. 5.9**).
- Porniți alimentarea cu curent (**fig. 5.10**).
- Realizați reglajele (numai S) → "**6. Funcții**".

6. Funcții

După ce s-a montat carcasa lămpii și s-a realizat legătura la rețea, lampa cu senzor poate fi pusă în funcțiune.

Reglaje din fabrică (numai S)

Luminozitate la comutare: funcționare în regim de lumină naturală 2000 lucși
Reglarea temporizării: 8 s

Reglarea luminozității de comutare/prag de declanșare (numai S) (**fig. 6.1**)

- Pragul de declanșare al senzorului se poate regla continuu între 2-2000 lucși.
- Buton de reglare pe ☼ = regim de lumină naturală, cca. 2000 lucși.
- Buton de reglare pe ☾ = regim în funcție de luminozitatea ambientală, cca. 2 lucși.

Reglarea temporizării (numai S) (**fig. 6.1**)

- Durata de iluminare poate fi reglată continuu între 8 sec. și 35 min..
- La setarea domeniului de detecție se recomandă selectarea timpului cel mai scurt.
- Buton de reglare pe durata cea mai scurtă = cca. 8 s.
- Buton de reglare pe durata cea mai lungă = cca. 35 min.

Ajustarea domeniului de detecție / reglarea razei de acțiune (numai S)

- Dacă este necesar, domeniul de detecție se poate regla în mod optim, în funcție de înălțimea de montaj. Folia de acoperire are rolul de a acoperi segmente ale lentilei și implicit de a limita raza de acțiune în mod individual, de exemplu pentru a delimita cărări sau terenuri ale vecinilor (**fig. 6.2**).
- Raza de acțiune poate fi ajustată prin pivotarea pe verticală a senzorului (**D**) la 90° între 2 și 10 m (**fig. 6.3**).

Numere de la casă

- Aplicați numerele de la casă cu autocolantele din setul de livrare (**fig. 6.4**).

7. Întreținere/îngrijire



Atenție, pericole din cauza curentului electric!

Contactul apei cu piesele conducătoare de curent poate duce la șoc electric, la arsuri sau deces.


- Nu curățați aparatul decât în stare uscată.

Pericol de daune materiale!

Folosirea unor detergenți inadecvați poate deteriora aparatul.

- Curățați aparatul cu o lavetă ușor umezită, fără detergent.

Important: Aparatul de comandă nu se poate înlocui.



8. Eliminare ca deșeu

Aparatele electrice, accesoriile și ambalajele trebuie să facă obiectul unei reciclări ecologice.



Nu aruncați aparatele electrice la gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:

În conformitate cu directiva europeană privind eliminarea deșeurilor electrice și electronice în vigoare și transpunerii ei în legislația națională, aparatele electrice care nu mai pot fi utilizate trebuie să fie colectate separat și să facă obiectul unei reciclări ecologice.

9. Garanția de producător

Acest produs Steinel a fost fabricat cu maximă atenție, verificat din punctul de vedere al funcționării și al siguranței și supus unor controale aleatorii. Steinel garantează structura și funcționarea ireproșabilă a acestui produs. Termenul de garanție este de 36 de luni și începe de la data vânzării produsului către consumator. Garanția acoperă deficiențele bazate pe defecte de material și fabricație. Îndeplinirea garanției se realizează prin repararea sau înlocuirea pieselor defecte, conform opțiunii noastre. Garanția nu se aplică pieselor de uzură și nici deteriorărilor sau deficiențelor cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare. Este exclusă compensarea daunelor provocate altor obiecte.


Garanția este valabilă doar dacă aparatul nedezasamblat este trimis la centrul de service competent într-un ambalaj adecvat, împreună cu o scurtă descriere a defecțiunii, cu bonul de casă sau cu factura (cu data cumpărării și cu ștampila distribuitorului).

Reparații și post-garanție:

După ieșirea din termenul de garanție sau în cazul defecțiunilor pentru care nu beneficiați de reparații în garanție, informați-vă cu privire la posibilitatea reparației la centrul de service cel mai apropiat.

3 ANI
GARANȚIA
PRODUCĂTORULUI

10. Date tehnice

Dimensiuni (lățime x înălțime x adâncime)	L 240 S: 165 × 305 × 81 mm L 220 S: 246 × 251 × 84 mm L 220 : 246 × 250 × 57 mm
Tensiune de alimentare	220-240 V, 50/60 Hz
Flux luminos/luminozitate	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Consum de putere (P_{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Standby senzor (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Temperatura culorii	3.000 K (alb cald)
Indice de redare a culorilor	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Durata medie de viață nominală	L70B50 la 25°C: >60.000 ore
Consistența culorii SDCM	Valoare inițială: 3
Distribuirea intensității luminii	
Tehnologie senzori (numai S)	infraroșu pasiv
Unghi de detecție (numai S)	180°
Rază de detecție (numai S)	max. 10 m
Reglarea temporizării (numai S)	8 s - 35 min
Setarea luminozității de comutare (numai S)	2-2.000 lucși
Grad de protecție	IP 44
Clasă de protecție	II
Rezistență la șocuri	IK 07
Temperatură ambientă	-20 până la +50 °C



Documentație tehnică la adresa www.steinel.de

Aceste produse conțin o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică „D”.

11. Defecțiuni în funcționare

Defecțiune	Cauză	Remediu
Lampă fără tensiune	■ Siguranță defectă, aparat neconectat, cablu întrerupt	■ Siguranță nouă, cuplați întreruptorul de rețea; verificați cablul cu ajutorul unui creion de tensiune
Lampa nu se aprinde	■ Luminozitatea ambientală este încă mare (numai S) ■ Întrerupător de rețea OPRIT ■ Siguranță defectă ■ Domeniul de detecție nereglat corespunzător (numai S)	■ Așteptați până la atingerea pragului de declanșare sau reglați pe o nouă valoare ■ Porniți ■ Siguranță nouă, eventual verificați legătura ■ Reglați din nou
Lampa nu se stinge	■ Mișcare continuă în zona de detecție (numai S)	■ Verificați domeniul de detecție și eventual reglați-l din nou
Lampa se aprinde necontrolat	■ Este detectat de ex. traficul auto de pe șosea (numai S)	■ Verificați domeniul de detecție și eventual reglați-l din nou
Modificarea razei de acțiune	■ Alte temperaturi ambientale (numai S)	■ Când este frig, micșorați raza de acțiune a senzorului prin rotirea acestuia, iar când este cald, măriți-o

1. O tem dokumentu

Natančno preberite in shranite!

- Zaščiteno z avtorskimi pravicami. Ponatis v celoti ali po delih je dovoljen le z našim soglasjem.
- Spremembe zaradi tehničnega napredka so pridržane.

Razlaga simbolov



Opozorilo pred nevarnostmi!



Napotek na mesta besedila v dokumentu.

2. Splošna varnostna navodila



Pred izvajanjem dela na napravi prekinite dovod električne napetosti!

- Ob montaži mora biti električni vodnik, ki ga boste priključili na aparat, brez napetosti. Zato najprej odklopite tok in preverite s preizkuševalcem električne napetosti, če res ni več napetosti.
- Inštalacija teh naprav vključuje delo na omrežni napetosti, zato jo je treba izvesti strokovno v skladu s krajevnimi predpisi in priključitvenimi pogoji (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Uporabljajte le originalne nadomestne dele.
- Popravila lahko izvajajo le v strokovnih delavnicah.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Namenska uporaba

- Zunanja svetilka z LED kot svetilom.
- Primerno za stensko montažo v zunanosti.
- Naprava ni primerna za priključitev na električni regulator.



**Ni mogoče
zatemniti**

- Različice senzorjev (različice S) vsebujejo tudi infrardeči senzor za zaznavanje gibanja.

Princip delovanja

- Zunanje svetilke za osvetlitev.
- LED-tehnologija

Poleg tega za različice S velja naslednje:

- Infrardeči senzor zaznava toplotno sevanje premikajočih se teles (ljudi, živali itd.).
- Toplotno sevanje se elektronsko pretvori in tako samodejno vklopi LED-svetilko.
- Najbolj varno zajetje premikanja dobimo pri montaži na strani glede na smer premikanja.
- Doseg je omejen, kadar se senzorju približujete neposredno.
- Ovire (npr. drevesa, zidovi) ovirajo vidik senzorja.
- Če so v napoto ovire (npr. zidovi ali steklo), toplota ne more biti zaznana, zato tudi ne bo sledila vključitev
- Nenadnih temperaturnih sprememb zaradi vremenskih vplivov toplotni viri ne razlikujejo.

Obseg dobave L 240 S (**sl. 3.1**)

Obseg dobave L 220 S (**sl. 3.2**)

Obseg dobave L 220 (**sl. 3.3**)

Mere izdelka L 240 S (**sl. 3.4**)

Mere izdelka L 220 S (**sl. 3.5**)

Mere izdelka L 220 S (**sl. 3.6**)

Pregled naprav L 240 S (**sl. 3.7**)

Pregled naprav L 220 S (**sl. 3.8**)

Pregled naprav L 220 (**sl. 3.9**)

A Ohišje svetilke s šasijo

E Vtična sponka

C Stensko držalo

D Senzor (samo S)

Razdelitev jakosti svetlobe (**sl. 3.10**)

4. Inštalacija

- Izklopite oskrbo z energijo (**sl. 4.1**)

Električna napeljava je sestavljena iz 3-žilnega kabla:

L = fazni vodnik (običajno črn, rjav ali siv)

N = nevtralni vodnik (največkrat moder)

PE = varnostni vodnik (zeleno/rumen)

V primeru dvoma morate kabel identificirati z indikatorjem napetosti; nato ga ponovno preklopite na stanje brez napetosti. Fazo (**L**) in nevtralni vodnik (**N**) priključite na lestenčno sponko.


Pomembno:

Zamenjava priključkov lahko povzroči kratki stik v napravi ali v vaši električni omarici. V tem primeru morajo vsi kabli biti znova identificirani in na novo

montirani. Na omrežni kabel lahko inštalirate omrežno stikalo za vklop in izklop.

Napotek:

Vir svetlobe tega svetila sme zamenjati le izdelovalec ali servisni tehnik, ki ga je pooblastil, ali primerljivo usposobljena oseba.

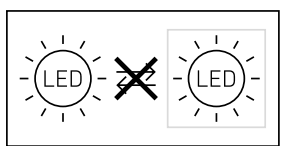

Priklop dovoda omrežja (sl. 5.6)

Priključitveni načrt L 240 S, L 220 S (sl. 4.2)

Priključitveni načrt L 240 S, L 220 S (sl. 4.3)

5. Montaža

- Preverite vse sklope, ali so poškodovani.
- Poškodovanega izdelka ne uporabljajte.
- Izberite primerno mesto montažo ob upoštevanju dosega in višine montaže (sl. 5.1)

Navodila za montažo

(na primer L 220)

- Izklopite oskrbo z energijo (sl. 4.1)
- Ohišje svetilke ločite od stenskega držala, pazite na položaj senzorja (sl. 5.2)
- Zarišite luknje za vrtanje (sl. 5.3)
- Izvrtajte luknje in vstavite moznike, podometna napeljava (sl. 5.4)
- Izvrtajte luknje in vstavite moznike (z distančniki pri nadometni montaži sl. 5.5)
- Priključite priključni kabel (sl. 5.6)
- Priključite vtične povezave (sl. 5.7)
- Ohišje svetilke (A) nataknite na stensko držalo (C). Pazite na natične povezave in na položaj senzorja (sl. 5.8)
- Ohišje svetilke pritrdite z vijaki (sl. 5.9)
- Vključite oskrbo z energijo (sl. 5.10)
- Izvedite nastavitve (samo S) → "6. Funkcije"

6. Funkcije

Potem ko je bilo ohišje svetilke montirano in izveden omrežni priključek, lahko senzorsko svetilko vklopite.



Tovarniške nastavitve (samo S)

Nastavitev pri mračitvi: delovanje podnevi 2000 luksov

Nastavitev časa: 8 s

Nastavitev zatemnjenosti/odzivni prag (samo S)

(sl. 6.1)

- Možnost brezstopenjskega nastavljanja pragu odziva senzorja od 2 – 2000 luksov.
- Nastavitveni gumb  = delovanje podnevi pribl. 2000 luksov.
- Nastavitveni gumb  = delovanje ob mraku, pribl. 2 luksa.

Nastavitev časa (samo S) (sl. 6.1)

- Brezstopenjsko nastavljivo trajanje osvetlitve od 8 s do 35 min.
- Pri nastavljanju območja zaznavanja je priporočeno izbrati najkrajši čas.
- Nastavitveni gumb najkrajši čas = pribl. 8 sek.
- Nastavitveni gumb = najdaljši čas pribl. 35 min.

Nastavitev območja zaznavanja/

dosega zaznavanja (samo S)

- V odvisnosti od višine montaže je možno območje zaznavanja po potrebi optimalno nastaviti. Prekrivna folija je namenjena prekrivanju poljubnega števila segmentov leče in s tem omejevanja dosega glede na potrebe, npr. za razmejitev poti in sosednjih zemljišč (sl. 6.2).
- Z navpičnim obračanjem (D) za 90° lahko doseg nastavite od 2 do 10 m (sl. 6.3).

Hišne številke

- Hišne številke namestite s priloženimi nalepkami (sl. 6.4).

7. Vzdrževanje in nega



Opozorilo pred nevarnostmi zaradi elektrike!

Stik vode z deli pod napetostjo lahko povzroči električni udar, opekline ali smrt.


- Napravo čistite le, ko je suha.

Nevarnost gmotne škode!

Napačno čištilo lahko poškoduje napravo.

- Napravo čistite z nekoliko navlaženo krpo brez čistila.

Pomembno: Krmična naprava ni zamenljiva.



8. Odstranjevanje

Električne aparate, opremo in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno obdelavo.



Električnih aparatov ne odstranjujte s hišnimi odpadki!

Samo za države članice EU:

V skladu z veljavno Evropsko direktivo o izrabljenih električnih in elektronskih aparatih in njenim prenosom v nacionalno zakonodajo je električne aparate, ki niso več uporabni, treba zbirati ločeno in jih oddati v okolju prijazno ponovno obdelavo.

9. Garancija proizvajalca

Ta proizvod podjetja je bil izdelan z veliko skrbnostjo, preverjen glede delovanja in varnosti po veljavnih predpisih ter končno podvržen naključni kontroli. Steinel daje garancijo za brezhibno stanje in funkcionalnost proizvoda. Garancija velja 36 mesecev od dneva nakupa in se začne z dnem prodaje izdelka stranki. Odstranjujemo pomanjkljivosti, ki so posledica napak v materialu ali izdelavi, obveznost garancije pa je izpolnjena ob popravilu ali menjavi delov z napakami po naši izbiri. Garancija ne velja pri poškodbah obrabnih delov in za škode in pomanjkljivosti, do katerih je prišlo zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja. Nadaljnje poškodbe na drugih predmetih so izključene.


Garancija bo odobrena v primeru, da pošljete nerazstavljeno napravo s kratkim opisom napake ter potrdilom o nakupu oz. računom (datum nakupa in štampiljka trgovca), dobro zapakirano na ustrezne servisne službe.

Servis za popravila:

Po poteku garancijske dobe ali pri napakah brez garancijske pravice se posvetujte z našim servisnim obratom glede popravila.

3 LETNA
PROIZVAJALCA
GARANCIJA

10. Tehnični podatki

Mere (Š×V×G)	L 240 S: 165 × 305 × 81 mm L 220 S: 246 × 251 × 84 mm L 220 : 246 × 250 × 57 mm
Omrežna napetost	220-240 V, 50/60 Hz
Svetlobni tok/svetlost	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Poraba energije (P_{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Stanje priprav. senzor (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Temperatura barve	3.000 K (topla bela)
Indeks barvne reprodukcije	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Srednja izmerjena življenjska doba	L70B50 pri 25 °C: >60.000 ur
Barvna konsistenca SDCM	Začetna vrednost: 3
Razdelitev jakostni svetlobe	
Senzorska tehnika (Ie S)	Pasivno infrardeče
Kot zaznavanja (Ie S)	180°
Doseg zaznavanja (Ie S)	maks. 10 m
Nastavitev časa: (Ie S)	8 s - 35 min
Nastavitev zatemnitve (Ie S)	2-2.000 luksov
Vrsta zaščite	IP 44
Razred zaščite	II
Odpornost na udarce	IK 07
Temperatura okolice	-20 do +50 °C



Tehnična dokumentacija na www.steinel.de

Ti izdelki vsebujejo svetlobni vir razreda energetske učinkovitosti "D".

11. Motnje delovanja

Motnja	Vzrok	Pomoč
Svetilka brez napetosti	■ Okvarjena varovalka, ni vključena, prekinjena povezava	■ Nova varovalka, vklopite omrežno stikalo; preverite napeljavo z indikatorjem napetosti
Svetilka se ne vklopi	■ Okolica je še presvetla (samo S) ■ Omrežno stikalo IZKLOPLJENO ■ Varovalka je okvarjena ■ Območje zaznavanja ni ciljno nastavljeno (samo S)	■ Počakajte, dokler ni dosežen izklopni prag, ali na novo nastavite vrednost ■ Vklopite ■ Nova varovalka, po potrebi preverite priključek ■ Ponovno nastavite
Svetilka se ne izklopi	■ Stalno premikanje na področju zaznavanja (samo S)	■ Preverite območje zaznavanja in ga po potrebi ponovno nastavite
Luč se nezaželeno vklopi	■ Senzor zaznava npr. avtomobile na cesti (samo S)	■ Preverite območje zaznavanja in ga po potrebi ponovno nastavite
Sprememba dosega	■ Druge temperature okolja (samo S)	■ Pri nizkih temperaturah skrajšajte doseg senzorja tako, da ga zasukate navzdol, pri toplejših ga nastavite na več

SI

1. Uz ovaj dokument

Pažljivo pročitajte i sačuvajte!

- Zaštićeno autorskim pravima. Pretisak, čak i djelomičan, dopušten je samo uz naše odobrenje.
- Zadržavamo pravo na izmjene koje služe tehničkom napretku.

Tumačenje simbola



Upozorenje na opasnosti!



Uputa na tekst u dokumentu.

2. Opće sigurnosne napomene



Prije svih radova na uređaju prekinite naponsko napajanje!

- Kod montaže električni vod koji treba priključiti ne smije biti pod naponom. Zbog toga kao prvo morate isključiti struju i pomoću ispitivača napona provjeriti je li uspostavljeno beznaponsko stanje.
- Kod instalacije ovih uređaja radi se o radovima na naponu mreže, stoga se ona mora izvesti stručno i prema državnim propisima o instalacijama i uvjetima priključivanja (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000).
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.
- Popravke smiju obavljati samo stručne radionice.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Namjenska uporaba

- Vanjska svjetiljka s LED-ovima kao rasvjetnim tijelima.
- Prikladan za zidnu montažu u vanjskom području.
- Uređaj nije prikladan za priključak na regulator intenziteta svjetlosti.



Ne može se smanjiti intenzitet svjetlosti

- Varijante senzora (S varijante) sadrže uz to infracrveni senzor za detektiranje pokreta.

Princip funkcioniranja

- Vanjske svjetiljke za rasvjetu.
- LED tehnologija

Vrijedi dodatno za S varijante:

- Infracrveni senzor detektira toplinsko zračenje tijela koja se pred njime kreću (npr. ljudi, životinje).
- Toplinsko zračenje elektronički se pretvara i automatski uključuje LED svjetiljku.
- Najsigurnije detektiranje pokreta postiže se montažom uređaja bočno na smjer kretanja.
- Domet je ograničen ako se uređaju prilazi izravno.
- Prepreke (npr. drveća, zidovi) ometaju vidokrug senzora.
- Zbog prepreka (npr. zidovi ili prozorska stakla) senzor ne prepoznaje toplinsko zračenje pa stoga nema ni uključivanja.
- Iznenadna kolebanja temperature zbog vremenskih utjecaja ne razlikuju se od izvora topline.

Sadržaj isporuke L 240 S (**sl. 3.1**)

Sadržaj isporuke L 220 S (**sl. 3.2**)

Sadržaj isporuke L 220 (**sl. 3.3**)

Dimenzije proizvoda L 240 S (**sl. 3.4**)

Dimenzije proizvoda L 220 S (**sl. 3.5**)

Dimenzije proizvoda L 220 (**sl. 3.6**)

Pregled uređaja L 240 S (**sl. 3.7**)

Pregled uređaja L 220 S (**sl. 3.8**)

Pregled uređaja L 220 (**sl. 3.9**)

A Kućište svjetiljke s okvirom

B Utična stezaljka

C Zidni držač

D Senzor (samo S)

Raspodjela jačine svjetlosti (**sl. 3.10**)

4. Instalacija

- Isključite strujno napajanje (**sl. 4.1**)

Mrežni vod sastoji se od trožilnog kabela:

L = faza (većinom crna, smeđa ili siva)

N = neutralni vodič (većinom plavi)

PE = zaštitni vodič (zeleno/žuti)

U slučaju dvoumljenja morate identificirati kabel pomoću ispitivača napona; zatim ponovno uspostaviti beznaponsko stanje. Faza (**L**) i neutralni vodič (**N**) priključuju se na stezaljku svjetiljke.


Važno:

Slučajna zamjena priključaka u uređaju ili Vašem ormariću za osigurače kasnije uzrokuje kratki spoj. U tom slučaju još jednom se moraju identificirati

pojedini kabeli i ponovno spojiti. U vodu, naravno, može biti montirana mrežna sklopka za uključivanje i isključivanje.

Napomena:

Izvor svjetlosti ove svjetiljke smije zamijeniti samo proizvođač ili servisni tehničar kojega je on angažirao, ili neka druga osoba sa sličnim kvalifikacijama.

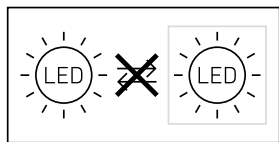

Priključak mrežnog voda (sl. 5.6)

Shema priključivanja L 240 S, L 220 S (sl. 4.2)

Shema priključivanja L 240 S, L 220 S (sl. 4.3)

5. Montaža

- Provjeriti sve sastavne dijelove na oštećenja.
- U slučaju oštećenja ne koristiti proizvod.
- Odabrati prikladno mjesto montaže uzimajući u obzir domet i visinu montaže (sl. 5.1).

Montaža

(Na primjeru L 220)

- Isključiti strujno napajanje (sl. 4.1).
- Odvojiti kućište svjetiljke od zidnog držača, pritom obratiti pozornost na položaj senzora (sl. 5.2).
- Označiti rupe (sl. 5.3).
- Izbušiti rupe i staviti učvrstnice (podžbukni vod, sl. 5.4).
- Izbušiti rupe i staviti učvrstnice (s držačima razmaka pri nadžbuknom vodu, sl. 5.5).
- Spojiti priključni kabel (sl. 5.6).
- Priključiti utične spojeve (sl. 5.7).
- Nataknuti kućište svjetiljke (A) na zidni držač (C). Obratiti pozornost na utične spojeve kao i na položaj senzora (sl. 5.8).
- Fiksirati vijcima kućište svjetiljke (sl. 5.9).
- Uključiti strujno napajanje (sl. 5.10).
- Izvršiti podešavanje (samo S) → "6. Funkcije".

6. Funkcije

Kad je montirano kućište svjetiljke i uspostavljen mrežni priključak, može se uključiti senzorska svjetiljka.

Tvorničke postavke (samo S)

Podešenost svjetlosnog praga: režim rada pri danjem svjetlu 2000 luksa

Podešeno vrijeme: 8 s

Podešavanje svjetlosnog praga /

Prag aktiviranja (samo S) (sl. 6.1)

- Kontinuirano podesivo prag aktiviranja senzora od 2–2000 luksa.
- Regulator podešen na ☼ = režim rada pri danjem svjetlu, oko 2000 luksa.
- Regulator podešen na ☾ = zatamnjenje, oko 2 luksa.

Podešavanje vremena (samo S) (sl. 6.1)

- Kontinuirano podesivo trajanje svjetla od 8 s - 35 min.
- Pri podešavanju područja detekcije preporučuje se odabrati najkraće vrijeme.
- Regulator podešen na najkraće vrijeme = oko 8 s
- Regulator podešen na najduže vrijeme = oko 35 min

Podešavanje područja detekcije / dometa

(samo S)

- Ovisno o visini montaže, područje detekcije može se po potrebi optimalno podesiti. Pokrivna folija služi za prekrivanje segmenata leče a time i za individualno ograničavanje dometa, npr. da bi se izuzele staze i susjedno zemljište (sl. 6.2).
- Domet se može podesiti okomitim zakretanjem senzora (D) za 90° od 2-10 m (sl. 6.3).

Kućni brojevi

- Kućne brojeve učvrstite priloženim ljepljivom (sl. 6.4).

HR

7. Održavanje/Njega



Upozorenje na opasnosti od el. struje!

Kontakt vode s dijelovima koji provode el. struju može uzrokovati električni šok, opekotine ili smrt.


- Uređaj čistite samo kad je suh.

Opasnost od nastanka materijalnih šteta!

Uređaj možete oštetiti korištenjem pogrešnog sredstva za čišćenje.

- Očistite uređaj blago nakvašenom krpom bez sredstva za čišćenje.

Važno: Pogonski uređaj ne može se zamijeniti.



8. Zbrinjavanje

Električne uređaje, pribor i ambalažu treba zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.



Ne bacajte električne uređaje u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Prema važećim europskim direktivama za stare električne i elektroničke uređaje i njihovoj implementaciji u nacionalno pravo, električni uređaji koji se više ne mogu koristiti moraju se posebno sakupiti i zbrinuti na ekološki način odvozom na reciklažu.

9. Jamstvo proizvođača

Ovaj Steinel proizvod izrađen je s najvećom pažnjom, njegovo funkcioniranje i sigurnost ispitani su prema važećim propisima i na kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka. Steinel preuzima jamstvo za besprijekornu kakvoću i funkcionalnost. Jamstveni rok iznosi 36 mjeseci i započinje s danom prodaje potrošaču. Uklanjammo nedostatke koji su posljedica grešaka na materijalu ili tvorničke greške, usluga jamstva izvršava se popravkom ili zamjenom dijela s greškom po našem izboru. Jamstvo ne dajemo u slučaju oštećenja na potrošnim dijelovima, kao ni šteta i nedostataka koji nastanu zbog nestručnog rukovanja ili održavanja. Posljedične štete na drugim predmetima su isključene.


Jamstvo se priznaje samo ako nerastavljeni, dobro zapakiran uređaj pošaljete zajedno s kratkim opisom greške i računom (datum kupnje i pečat trgovine) nadležnoj servisnoj službi.

Služba za popravke:

Nakon isteka jamstvenog roka ili kad se utvrdi nedostatak bez jamstva, raspitajte se u najbližoj servisnoj službi o mogućnosti popravka.

3 GODINE
PROIZVOĐAČA
JAMSTVA

10. Tehnički podaci

Dimenzije (Š × V × D)	L 240 S: 165 × 305 × 81 mm L 220 S: 246 × 251 × 84 mm L 220 : 246 × 250 × 57 mm
Napon mreže	220-240 V, 50/60 Hz
Svjetlosni tok/svjetlina	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Potrošnja snage (P_{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Stanje pripravnosti za rad senzora (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Temperatura boje	3.000 K (topla bijela)
Indeks reprodukcije boje	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Prosječni procijenjeni vijek trajanja	L70B50 pri 25°C: >60.000 sati
Konzistentnost boje SDCM	početna vrijednost: 3
Raspodjela jačine svjetlosti	
Senzorska tehnika (samo S)	pasivna infracrvena
Kut detekcije (samo S)	180°
Domet detekcije (samo S)	maks. 10 m
Podешavanje vremena (samo S)	8 s - 35 min
Podешavanje svjetlosnog praga (samo S)	2-2.000 luksa
Vrsta zaštite	IP 44
Klasa zaštite	II
Otpornost na udarce	IK 07
Temperatura okoline	-20 °C do +50 °C



Tehnička dokumentacija na www.steinel.de

Ovi proizvodi sadrže izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti „D“.

11. Smetnje u radu

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Svjetiljka je bez napona	■ osigurač je neispravan, svjetiljka nije uključena, prekinut vod	■ staviti novi osigurač, uključiti mrežnu sklopku, provjeriti vod ispitivačem napona
Svjetiljka se ne uključuje	■ okolina je još presvijetla (samo S) ■ mrežna sklopka je ISKLJUČENA ■ neispravan osigurač ■ područje detekcije nije ciljano podešeno (samo S)	■ pričekati da se postigne prag aktiviranja ili iznova podesiti vrijednost ■ uključiti ■ staviti novi osigurač, eventualno provjeriti priključak ■ ponovno podesiti
Svjetiljka se ne isključuje	■ stalno kretanje u području detekcije (samo S)	■ provjeriti područje i eventualno ponovno podesiti
Svjetlo se neželjeno uključuje	■ detektiranje npr. automobila na ulici (samo S)	■ provjeriti područje i eventualno ponovno podesiti
Promjena dometa	■ ostale temperature okoline (samo S)	■ u slučaju hladnoće zakretanjem smanjiti domet senzora, u slučaju topline povećati domet

1. Käesoleva dokumendi kohta

Palun lugege hoolikalt läbi ja hoidke alles!

- Autoriõigusega kaitstud. Järeltrükk, ka väljavõtte- lise, ainult meie nõusolekul.
- Õigus muudatusteks tehnilise täiustamise ees- märgil reserveeritud.

Sümbolite selgitus



Hoiatus ohtude eest!



Viide tekstikohtadele dokumendis.

2. Üldised ohutusjuhised



Katkestage enne igasuguseid töid seadme kallal pingetoide!

- Monteerimisel peab olema külgeühendatav elektrijuhe pingevaba. Selleks lülitage esmalt elektrivool välja ja kontrollige pingetestri abil pingevabadust.
- Nende seadmete paigaldamise puhul on tege- mist elektritööga, mida tuleb teha asjatundlikult vastavalt riigis kehtivatele paigalduseeskirjadele ning ühendamistingimustele (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000).
- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Remonti tohivad teha üksnes oskustöökodajad.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Nõuetekohane kasutus

- LEDiga välisvalgustid valgusallikana.
- Sobib seinale monteerimiseks välitingimustes.
- Ei ole mõeldud ühendamiseks dimmeriga.



Ei ole
hämardatav

- Sensor-variandid (S-variandid) sisaldavad täien- davalt infrapunasensorit liikumise tuvastamiseks.

Tööpõhimõte

- Välisvalgustid valgustuseks.
- LED-tehnoloogia

S-variandid pakuvad lisaks järgmisi funktsioone.

- Infrapunasensor tuvastab liikuvate kehade (nt inimesed, loomad) soojuskiirguse.
- Tuvastatud soojuskiirgus teisendatakse elektroo- niliselt ja LED-tuled lülituvad automaatselt sisse.
- Liikumine tuvastatakse kõige kindlamalt, kui paigaldade seadme liikumissuunaga külgmiselt.
- Otse seadme suunas liikudes on ulatus piiratud.
- Takistused (nt puud, müürid) piiravad andurite vaadet.
- Takistuste (nt müüride või klaaside) tõttu ei tuvas- tata soojuskiirgust ja tuled ei lülitu sisse.
- Ilmastikust tingitud äkilisi temperatuuri kõikumisi ei eristata soojusallikatest.

Tarnekomplekt L 240 S (**joon. 3.1**)

Tarnekomplekt L 220 S (**joon. 3.2**)

Tarnekomplekt L 220 (**joon. 3.3**)

Toote mõõdud L 240 S (**joon. 3.4**)

Toote mõõdud L 220 S (**joon. 3.5**)

Toote mõõdud L 220 (**joon. 3.6**)

Seadme ülevaade L 240 S (**joon. 3.7**)

Seadme ülevaade L 220 S (**joon. 3.8**)

Seadme ülevaade L 220 (**joon. 3.9**)

A Šassiiga valgusti korpus

B Pistiklemm

C Seinakinnitus

D Sensor (ainult S)

Valgustugevuse jaotus (**joon. 3.10**)

4. Paigaldamine

- Lülitage voolutoide välja (**joon. 4.1**)

Võrgutoitejuhe koosneb 3-soonelisest kaablist:

L = faas (enamasti must, pruun või hall)

N = neutraaljuht (enamasti sinine)

PE = kaitsejuht (roheline/kollane)


Kahtluse korral tuleb kaablid pingetestriga identifit- seerida; seejärel lülitage taas pingevabaks. Faas (**L**) ja neutraaljuht (**N**) lülitatakse ridaklemmi külge.

Tähtis!

Ühenduste omavaheline äravahetamine põhjustab hiljem seadmes või kaitsmekarbis lühise. Sel juhul tuleb üksikud kaablid veelkord identifitseerida ning uuesti külge ühendada. Võrgutoitejuhtmesse võib olla iseenesestmõistetavalt installeeritud sisse ja välja lülitamiseks võrgulüliti.

Märkus

Selle valgusti valgusallikat tohib vahetada ainult tootja või tootja volitatud hooldustehnik või sarnase kvalifikatsiooniga isik.

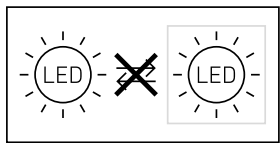

Võrgutoitejuhtmete ühendus (joon. 5.6)

Ühendusskeem L 240 S, L 220 S (joon. 4.2)

Ühendusskeem L 240 S, L 220 S (joon. 4.3)

5. Montaaž

- Kontrollige kõiki koostedetaile kahjustuste suhtes.
- Ärge võtke toodet kahjustuste korral käiku.
- Valige soovitud paigalduskoht, pidades silmas tööraadiust ja paigalduskõrgust (joon. 5.1).

Montaažisammud

(Näiteks L 220)

- Lülitage voolutoide välja (joon. 4.1).
- Eemaldage valgusti korpus seinahoidikult, järgides seejuures sensori asendit (joon. 5.2).
- Märkige puuravad (joon. 5.3).
- Puurige avad ja pange tüüblid sisse, süvistatav (joon. 5.4).
- Puurige avad ja pange tüüblid sisse (distantshoidikuga pindpaigaldusjuhtmete korral, joon. 5.5).
- Ühendage ühenduskaabel külge (joon. 5.6).
- Ühendage pistik (joon. 5.7).
- Asetage valgusti korpus (A) seinahoidikule (C). Järgige pindpaigaldusühendusi, aga ka sensori asendit (joon. 5.8).
- Fikseerige valgusti korpus kruvidega (joon. 5.9).
- Lülitage voolutoide sisse (joon. 5.10).
- Teostage seaded (ainult S) → "6. Funktsioonid".

6. Funktsioonid

Pärast valgusti korpuse paigaldamist ja võrguühenduse teostamist saab sensorvalgustit kasutama hakata.

Tehaseseadistused (ainult S)

Hämaruse seadistamine: päevavalgusrežiim 2000 lx
Kellaaja seadmine: 8 s

Hämaruse seadmine / rakendumislävi (ainult S) (joon. 6.1)

- Sujuvalt seatav sensori rakendumislävi 2–2000 lx
- Seaderegulaator ☼ = päevavalgusrežiim, u 2000 lx.
- Seaderegulaator ☾ = hämarusrežiim, u 2 lx.

Kellaaja seadmine (ainult S) (joon. 6.1)

- Astmeteta seadistatav sisselülitus vahemikus 8 s kuni 35 min.
- Tuvastuspiirkonna seadmiseks on soovitatav valida lühim aeg.
- Seaderegulaatori lühim aeg = u 8 s.
- Seaderegulaatori pikim aeg = u 35 min.

Tuvastuspiirkonna häälestamine / tööraadiuse seadistamine (ainult S)

- Sõltuvalt paigalduskõrgusest saab tuvastuspiirkonda vajadusel optimaalselt seadistada. Kattekile on mõeldud läätsegmentide katmiseks ja sel moel tööraadiuse individuaalseks vähendamiseks, näiteks selleks, et kõnniteed või naabrite krundid välja jätta (joon. 6.2).
- Sensori (D) 90-kraadise vertikaalse kallutamise abil saab tööraadiust kohandada 2–10 m (joon. 6.3).

Majanumber

- Paigaldage kaasasolevad kleebitavad majanumbrid (joon. 6.4).

7. Hooldus/korrashoid



Hoiatus vooluga seotud ohtude eest!

Elektrit juhtivate osade kokkupuude veega võib põhjustada elektrišokki, põletusi või surma.


- Puhastage seadet ainult siis, kui see on kuiv.

Materiaalsete kahjude oht!

Valede puhastusvahendite tõttu võib seade kahjustada saada.

- Puhastage seadet pisut niisutatud lapiga ja ärge kasutage puhastusvahendeid.

Tähtis! Juhtimiseseade ei ole vahetatav.



8. Utiliseerimine

Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleb suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.



Ärge visake elektriseadmeid olmejäätmete hulka!

Ainult ELi riikidele

Vastavalt vanu elektri- ja elektroonikaseadmeid puudutavale kehtivale Euroopa määrusele ja selle rakendamisele rahvusvahelises õiguses tuleb kasutuskõlbmatud elektriseadmed koguda eraldi ning suunata keskkonnateadlikku taaskasutusse.

9. Tootja garantii

Steineli toode on valmistatud suurima hoolikusega, on talitluslikult ja ohutusalaselt kehtivate eeskirjade alusel kontrollitud ning seejärel läbinud pistelise kontrolli. Steinel annab garantii toote laitmatu kvaliteedi ja töökorras oleku kohta. Garantiiäeg on 36 kuud ja see algab tarbijale toote ostmise päevast. Meie remondime materjalist või tootmisvigadest tulenevad puudused, garantiijuhtumi korral seade kas remonditakse või puudulik osa asendatakse uuega, valiku üle otsustame meie. Garantii ei kehti kuluvate osade ning kahju ja puuduste kohta, mis on tekkinud oskamatu käsitsemise või hoolduse tagajärjel. Edasised võõresemetele põhjustatud järgkahjud on välistatud.


Garantiinõuet aktsepteeritakse ainult siis, kui osandamata seade saadetakse koos vea lühikirjelduse, kassatšeki või arvega (ostukuupäev ja müüja tempel) ja korralikult pakituna vastavasse teeninduspunkti.

Remonditeenus:

Pärast garantiiaja lõppu või puuduste korral, millele garantii ei kehti, küsige parandamisvõimaluste kohta lähimast teenindusjaamast järele.

3 AASTAT
TOOTJA
GARANTIID

10. Tehnilised andmed

Mõõtmed (L × K × S)	L 240 S: 165 × 305 × 81 mm L 220 S: 246 × 251 × 84 mm L 220 : 246 × 250 × 57 mm
Võrgupinge	220–240 V, 50/60 Hz
Valgusvoog/heledus	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Võimsustarve (P_{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Ooterežiim (sensor) (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Värvitemperatuur	3000 K (soe-valge)
Värvuse taasesitusindeks	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Keskmine mõõtmise eluiga	L70B50 25 °C juures: > 60 000 h
Värvikonsistents SDCM	Algväärts: 3
Valgustugevuse jaotus	
Sensoritehnika (ainult S)	Passiivne infrapuna
Vaatenurk (ainult S)	180°
Tuvastusraadius (ainult S)	max 10 m
Kellaaja seadmine (ainult S)	8 s – 35 min
Hämarusnivoo seadistamine (ainult S)	2–2000 lx
Kaitseliik	IP 44
Kaitseklass	II
Löögikindlus	IK 07
Keskkonnatemperatuur	-20 kuni +50 °C



Tehniline dokumentatsioon aadressil www.steinell.de

See toode sisaldab energiatõhususe klassile „D“ vastavat valgusallikat.

11. Käitusrikked

Rike	Põhjus	Abi
Ilma pingeta valgusti	■ Kaitse defektne, sisse lülitamata, juhe katkenud	■ Paigaldage uus kaitse, lülitage võrgulüliti sisse, kontrollige juhett pingestriga
Valgusti ei lülitu sisse	■ Ümbritsev valgus on veel liiga hele (ainult S) ■ Võrgulüliti VÄLJAS ■ Kaitse defektne ■ Tuvastuspiirkond suunatult seadmata (ainult S)	■ Oodake, kuni saavutatakse rakendumislävi, või seadistage väärtus uuesti ■ Lülitage sisse ■ Paigaldage uus kaitse, vajaduse korral kontrollige ühendust ■ Häälestage uuesti
Valgusti ei lülitu välja	■ Pidev liikumine tuvastuspiirkonnas (ainult S)	■ Kontrollige piirkonda ja vajadusel häälestage uuesti
Valgusti lülitub soovimatult sisse	■ Tuvastatakse näiteks autosid tänaval (ainult S)	■ Kontrollige piirkonda ja vajadusel häälestage uuesti
Tööraadiuse muutumine	■ Teised ümbrustemperatuurid (ainult S)	■ Külma korral vähendage kallutamise abil sensori tööraadiust, sooja korral seadistage suuremaks

1. Apie šį dokumentą

Prašom įdėmiai perskaityti ir išsaugoti!

- Autorių teisės saugomos. Perspausdinti, taip pat ir atskiras ištraukas, leidžiama tik gavus mūsų sutikimą.
- Pasilikama teisė daryti pakeitimus techninio tobulinimo tikslais.

Simbolių paaiškinimas



Įspėjimas apie pavojus!



Nuoroda į atskiras dokumento teksto dalis.

2. Bendrieji saugos nurodymai



Prieš pradėdami dirbti su prietaisu atjunkite elektros energijos tiekimą!

- Montuojant prijungiamajame elektros laide neturi būti įtampos. Todėl visų pirma atjunkite elektros srovę ir įtampos rodytuvu patikrinkite, ar nėra įtampos.
- Šie prietaisai jungiami prie elektros tinklo, todėl juos reikia prijungti tinkamai, vadovaujantis šalyje galiojančiomis instaliacijos normomis ir jungimo taisyklėmis (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Remonto darbus galima atlikti tik specializuotose remonto dirbtuvėse.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Naudojimas pagal paskirtį

- Išorinis šviestuvai su LED lempute
- Skirtas montuoti ant sienos lauke.
- Prietaisas netinka naudoti su apšvietimo reguliatoriumi.



Nereguliuojamas

- Sensoriniuose variantuose (S variantai) papildomai yra infraraudonųjų spindulių sensorius, skirtas judesiu aptikti.

Veikimo principas

- Išoriniai šviestuvai, skirti apšvietimui
- LED technologija

Be to, S variantams taikomi šie reikalavimai:

- Infraraudonųjų spindulių sensorius fiksuoja judančių kūnų (žmonių, gyvūnų ir t. t.) skleidžiamą šiluminę spinduliuotę.
- Šilumos spinduliuotė paverčiama elektroniniais signalais ir automatiškai įjungia LED apšvietimą.
- Patikimiausias būdas aptikti judėjimą yra prietaiso sumontavimas nukreipus skersai kryptį.
- Jautrumo zonos ilgis yra ribotas, kai einama tiesiai į prietaisą.
- Sensoriaus matomumo lauką riboja kliūtys (pvz., medžiai, sienos).
- Kliūtys (pvz., mūro sienos arba stiklai) trukdo atpažinti šiluminę spinduliuotę, todėl šviestuvai neįjungiamas.
- Staigūs temperatūros pokyčiai dėl oro sąlygų nesiskiria nuo šilumos šaltinių.

Tiekiamas komplektas L 240 S **(3.1 pav.)**

Tiekiamas komplektas L 220 S **(3.2 pav.)**

Tiekiamas komplektas L 220 **(3.3 pav.)**

Gaminio matmenys L 240 S **(3.4 pav.)**

Gaminio matmenys L 220 S **(3.5 pav.)**

Gaminio matmenys L 220 **(3.6 pav.)**

Prietaiso apžvalga L 240 S **(3.7 pav.)**

Prietaiso apžvalga L 220 S **(3.8 pav.)**

Prietaiso apžvalga L 220 **(3.9 pav.)**

- A Šviestuvo korpusas su rėmu
- B Kištukinis gnybtas
- C Sieninis laikiklis
- D Sensorius (tik S)

Šviesos intensyvumo pasiskirstymas **(3.10 pav.)**

4. Įrengimas

- Išjunkite elektros energijos tiekimą **(4.1 pav.)**

Įvadą sudaro trijų laidų kabelis:

L = fazė (dažniausiai juodas arba rudas laidas)

N = nulinis laidas (dažniausiai mėlynas)

PE = apsauginis laidas (žalias / geltonas)


Jei kyla abejonų, laidus patikrinkite įtampos indikatoriumi; po to atjunkite srovę. Fazė (**L**) ir nulinis laidas (**N**) jungiami prie šviestuvo gnybtų.

Svarbu!

Neteisingai sujungti laidai sukelia trumpąjį jungimą prietaise arba paskirstymo dėžutėje. Tokiu atveju reikia dar kartą identifikuoti atskirus kabelius ir prijungti iš naujo. Tinklo įvade galima įrengti įjungimo ir išjungimo jungiklius.

Pastaba

Šio šviestuvo šviesos šaltinį gali keisti tik gamintojas ar jo įgalioti aptarnaujantys techniniai darbuotojai arba atitinkamai kvalifikuoti asmenys.

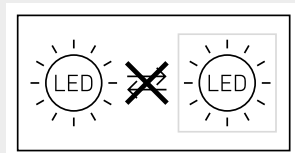

Tinklo įvado prijungimas (5.6 pav.)

Sujungimo schema L 240 S, L 220 S (4.2 pav.)

Sujungimo schema L 240 S, L 220 S (4.3 pav.)

5. Montavimas

- Patikrinkite visas dalis, ar nėra pažeidimų.
- Esant pažeidimams gaminio nenaudokite.
- Pasirinkite tinkamą montavimo vietą atsižvelgdami į jautrumo zonos ilgį ir montavimo aukštį (5.1 pav.)

Montavimo eiga

(Pavyzdys – L 220)

- Išjunkite elektros energijos tiekimą (4.1 pav.)
- Atskirkite šviestuvo korpusą nuo sieninio laikiklio, atsižvelgdami į sensoriaus padėtį (5.2 pav.)
- Pažymėkite grežimo skylės (5.3 pav.)
- Išgręžkite skylės ir įkiškite kaiščius, potinkinis montavimas (5.4 pav.)
- Išgręžkite skylės ir įkiškite kaiščius (potinkinio montavimo atveju naudokites distanciniais laikikliais (5.5 pav.)
- Prijunkite jungiamuosius laidus (5.6 pav.)
- Prijunkite kištukines jungtis (5.7 pav.)
- Uždėkite šviestuvo korpusą (A) ant sieninio laikiklio (C). Atsižvelkite į kištukines jungtis bei sensoriaus padėtį (5.8 pav.)
- Priveržkite šviestuvo korpusą varžtais (5.9 pav.)
- Įjunkite elektros energijos tiekimą (5.10 pav.)
- Atlikite nustatymus (tik S) → „6. Funkcijos“

6. Funkcijos

Surinkus šviestuvo korpusą ir prijungus prie tinklo, sensorinį šviestuvą galima naudoti.

Gamyklos nustatymas (tik S)

Prieblandos nustatymas:

„dienos“ režimas 2000 liuksų

Laiko nustatymas: 8 s

Prieblandos lygio nustatymas

(suveikimo slenkstis) (tik S) (6.1 pav.)

- Tolygiai nustatomas sensoriaus suveikimo slenkstis nuo 2 iki 2000 liuksų.
- Nustatymo reguliatorius ties dienos šviesos režimu = maždaug 2000 liuksų.
- Nustatymo reguliatorius ties prieblandos režimu = maždaug 2 liuksai.

Švietimo trukmės nustatymas (tik S) (6.1 pav.)

- Tolygiai nustatoma švietimo trukmė nuo 8 sek. iki 35 min.
- Nustatant jautrumo zoną rekomenduojama pasirinkti trumpiausią švietimo trukmę.
- Nustatymo reguliatorius, trumpiausiais laikas = maždaug 8 s
- Nustatymo reguliatorius, ilgiausias laikas = maždaug 35 min.

Jautrumo zonos nustatymas /

jautrumo zonos ilgio nustatymas (tik S)

- Priklausomai nuo montavimo aukščio esant poreikiui jautrumo zoną galima nustatyti optimaliai. Užsklanda skirta uždengti linzės segmentus ir individualiai sumažinti jautrumo zonos ilgį, pvz., siekiant atriboti takelius arba kaimynų sklypus (6.2 pav.)
- Jautrumo zonos ilgį galima nustatyti 2–10 m ribose pasukant sensorių (D) 90° (6.3 pav.)

Namo numeriai

- Priklijuokite namo numerius pridėtais lipdukais (6.4 pav.)

7. Techninė priežiūra / kita priežiūra



Įspėjimas apie elektros pavojų!

Ant dalių, kuriomis teka srovė, patekus vandens galima patirti elektros smūgį, nudegimus arba žūti.


- Prietaisą valykite tik sausus būklės.

Turtinių nuostolių pavojus!

Naudodami netinkamą valymo priemonę galite sugadinti prietaisą.

- Prietaisą valykite šiek tiek sudrėkintu skudurėliu be valymo priemonių.

Svarbu: valdymo prietaisas nekeičiamas.



8. Šalinimas

Elektros prietaisai, priedai ir pakuotės turi būti perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.



Neišmeskite elektros prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis!

Tik ES šalims

Remiantis galiojančia Europos Sąjungos Direktyva dėl elektros ir elektronikos įrangos atliekų ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę, nebetinkami naudoti elektros prietaisai turi būti renkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

9. Gamintojo garantija

Šis „Steinel“ produktas pagamintas itin kruopščiai, pagal galiojančias normas patikrintos jo funkcijos ir saugumas bei papildomai atlikta pasirinktų prietaisų patikra. „Steinel“ suteikia prietaisui garantiją. Garantinis laikotarpis – 36 mėnesiai. Jis skaičiuojamas nuo prietaiso pardavimo vartotojui dienos.

Mes pašalinsime defektus, susijusius su medžiagų arba gamybos broku; garantiniu laikotarpiu, mūsų nuožiūra, prietaisas nemokamai remontuojamas arba keičiamos sugedusios dalys. Garantija netaikoma susidėvinčioms dalims, taip pat jei prietaisas sugenda dėl netinkamo naudojimo arba netinkamos priežiūros. Kitiems daiktams padaryta žala neatlyginama.



Garantija taikoma tik tuo atveju, jei neišardytas prietaisas kartu su trumpu gedimo aprašymu, kasos čekiu arba sąskaita (pirkimo data ir pardavėjo antspaudu), tinkamai supakuotas atsiunčiamas į atitinkamą techninės priežiūros tarnybos vietą.

Remontas

Pasibaigus garantinio aptarnavimo laikotarpiui arba esant gedimams, kuriems garantinė priežiūra negalioja, dėl remonto galimybių teiraukitės artimiausiame aptarnavimo centre.

**3 METŲ
GAMINTOJO
GARANTIJA**

10. Techniniai duomenys

Matmenys (P×A×S)	L 240 S: 165 × 305 × 81 mm L 220 S: 246 × 251 × 84 mm L 220 : 246 × 250 × 57 mm
Tinklo įtampa	220–240 V, 50/60 Hz
Šviesos srautas / šviesumas	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Galių suvartojimas (P_{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Budėjimo režimas (sensorius) (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Spalvinė temperatūra	3000K (šiltai balta spalva)
Spalvos atkūrimo indeksas	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Vidutinis projektinis tarnavimo laikas	L70B50 esant 25 °C: > 60 000 val.
Spalvų nuoseklumas SDCM	Pradinė reikšmė: 3
Šviesos intensyvumo pasiskirstymas	
Sensorinė technika (tik S)	Pasyvūs infraraudonieji spinduliai
Apimties kampas (tik S)	180°
Jautrumo zona (tik S)	Maks. 10 m
Laiko nustatymas (tik S)	8 s - 35 min.
Prieblandos lygio nustatymas (tik S)	2–2000 liuksų
Saugos klasė	IP 44
Apsaugos klasė	II
Atsparumas smūgiams	IK 07
Aplinkos temperatūra	Nuo -20 iki +50 °C
	Techninius dokumentus rasite www.steinel.de
Šiuose gaminiuose yra „E“ energijos vartojimo efektyvumo klasės šviesos šaltinis.	

LT

11. Veikimo sutrikimai

Sutrikimas	Priežastis	Ištaisymas
Šviestuve nėra įtampos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sugedęs, neįjungtas saugiklis, nutrūkusi elektros srovė 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pakeiskite saugiklį, įjunkite tinklo jungiklį, įtampos indikatoriumi patikrinkite elektros laidus
Šviestuvus neįsijungia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dar per šviesu (tik S) ■ Tinklo jungiklis IŠJUNGTA ■ Perdegė saugiklis ■ Fiksavimo diapazonas nustatytas netikslingai (tik S) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Palaukite, kol bus pasiektas suveikimo slenkstis arba iš naujo nustatykite naują reikšmę ■ Įjunkite ■ Reikia naujo saugiklio arba patikrinkite prijungimą ■ Sureguliuokite iš naujo
Šviestuvus neišsijungia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jautrumo zonoje fiksuojamas nuolatinis judesys (tik S) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite jautrumo zoną ir, jei reikia, iš naujo ją nustatykite
Šviestuvus įsijungia tada, kai nereikia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pvz., aptinkami gatvė važiuojantys automobiliai (tik S) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Patikrinkite jautrumo zoną ir, jei reikia, iš naujo ją nustatykite
Jautrumo zonos ilgio keitimas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pakito aplinkos temperatūra (tik S) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Esant šalčiui sensoriaus jautrumo zonos ilgį sumažinkite pasukdami sensorių, karštu oru – padidinkite

1. Par šo dokumentu

Lūdzu, izlasiet to uzmanīgi un saglabājiet!

- Autortiesības ir aizsargātas. Pārpublicēšana, arī atsevišķu izvilkumu veidā, tikai ar mūsu atļauju.
- Paturam tiesības veikt izmaiņas, kas saistītas ar tehnikas attīstību.

Simbolu skaidrojums



Brīdinājums par bīstamību!



Norāde uz tekstu dokumentā.

2. Vispārēji drošības norādījumi



Pirms jebkādiem darbiem ar ierīci, pārtraukt strāvas padevi tai!

- Montāžas laikā pievienojamais elektrības vads nedrīkst atrasties zem sprieguma. Tādēļ vispirms jāatslēdz elektrība un ar sprieguma testerī jāpārbauda, vai sprieguma vairs nav.
- Šo ierīču instalēšana nozīmē darbu ar elektrotīkla spriegumu; tā jāizpilda profesionāli, saskaņā konkrētās valsts instalācijas priekšrakstiem un pieslēgšanas noteikumiem (**DE**-VDE 0100, **AT**-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, **CH**-SEV 1000)
- Izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
- Remontdarbus drīkst veikt tikai profesionālas darbnīcas.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Pareiza lietošana

- Āra gaismeklis ar LED kā gaismas avotu.
- Piemērots motāžai pie sienas ārā.
- Ierīce nav piemērota pievienošanai reostatam.



Nav aptumšojams

- Kustības uztveršanai sensora variantiem (S variantiem) ir infraskarkanais sensors.

Darbības princips

- Startetis ar rokturi apgaismošanai.
- LED tehnoloģija

S variantiem vēl spēkā ir:

- Iebūvētais infraskarkanais sensors uztver kustīgu ķermeņu (cilvēku, dzīvnieku u. tml.) neredzamo siltuma starojumu.
- Šis saņemtais siltuma starojums tiek elektroniski pārveidots un automātiski ieslēdz LED gaismekli.
- Droša kustības uztvere, uzmontējot ierīci sāniski pret iešanas virzienu.
- Ja Jūs virzīsieties tieši uz gaismekli, sniedzamība būs ierobežota.
- Šķēršļi (piem., koki, mūri) aizsedz sensora skatu.
- Caur šķēršļiem (piem., sienām vai stiklu) termiskais starojums netiek uztverts, tāpat – gaisma ieslēgta netiek.
- Pēkšņas temperatūras izmaiņas laikapstākļu ietekmē siltuma avoti neatšķir.

Piegādes apjoms L 240 S **(3.1 att.)**

Piegādes apjoms L 220 S **(3.2 att.)**

Piegādes apjoms L 220 **(3.3 att.)**

Izstrādājuma izmēri L 240 S **(3.4 att.)**

Izstrādājuma izmēri L 220 S **(3.5 att.)**

Izstrādājuma izmēri L 220 **(3.6 att.)**

Ierīces komplektācija L 240 S **(3.7 att.)**

Ierīces komplektācija L 220 S **(3.8 att.)**

Ierīces komplektācija L 220 **(3.9 att.)**

- A Gaismekļa korpuss ar šasiju
- B Kontaktspaile
- C Sienas stiprinājums
- D Sensors (tikai S)

Gaismas stipruma sadalījums **(3.10 att.)**

4. Uzstādīšana

- Atslēdziet elektrības apgādi **(4.1 att.)**

Tīkla pievadvadu veido 3 dzīslu kabelis:

L = fāze (parasti melns, brūns vai pelēks)

N = nulles vads (parasti zils)

PE = zemējums (zaļš/dzeltens)


Šaubu gadījumā ar sprieguma mērītāju ir jānosaka kabeļa dzīslas; pēc tam kabelis atkārtoti ir jāatslēdz no strāvas tīkla. Fāze (**L**) un nulles vads (**N**) tiek pieslēgti savienotājkopnei.

Svarīgi!

Pieslēgumu sajaukšana vēlāk var izraisīt īssavienojumu ierīcē vai Jūsu sadales skapī. Šādā gadījumā ir atkārtoti jāveic atsevišķu kabeļu noteikšana un savienošana. Tīkla pievadvadā var iemontēt tīkla slēdzi, kas paredzēts ieslēgšanai un izslēgšanai.

Norāde:

Šī gaismekļa gaismas avotu drīkst mainīt tikai ražotājs vai kāds viņa pilnvarots servisa tehniķis, vai arī līdzīgi kvalificēta persona.

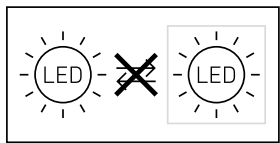

Elektrotīkla pievadvada pieslēgums **(5.6 att.)**
Pieslēguma plāns L 240 S, L 220 S **(4.2 att.)**
Pieslēguma plāns L 240 S, L 220 S **(4.3 att.)**

5. Montāža

- Pārbaudiet visas detaļas, vai tās nav bojātas.
- Bojājumu gadījumā nelietojiet produktu.
- Izvēlieties montāžai piemērotu vietu, ņemot vērā sniedzamību un montāžas augstumu **(5.1. att.)**

Montāžas soļi

(Uz L 220 piemēra)

- Atslēdziet elektrības apgādi **(4.1. att.)**
- Atvienojiet gaismekļa korpusu no sienas stiprinājumu, pievēršot uzmanību sensora pozīcijai **(5.2. att.)**
- Atzīmējiet urbuma vietas **(5.3. att.)**
- Izurbiet caurumus un ievietojiet dībeļus (Zemapmetuma pievads **5.4. att.)**
- Izurbiet caurumus un ievietojiet dībeļus (ar starplikām virsapmetuma pievadam **5.5. att.)**
- Pievienojiet pieslēguma kabeli **(5.6. att.)**
- Pievienojiet savienotājus **(5.7. att.)**
- Uzspraudiet gaismekļa korpusu (A) uz sienas stiprinājuma (C). Pievērsiet uzmanību uzsprāžamajiem savienotājiem, kā arī sensora pozīcijai **(5.8. att.)**
- Nofiksējiet gaismekļa korpusu ar skrūvēm **(5.9. att.)**
- Ieslēdziet strāvas padevi **(5.10. att.)**
- Veiciet iestatīšanu (tikai S) → **"6. Funkcijas"**

6. Funkcijas

Pēc tam, kad gaismekļa korpusi ir uzmontēti un elektrotīkls ir pievienots, sensorgaismekli var sākt lietot.

Rūpnīcas iestatījumi (tikai S)

Krēslas sensora iestatīšana:
dienasgaismas režīms 2000 luksī
Laika iestatīšana: 8 s

Krēslas sliekšņa iestatīšana/reakcijas sliekšnis (tikai S) **(6.1. att.)**

- Bez pakāpēm iestatāms sensora reakcijas sliekšnis no 2 līdz 2000 luksiem.
- Iestatījumu regulators uz ☼ = dienasgaismas režīms, apm. 2000 luksī.
- Iestatīšanas slēdzis uz ☾ = krēslas režīms, apm. 2 luksī.

Laika iestatīšana (tikai S) **(6.1. att.)**

- Bez pakāpēm iestatāms apgaismošanas ilgums no 8 s līdz 35 min.
- Iestatot uztveres lauku, ieteicams izvēlēties īsāko laiku.
- Iestatījumu regulators uz īsāko laiku = apm. 8 s
- Iestatījumu regulators uz ilgāko laiku = apm. 35 min

Uztveres lauka justēšana /

sniedzamības iestatīšana (tikai S)

- Atkarībā no montāžas augstuma uztveres zonu var optimāli iestatīt pēc vajadzības. Komplektācijā ietilpstošā noseģfolija kalpo lēcas segmentu noseģšanai, tātad individuālai sniedzamības samazināšanai, piemēram, lai norobežotu gājēju ceļņus vai kaimiņu teritorijas **(6.2. att.)**.
- Vertikāli grozot sensoru (D), varat samazināt tā darbības rādīsus par 90° un sniedzamību par 2-10 m **(6.3. att.)**.

Mājas numuri

- Uzmontējiet mājas numurus ar pievienotajām uzlīmēm **(6.4 att.)**

7. Apkope/Kopšana



Brīdinājums par bīstamību elektrības dēļ!

Ūdens kontakts ar strāvu vadošām daļām var izraisīt šoku, apdegumus vai nāvi.


- Tīriet tikai sausu ierīci.

Bojājumu risks!

Ierīci var sabojāt, lietojot nepareizus tīrīšanas līdzekļus.

- Tīriet ierīci ar viegli mitru lupatiņu bez tīrīšanas līdzekļa.

Svarīgi! Bateriju ierīce nav nomaināma.



8. Utilizācija

Elektroierīces, piederumi un iepakojumi jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.



Nemetiet elektroierīces parastajos atkritumos!

Tikai ES valstīm:

Atbilstoši Eiropas vadlīnijām par vecām elektroierīcēm un elektroniskām ierīcēm, un to lietojumam nacionālās tiesībās, nefunkcionējošas elektroierīces jāsavāc atsevišķi un tās jānodod dabai draudzīgai atkārtotai pārstrādei.

9. Ražotāja garantija

Šis Steinel produkts ir izgatavots ar vislielāko rūpību, tā darbība un drošība ir pārbaudīta saskaņā ar spēkā esošajiem priekšrakstiem, un noslēgumā tas pakļauts izlases veida pārbaudei. Steinel garantē nevainojamas produkta īpašības un darbību. Garantijas laiks ir 36 mēneši un tā stājas spēkā ar ierīces pārdošanas dienu lietotājam. Mēs novēršam trūkumus, kas radušies materiālu vai rūpnīcas kļūdu dēļ, garantijas serviss ietver sevī bojāto daļu remontu vai apmaiņu pēc mūsu izvēles. Garantijas serviss neattiecas uz nodilumam pakļauto daļu bojājumiem, kā arī uz bojājumiem un trūkumiem, kas radušies nelietprātīgas lietošanas vai apkopes, kā arī kritiena rezultātā. Garantijas saistības neattiecas uz citiem objektiem, kas varētu tikt bojāti ierīces darbības rezultātā.



Garantija ir spēkā tikai tad, ja neizjaukta ierīce kopā ar īsu problēmas aprakstu, kases čeku vai rēķinu (ar pirkšanas datumu un tirgotāja zīmogu), labi iepakota, tiek nosūtīta attiecīgajai servisa nodaļai.

Remonta serviss:

Pēc garantijas laika beigām vai tādu bojājumu gadījumā, uz kuriem neattiecas garantijas tiesības, vērsieties tuvākajā klientu apkalpošanas centrā, lai novērstu bojājumus.

3 GADU
RAŽOTĀJA
GARANTĪJA

10. Tehniskie dati

Izmēri (PxAxDz)	L 240 S: 165 × 305 × 81 mm L 220 S: 246 × 251 × 84 mm L 220 : 246 × 250 × 57 mm
Elektrotīkla spriegums	220-240 V, 50/60 Hz
Gaismas plūsma/gaišums	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W L 220 S: 869 lm / 93 lm/W L 220: 869 lm / 93 lm/W
Jaudas patēriņš (P_{on})	L 240 S: 9,3 W L 220 S: 9,3 W L 220: 9,3 W
Standby sensors (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Krāsas temperatūra	3 000 K (silti balta gaisma)
Krāsas attēlošanas indekss	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Vidējs dzīves ilgums	L70B50 pie 25°C: > 60 000 h
Krāsas konsistence SDCM	Sākuma vērtība: 3
Gaismas stipruma sadalījums	
Sensoru tehnoloģija (tikai S)	Pasīvs-infrasarkans
Uztveres leņķis (tikai S)	180°
Uztveres sniedzamība (tikai S)	maks. 10 m
Laika iestatīšana (tikai S)	8 s - 35 min
Krāsas sliekšņa iestatījums (tikai S)	2-2 000 luksu
Aizsardzības veids	IP 44
Aizsargklase	II
Triecienstiprība	IK 07
Apkārtējā temperatūra	-20 līdz +50 °C
	Tehniskā dokumentācija: www.steinel.de
Gaismas avota enerģijas efektivitātes klase "D".	

11. Darbības traucējumi

Traucējumi	Cēlonis	Risinājums
Gaismeklis bez sprieguma	■ bojāts drošinātājs, nav ieslēgts, bojāts vads	■ jauns drošinātājs, ieslēdziet tīkla slēdzi; pārbaudiet vadu ar sprieguma mērītāju
Gaismeklis neieslēdzas	■ apkārtnē ir vēl pārāk gaiša (tikai S) ■ IZSLĒGTS tīkla slēdzis ■ bojāts drošinātājs ■ nav mērķtiecīgi iestatīts uztveres lauks (tikai S)	■ jāsaņem, kamēr tiek sasniegts reakcijas sliekšnis, vai arī vērtība ir jāiestata no jauna ■ jāieslēdz ■ jauns drošinātājs, pēc vajadzības pārbaudiet pieslēgumu ■ justējiet atkārtoti
Gaismeklis neizslēdzas	■ nepārtraukta kustība uztveres laukā (tikai S)	■ pārbaudiet lauku un pēc nepieciešamības atkārtoti justējiet
Gaismeklis ieslēdzas patvaļīgi	■ piem., uz ielas esošo automašīnu uztveršana (tikai S)	■ pārbaudiet lauku un pēc nepieciešamības atkārtoti justējiet
Sniedzamības izmaiņas	■ citas apkārtējās vides temperatūras (tikai S)	■ aukstuma gadījumā samaziniet sensora sniedzamību, pagriežot lampu, karstuma gadījumā - iestatiet to augstāk

1. Об этом документе

Просим тщательно прочесть и сохранить!

- Защищено авторскими правами. Перепечатка, также выдержками, только с нашего согласия.
- Мы сохраняем за собой право на изменения, которые служат техническому прогрессу.

Разъяснение символов



Предупреждение об опасностях!



Указание на текст в документе.

2. Общие указания по технике безопасности



Перед началом любых работ, проводимых на приборе, следует отключить напряжение!

- При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому в первую очередь следует отключить подачу тока и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.
- Монтажные работы по подключению этих приборов относятся к категории работ с сетевым напряжением; поэтому они должны проводиться согласно инструкциям по монтажу и при соблюдении условий подключения электрических изделий, действующих в стране (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, CH-SEV 1000).
- Использовать только оригинальные запасные части.
- Ремонт разрешается выполнять только в специализированных мастерских.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Применение по назначению

- Уличный светильник со светодиодами в качестве осветительного средства.
- Подходит для настенного монтажа на улицах.
- Изделие не подходит для включения сумеречного освещения.



Яркость не регулируется

- Варианты сенсора (варианты S) дополнительно содержат инфракрасный сенсор для регистрации движения.

Принцип работы

- Уличные светильники для освещения.
- Светодиодная технология

Дополнительно действует для вариантов S:

- Встроенный инфракрасный сенсор регистрирует тепловое излучение движущихся объектов (например, людей, животных и т.д.).
- Тепловое излучение преобразуется в электронный сигнал, который вызывает автоматическое включение светодиодного светильника.
- Самая надежная регистрация обеспечивается монтажом изделия сбоку относительно направления движения.
- Радиус действия ограничен, если Вы подходите непосредственно к изделию.
- Заграждающие объекты (например, деревья, стены) перекрывают зону обнаружения сенсору.
- В том случае, если на пути имеются препятствия (например, стены или оконные стекла) регистрация теплоизлучения не происходит, а следовательно не производится и включения.
- Резкие изменения температуры из-за погодных воздействий изделие не способно отличить от источников тепла.

Объем поставки L 240 S (**рис. 3.1**)

Объем поставки L 220 S (**рис. 3.2**)

Объем поставки L 220 (**рис. 3.3**)

Размеры изделия L 240 S (**рис. 3.4**)

Размеры изделия L 220 S (**рис. 3.5**)

Размеры изделия L 220 (**рис. 3.6**)

Обзор изделия L 240 S (**рис. 3.7**)

Обзор изделия L 220 S (**рис. 3.8**)

Обзор изделия L 220 (**рис. 3.9**)

A Корпус светильника с шасси

B Контактный зажим

C Кронштейн

D Сенсор (только S)

Распределение силы света (**рис. 3.10**)

4. Монтаж

- Отключить электропитание (рис. 4.1)

Сетевой провод состоит из 3 жил:

L = фаза (обычно черного, коричневого или серого цвета)

N = нулевой провод (чаще всего синий)

PE = провод заземления (зеленый/желтый)


В случае сомнения идентифицировать кабель с помощью индикатора, затем снова отключить напряжение. Присоединить фазный (**L**) и нулевой провод (**N**) к соответствующим клеммам светильника.

Важно:

Неправильное присоединение проводов в устройстве или в распределительном ящике с предохранителями может привести к короткому замыканию. В таком случае рекомендуется еще раз проверить провода и заново подключить их. При необходимости в сетевой провод может быть вмонтирован выключатель для включения и выключения сетевого тока.

Указание:

Светоизлучатель этого светильника разрешается заменять только производителю, авторизованному им сервисному технику или лицу аналогичной квалификации.

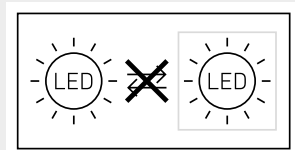

Присоединение сетевого провода (рис. 5.6)

План подключений L 240 S, L 220 S (рис. 4.2)

План подключений L 240 S, L 220 S (рис. 4.3)

5. Монтаж

- Проверить все конструктивные детали на предмет повреждения.
- При повреждениях не включать продукт.
- Выбрать подходящее место для монтажа с учетом радиуса действия и монтажной высоты (рис. 5.1)

Порядок монтажа

(на примере L 220)

- Отключить электропитание (рис. 4.1)

- Отсоединить корпус светильника от кронштейна, при этом следить за положением сенсора (рис. 5.2).
- Наметить отверстия для сверления (рис. 5.3).
- Просверлить отверстия и вставить дюбели (провод скрытой проводки, рис. 5.4)
- Просверлить отверстия и вставить дюбели (с распорками в случае открытой проводки, рис. 5.5)
- Подключить соединительный кабель (рис. 5.6)
- Подключить штекерные соединения (рис. 5.7).
- Установить корпус (**A**) светильника на кронштейн (**C**). Следить за положением штекерных соединений и положением сенсора (рис. 5.8).
- Зафиксировать корпус светильника винтами (рис. 5.9).
- Включить электропитание (рис. 5.10)
- Выполнить регулировки (только S) → "6. Эксплуатация"

6. Эксплуатация

После установки корпуса светильника и выполнения сетевого подключения потолочный сенсорный светильник может быть пущен в эксплуатацию.

Заводские настройки (только S)

Установка сумеречного порога:

режим дневного освещения 2000 лк

Время включения: 8 с

Установка сумеречного включения (порог срабатывания) (только S) (рис. 6.1)

- Порог срабатывания сенсора может быть установлен бесступенчато в диапазоне 2-2000 лк.
- Регулятор, установленный на ☼ = режим дневного освещения, прим. 2000 лк.
- Регулятор, установленный на ☾ = режим сумеречного освещения, ок. 2 лк.

Время включения (только S) (рис. 6.1)

- Время освещения может быть плавно установлено в диапазоне от 8 сек. до 35 мин.
- При настройке зоны обнаружения рекомендуется установить минимальную продолжительность.
- Минимальная продолжительность на установочном регуляторе = ок. 8 сек.
- Максимальная продолжительность на установочном регуляторе = ок. 35 мин.

Установка зоны обнаружения /

регулировка радиуса действия (только S)

- В зависимости от высоты монтажа при необходимости можно произвести оптимальную установку зоны обнаружения. Полусферическая заслонка предназначена для заслона сегментов линзы, т.е. для уменьшения радиуса действия в каждом отдельном случае. Например, чтобы выделить пешеходные дорожки или соседские участки (рис. 6.2).
- Благодаря вертикальному движению сенсора (D) на 90° радиус действия можно регулировать от 2 до 10 м (рис. 6.3).

Номера домов

- Нанести номера домов с помощью прилагаемых наклеек (рис. 6.4).

7. Техническое обслуживание/уход



Предупреждение об опасностях из-за удара электрическим током!

Попадание воды на токопроводящие детали может приводить к удару электрическим током, ожогам или летальному исходу.


- Чистить изделие только в сухом состоянии.

Опасность имущественного ущерба!

Неправильные чистящие средства могут повредить изделие.

- Чистить изделие слегка увлажненной тряпкой без чистящих средств.

Важно: Рабочее изделие заменить нельзя.



8. Утилизация

Электроприборы, комплектующие и упаковку следует направлять на экологичную вторичную переработку.



Не выбрасывать электроприборы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

Согласно действующей Европейской директиве по отработанному электрическому и электронному оборудованию и ее реализации в национальных законодательствах отработанные электроприборы должны собираться отдельно и направляться на экологичную вторичную переработку.

9. Гарантия производителя

Данное изделие производства Steinel было с особым вниманием изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации соответственно действующим инструкциям, а потом подвергнуто выборочному контролю качества. Фирма STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые возникли вследствие дефекта материала или конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы. Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на повреждения и дефекты, возникшие в результате износа деталей, ненадлежащей эксплуатации и ухода. Фирма не несет ответственности за материальный ущерб третьих лиц, нанесенный в процессе эксплуатации изделия.



Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в собранном и упакованном виде с кратким описанием неисправности было отправлено вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой продажи и печатью торгового предприятия) по адресу сервисной мастерской.

Ремонтный сервис:

По истечении гарантийного срока или при наличии неполадок, исключающих гарантию, обратитесь в ближайшее сервисное предприятие, чтобы получить информацию о возможности ремонта.

3 ГОДА
ГАРАНТИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

10. Технические данные

Габаритные размеры (Ш x В x Г)	L 240 S: 165 × 305 × 81 мм L 220 S: 246 × 251 × 84 мм L 220 : 246 × 250 × 57 мм
Сетевое напряжение	220-240 В / 50/60 Гц
Световой поток/яркость	L 240 S: 946 лм / 101 лм/Вт L 220 S: 869 лм / 93 лм/Вт L 220: 869 лм / 93 лм/Вт
Потребляемая мощность (P_{on})	L 240 S: 9,3 Вт L 220 S: 9,3 Вт L 220: 9,3 Вт
Standby сенсора (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 Вт
Температура цвета	3000 К (теплый белый)
Коэффициент цветопередачи	L 240 S: $R_a = 82$ L 220 S: $R_a = 83$ L 220: $R_a = 83$
Средний расчетный срок службы	L70B50 при 25°C: >60 000 ч
Консистенция цвета SDCM	Начальное значение: 3
Распределение силы света	
Сенсорная техника (только S)	Пассивный ИК
Угол охвата (только S)	180°
Дальность действия обнаружения (только S)	макс. 10 м
Время включения (только S)	8 сек. - 35 мин.
Установка сумеречного включения (только S)	2 - 2 000 лк
Вид защиты	IP 44
Класс защиты	II
Ударопрочность	IK 07
Температура окружающей среды	-20° - +50° C
	Техническая документация на сайте www.steinel.de

Данное изделие содержит источник света класса энергоэффективности „D“.

11. неполадки при эксплуатации

Нарушение	Причина	Устранение
На светильнике нет напряжения	■ Дефект предохранителя, не включен, неисправность провода	■ Заменить предохранитель, включить сетевой выключатель, проверить провод индикатором напряжения
Светильник не включается	■ В окружении еще слишком светло (только S) ■ Выключен сетевой выключатель ■ Дефект предохранителя ■ Неправильно установлена зона обнаружения (только S)	■ Подождать достижения порога срабатывания или заново установить значение ■ Включить ■ Заменить предохранитель, при необходимости проверить соединение ■ Произвести новую регулировку
Светильник не выключается	■ Постоянное движение в зоне обнаружения (только S)	■ Проверить участок и, при необходимости, вновь отрегулировать
Нежелательное включение светильника	■ Включается, например, в результате движения автомашин на дороге (только S)	■ Проверить участок и, при необходимости, вновь отрегулировать
Изменение радиуса действия	■ Изменение температуры окружающей среды (только S)	■ При низких температурах радиус действия сократить, опустив сенсор, при более высоких температурах - установить его выше

1. За този документ

Моля прочетете го внимателно и го пазете!

- Всички права запазени. Препечатване, дори откъслечно, само с наше разрешение.
- Запазваме си правото за промени, които служат на техническото развитие.

Обяснение на символите



Предупреждение за опасности!



Препратка към части от текста в документа.

2. Общи указания за безопасност



Преди да предприемете каквито и да е работи по уреда, прекъснете електрическото захранване!

- При монтаж електрическата система трябва да е без напрежение. Първо спрете електрическия ток, след което проверете системата с уред за проверка на напрежението.
- При монтаж на тези уреди се изисква работа с електричество. По тази причина той трябва да се извърши професионално, според съответните държавни предписания и изисквания (**DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, CH-SEV 1000**)
- Използвайте само оригинални резервни части!
- Ремонтите трябва да се извършват само от специализирани сервизи.

3. L 240 S / L 220 S L 220

Употреба по предназначение

- Външна лампа с LED в ролята на осветително тяло.
- Подходящ за монтаж на външна стена.
- Уредът е неподходящ за свързване с димер.



Не се димира

- Вариантите със сензор (S-варианти) притежават допълнително инфрачервен сензор за засичане на движение.

Функционален принцип

- Външни лампи за осветление.
- LED-технология

Допълнително за S-вариантите е в сила:

- Инфрачервеният сензор прихваща топлинно излъчване на движещи се тела (напр. хора, животни).
- Топлинното излъчване се преобразува електронно и автоматично включва LED-лампата.
- Най-сигурно засичане при монтаж на уреда странично спрямо посоката на движение.
- Обхватът е ограничен, когато движението е директно срещу сензора.
- Препятствия (напр. дървета, стени) нарушават видимостта на сензора.
- През препятствия (напр. стени или прозорци) топлинното излъчване не се засича, не следва включване.
- Внезапни промени в температурата, поради климатично влияние, не се отличават от източници на топлина.

Съдържание на комплекта L 240 S (**рис. 3.1**)

Съдържание на комплекта L 220 S (**рис. 3.2**)

Съдържание на комплекта L 220 (**рис. 3.3**)

Размери L 240 S (**рис. 3.4**)

Размери L 220 S (**рис. 3.5**)

Размери L 220 (**рис. 3.6**)

Преглед на уреда L 240 S (**рис. 3.7**)

Преглед на уреда L 220 S (**рис. 3.8**)

Преглед на уреда L 220 (**рис. 3.9**)

A Корпус на лампа с шаси

B Клема

C Стойка за стена

D Сензор (само S)

Разпределение на светлината (**рис. 3.10**)

4. Монтаж

- Да се изключи електрозахранването (**рис. 4.1**)

Кабелът съдържа 3 проводника:

L = фаза (обикновено черен, кафяв или сив)

N = нула (обикновено син)

PE = заземяващ проводник (зелен/жълт)


При съмнение, проводниците трябва да бъдат идентифицирани с уред за проверка на напрежението, след което отново да бъдат свързани, без напрежение. Фазата (**L**) и нулата (**N**) се свързват към лустер клемата.

Важно:

Размяна на проводниците води до късо съединение в уреда или таблото с предпазители. При такъв случай всеки проводник трябва още веднъж да бъде идентифициран и наново свързан. Към системата, разбира се, може да бъде добавен прекъсвач, за включване и изключване.

Сведение:

Осветителното тяло на тази лампа може да бъде заменено само от производителя или помощник от него сервизен техник или друг техник с подобна квалификация.

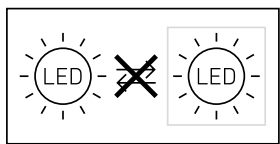

Свързване към мрежата (рис. 5.6)

План на свързване L 240 S, L 220 S (рис. 4.2)

План на свързване L 240 S, L 220 S (рис. 4.3)

5. Монтаж

- Всички части да се проверят за щети.
- При повреда продуктът да не се пуска в експлоатация.
- Да се избере подходящо място за монтаж, съобразявайки се с обхвата и височината на монтаж (рис. 5.1).

Последователност за монтаж

(по примера на L 220)

- Да се изключи електрозахранването (рис. 4.1).
- Корпусът да се отдели от стойката за стена, при това да се следи позицията на сензора (рис. 5.2).
- Да се маркират местата за пробиване (рис. 5.3).
- Да се пробият дупките и да се поставят дюбелите (скрити кабели рис. 5.4).
- Да се пробият дупките и да се поставят дюбелите (с подложки при открити кабели рис. 5.5).
- Кабелите да се свържат (рис. 5.6).
- Клемите да се свържат (рис. 5.7).
- Корпусът на лампата (A) да се постави на стойката за стена (C). Да се следят клемите и позицията на сензора (рис. 5.8).
- Корпусът на лампата да се фиксира с винтове (рис. 5.9).
- Електрозахранването да се включи (рис. 5.10).
- Да се направят настройки (само S) → "6. Функции".

6. Функции

След като корпусът е монтиран и свързването към мрежата е осъществено, сензорната лампа може да бъде пусната в експлоатация.

Заводски настройки (само S)

Настройка на светлочувствителността:

дневен режим 2000 лукса

Настройка на времето: 8 с

Настройка на светлочувствителността/ праг на задействане (само S) (рис. 6.1)

- Безстепенно регулиране на прага на задействане на сензора между 2-2000 лукса.
- Регулатор на ☼ = дневна светлина, около 2000 лукса.
- Регулатор на ☾ = слаба светлина, около 2 лукса.

Настройка на времето (само S) (рис. 6.1)

- Безстепенно регулиране на времето от 8 сек. - 35 мин.
- При настройка на обхвата се препоръчва да бъде избран най-краткият интервал.
- Регулатор най-кратък интервал = около 8 сек.
- Регулатор най-дълъг интервал = около 35 мин.

Настройка на зоната на засичане / определяна не обхвата (само S)

- В зависимост от височината на монтаж и според необходимостта, обхватът може да бъде оптимално регулиран. Покриващото фолио служи за закриване на желания брой сегменти от обектива, съответно обхвата да бъде индивидуално скъсен, например за да се изключат пътеки или съседни парцели (рис. 6.2).
- Обхватът може да бъде настроен посредством вертикално накланяне на сензора (D) с 90° между 2-10 м (рис. 6.3).

Номера на къщи

- Номерата да се залепят с приложените лепенки (рис. 6.4).

7. Поддръжка/грижа



Предупреждение за опасности от ел. ток!

Контактът на вода с части, провеждащи ток, може да доведе до електрически шок, изгаряния или смърт.


- Уредът да се почиства само сух.

Опасност от щети!

При използване на погрешен почистващ препарат уредът може да бъде повреден.

- Уредът да се почиства с леко влажна кърпа, без почистващ препарат.

Важно: уредът не може да бъде заменян.



8. Отстраняване

Електроуреди, принадлежности и опаковки трябва да бъдат рециклирани, с цел опазване на околната среда.



Не изхвърляйте електроуреди с общите домашни отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Според действащата Директива на ЕС за стари електронни и електроуреди и транспонирането ѝ в национално право, електроуреди, които повече не могат да бъдат употребявани, трябва да бъдат разделно събирани и рециклирани, с цел опазване на околната среда.

9. Гаранция от производителя

Този продукт на Steinel е произведен с най-голямо старание, проверен е за функционалност и безопасност, според действащите разпоредби, след което е подложен на качествен контрол, на принципа на случайния избор. STEINEL гарантира перфектна изработка и функции. Гаранцията е с продължителност 36 месеца и започва от деня на покупката. Ние отстраняваме дефекти, причинени от грешки в производството или качеството на материала, ремонтни-

райки или заменяйки дефектните части, по наш избор. Гаранцията не важи за щети по износващи се части, както и за щети и дефекти, получени в резултат на неправилна употреба или поддръжка. Последващи щети на чужди предмети са изключени от гаранцията.


Гаранцията е валидна само, ако неразглобеният уред бъде изпратен на съответния сервиз, добре опакован и придружен от кратко описание на дефекта, касова бележка или фактура (дата на покупка и печат на търговец).

Ремонтен сервиз:

След изтичане на гаранцията или при дефекти, непокрити от гаранцията, попитайте в най-близкия заводски сервиз за възможностите за ремонт.

3 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ

10. Технически данни

Размери (Ш×В×Д)	L 240 S: 165×305×81 мм
	L 220 S: 246×251×84 мм
	L 220 : 246×250×57 мм
Захранване	220-240 V, 50/60 Hz
Светлинен поток/осветеност	L 240 S: 946 lm / 101 lm/W
	L 220 S: 869 lm / 93 lm/W
	L 220: 869 lm / 93 lm/W
Консумирана мощност (P_{on})	L 240 S: 9,3 W
	L 220 S: 9,3 W
	L 220: 9,3 W
Standby сензор (P_{sb})	L 240 S, L 220 S: 0,5 W
Температура на цвета	3.000 K (топло бяло)
Индекс на цветовото отражение	L 240 S: $R_a = 82$
	L 220 S: $R_a = 83$
	L 220: $R_a = 83$
Средна продължителност на живот	L70B50 при 25°C: > 60.000 часа
Консистенция на цвета SDCM	Начална стойност: 3
Разпределение на светлината	
Сензорна технология (само S)	Пасивен инфрачервен сензор
Ъгъл на засичане: (само S)	180°
Обхват (само S)	макс. 10 м
Настройка на времето (само S)	8 с - 35 мин
Настройка на светлочувствителността (само S)	2-2 000 лукса
Вид защита	IP 44
Клас защита	II
Удароустойчивост	IK 07
Околна температура	-20 до +50 °C



Техническа документация на адрес www.steinel.de

Тези продукти притежават светлинен източник с клас на енергийна ефективност „D“.

11. Проблеми при експлоатация

Проблем	Причина	Решение
Лампа без напрежение	■ Дефектен предпазител, не е включен, прекъснат кабел	■ Нов предпазител, да се включи; проводниците да се проверят с уред за напрежение
Лампата не се включва	■ Околната среда е твърде светла (само S) ■ Прекъсвачът е изключен ■ Предпазител дефектен ■ Обхватът не е настроен целево (само S)	■ Изчакайте докато се достигне прага на задействане или програмирайте нова стойност ■ Включване ■ Нов предпазител, евентуално да се провери връзката ■ Да се регулира отново
Лампата не се изключва	■ Продължаващо движение в обхвата (само S)	■ Да се провери обхвата и евентуално да се регулира отново
Лампата се включва произволно	■ Засичане напр. на автомобили на пътя (само S)	■ Да се провери обхвата и евентуално да се регулира отново
Промяна на обхвата	■ Различна околна температура (само S)	■ В студено време обхватът да се скъси със сваляне на сензора, на топло да се вдигне

1. 关于本文件

请仔细阅读并妥善保管！

- 版权所有. 未经我方批准禁止翻印或摘录.
- 保留技术更改的权利.

符号说明



危险警告！



指示文件中的文本位置.

2. 一般安全性提示



在设备上进行任何工作前均须断开电源！

- 安装时必须确保连接的电线无应力. 因此, 首先切断电源, 并使用试电笔检查是否存在电压. 安装该设备时涉及到电源电压的相关工作; 因此必须根据国家特定的安全规定和连接条件执行工作 (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E 8001-1, CH-SEV 1000).
- 只能使用原装备件.
- 维修作业只能由专业工厂进行.

3. L 240 S / L 220 S L 220

按规定使用

- 以 LED 灯作为光源的户外灯.
- 适用于室外的墙壁安装.
- 此系统不适合与调光器连接.



不可调光

- 传感器的各种型号 (S 的各种型号) 还包含一个红外运动检测器.

工作原理

- 用于照明的户外灯.
- LED 技术

以下内容也适用于 S 的各种型号。

- 红外传感器可感应移动躯体 (如人, 动物等) 产生的热辐射.
- 感应到的热辐射转化为电能并自动打开 LED 感应灯.

- 在侧面行进方向安装设备可达到最安全的针对移动物体的检测目的.
- 如果直接走向感应灯, 检测的有效范围将受限.
- 障碍物 (如树木、墙壁等) 会影响传感器的可视性.
- 因障碍物 (例如墙或玻璃) 导致无法感应热辐射时, 将无法打开感应灯.
- 由于天气影响导致的突发性温度波动与热源不能加以区别.

供货范围 L 240 S (图 3.1)

供货范围 L 220 S (图 3.2)

供货范围 L 220 (图 3.3)

产品尺寸 L 240 S (图 3.4)

产品尺寸 L 220 S (图 3.5)

产品尺寸 L 220 (图 3.6)

设备概况 L 240 S (图 3.7)

设备概况 L 220 S (图 3.8)

设备概况 L 220 (图 3.9)

A 带底架的灯壳

B 插入端子

C 墙上支架

D 传感器 (仅限 S)

光强分布 (图 3.10)

4. 安装

- 切断供电 (图 4.1)

电源线由 3 芯电缆组成:

L = 相位线 (大多为黑色, 棕色或灰色)

N = 中性导体零线 (通常是蓝色)

PE = 保护线 (绿色/黄色)


不确定时, 必须使用试电笔鉴定电缆, 然后重新切断电源. 火线 (L) 和零线 (N) 连接到接线端子上.

重要:

混淆接头将导致设备内或者保险丝盒内发生短路. 此种情况下须辨别每一根电缆并重新连接. 在电源线上可以安装用于开关的电源开关.

提示:

这种灯的光源只能由制造商或由其委托的售后服务技术人员或具有可比资质的人员来更换.

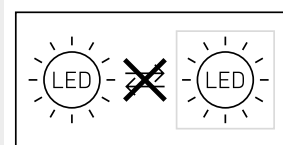

连接电源线 (图 5.6)

接线图 L 240 S, L 220 S (图 4.2)

接线图 L 240 S, L 220 S (图 4.3)

5. 安装

- 检查所有构件是否受损
- 损坏时禁止使用产品
- 在考虑有效距离以及移动感应的情况下选择合适的装配地点 (图 5.1)

安装步骤

(以 L 220 为例)

- 切断供电 (图 4.1)
- 将灯壳从墙壁支架分开, 注意感应器的位置 (图 5.2)
- 标记钻孔 (图 5.3)
- 钻孔并放入膨胀螺栓 (暗装线路 图 5.4)
- 钻孔并放入膨胀螺栓 (明装线路时, 使用限位支架 图 5.5)
- 连接接线电缆 (图 5.6)
- 连接插塞连接头 (图 5.7)
- 将灯壳 (A) 插到墙壁支架 (C) 上 注意插塞连接件 以及传感器的位置 (图 5.8)
- 用螺栓固定灯壳 (图 5.9)
- 接通电源 (图 5.10)
- 进行调整 (仅限 S)
→ "6. 功能"

6. 功能

在安装好灯壳并接通电源后, 传感器灯即可以投入使用。

出厂设置 (仅限 S)

亮度设置: 日间模式 2000 Lux

时间设置: 8 s

亮度设置 (响应阈值) (仅限 S) (图 6.1)

- 可无级设置 2 至 2000 Lux 的传感器响应阈值
- 调节器设置至 ☀ = 日间模式, 约 2000
- 调节器设置至 ☾ = 夜间模式, 大约 2 Lux

时间设置 (仅限 S) (图 6.1)

- 可无级设置 8 秒至 35 分钟的亮灯时间
- 设置感应范围时, 建议选择最短时间
- 调节器 = 最短时间 (约 8 秒)
- 调节器 = 最长时间 (约 35 分钟)

调整感应范围/有效距离 (仅限 S)

- 根据需要可以设置最佳的感应范围. 附带的遮板用于覆盖任意大小的镜头部分并且以此自定义缩短有效距离, 例如, 限定走道或者相邻区域 (图 6.2)
- 可以通过传感器 (D) 垂直摆动 90°, 对有效距离进行 2-10m 进行调整 (图 6.3)

门牌号

- 用随附的贴纸贴上门牌号 (图 6.4)。

7. 保养和维护



警告电流危险!

如果水与带电零部件发生接触可导致电击、烧伤或死亡。


- 仅在干燥状态下清洁设备。

存在财产损失风险!

错误的清洁剂可能造成设备损坏。

- 用略微湿润的抹布清洁设备, 不要使用清洁剂。

重要信息: 操作设备无法更换。



8. 废弃物处理

电子设备、附件和包装应根据环保要求寻求再次利用。



不得将电子设备投入生活垃圾!

仅针对欧盟国家:

根据适用的关于废旧电子设备和电子元件欧盟指令及其在国家法律中的实施规则, 必须将无法再使用的电子设备断开、收集在一起并根据环保要求寻求再次利用。

9. 制造商担保

该产品 系施特朗-精心研发制造, 已根据有效规定通过了功能性及安全性审核, 并进行了抽样检查. 施特朗保证其产品性能和功能完好. 质保期为 36 个月, 自消费者购买日起计算. 材料或生产错误导致的产品缺陷由我方负责排除, 质保服务 (通过维修或是更换缺陷部件解决) 将由我方决定. 耗材损失, 未正确使用及保养造成的损失和损坏未包含在质保范围内. 外购物品上持续出现的发展性损坏亦不属于质保服务范畴.


仅当将未拆卸的设备连同简要的故障说明, 收款凭证或发票 (购买日期和零售商盖章) 包装好并寄至相关维修点时, 才能享受质保.

维修服务:

质保期已经到期或缺陷不在质保范围内的产品, 可向就近服务站咨询维修事宜.

3年
厂商质保

10. 技术参数

尺寸 (宽 x 高 x 深)	L 240 S : 165 × 305 × 81 mm L 220 S : 246 × 251 × 84 mm L 220 : 246 × 250 × 57 mm
电源电压	220-240 V, 50/60 Hz
光通量/亮度	L 240 S : 946 lm / 101 lm/W L 220 S : 869 lm / 93 lm/W L 220 : 869 lm / 93 lm/W
功率消耗 (P_{on})	L 240 S : 9.3 W L 220 S : 9.3 W L 220 : 9.3 W
待机 (传感器) (P_{sb})	L 240 S, L 220 S : 0.5 W
色温	3000 K (暖白光)
显色指数 :	L 240 S : $R_a = 82$ L 220 S : $R_a = 83$ L 220 : $R_a = 83$
平均 额定使用寿命	L70B50 在 25 ° 时 : > 60,000 小时
SDCM 的颜色一致性	初始值 : 3
光强分布	
传感器技术 (仅限 S)	被动红外线
感应角度 (仅限 S)	180°
感应有效距离 (仅限 S)	最大 10 m
时间设置 (仅限 S)	8 秒 - 35 分钟

亮度设置 (仅限 S)	2-2000 Lux
保护形式	IP 44
防护等级	II
冲击强度	IK 07
环境温度	-20 至 +50 ° C



查看技术文档请登录 www.steinel.de

本产品具备一个能效等级为“D”的光源。

11. 运行故障

故障	原因	补救办法
灯具无电压	<ul style="list-style-type: none"> ■ 保险丝损坏, 未接通, 断线 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 新保险丝, 开启电源开关; 用试电笔检查导线
灯无法打开	<ul style="list-style-type: none"> ■ 环境太亮 (仅限 S) ■ 电源开关断开 ■ 保险丝损坏 ■ 感应范围未进行针对性设置 (仅限 S) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 等待达到响应阈值或者设置新的数值 ■ 打开 ■ 新保险丝, 必要时检查接头 ■ 重新调整
灯无法关闭	<ul style="list-style-type: none"> ■ 在探测范围内存在持续运动 (仅限 S) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 检查范围, 并在必要时重新调整
灯意外打开	<ul style="list-style-type: none"> ■ 例如, 感应到街道上的汽车 (仅限 S) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 检查范围, 并在必要时重新调整
有效距离更改	<ul style="list-style-type: none"> ■ 其他环境温度 (仅限 S) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 低温条件下, 通过转向缩短传感器有效距离, 高温时, 增加 (有效距离)

STEINEL Vertrieb GmbH

Dieselstraße 80-84

33442 Herzebrock-Clarholz

Tel: +49/5245/448-188

www.steinell.de

**Contact**

www.steinell.de/contact

